

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
29.06.2007

Træk nr.: 30-2329-00 / 30-2329-20 Type: 0441

Godkendelses nummer: e4*94/20*0427*00

Anvendelse: Mercedes E –Sedan (type W210) 6/95-


1. Kofanger og varmeskjold afmonteres. Reservehjulet fjernes og lydpudden sænkes.
2. Tværbroen og beslag C's anlægsflade mod bilen renses for gummihud.
3. Hullerne svarende til 1 bores op med $\varnothing 14$ i de eksisterende kørnerprikker på bilen vognbund. Hullet ved 3 bores op med $\varnothing 12$ i den eksisterende kørnerprik. (Hullerne ved 2 er eksisterende)
4. For placering af A og B i vangerne, bores der ved de eksisterende kørnerprikker i bagpladen, for enden af vangerne, et hul på $\varnothing 70$.
5. A og B anbringes i vangerne og monteres løst ved 2 og 3 med beslag C. I venstre side anbringes C udvendig fra. I højre side anbringes C fra bagagerummet.
6. Trækket D anbringes under vangerne og monteres løst med A og B ved 1. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 4.
8. $\varnothing 70$ hullerne fra pkt. 4 – lukkes med de leverede gummipropper. De under pkt. 1 afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35x1,5	4 stk. M10x40
Møtrikker (8):	4 stk. M10	
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
Div.:	2 stk. gummipropper	
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

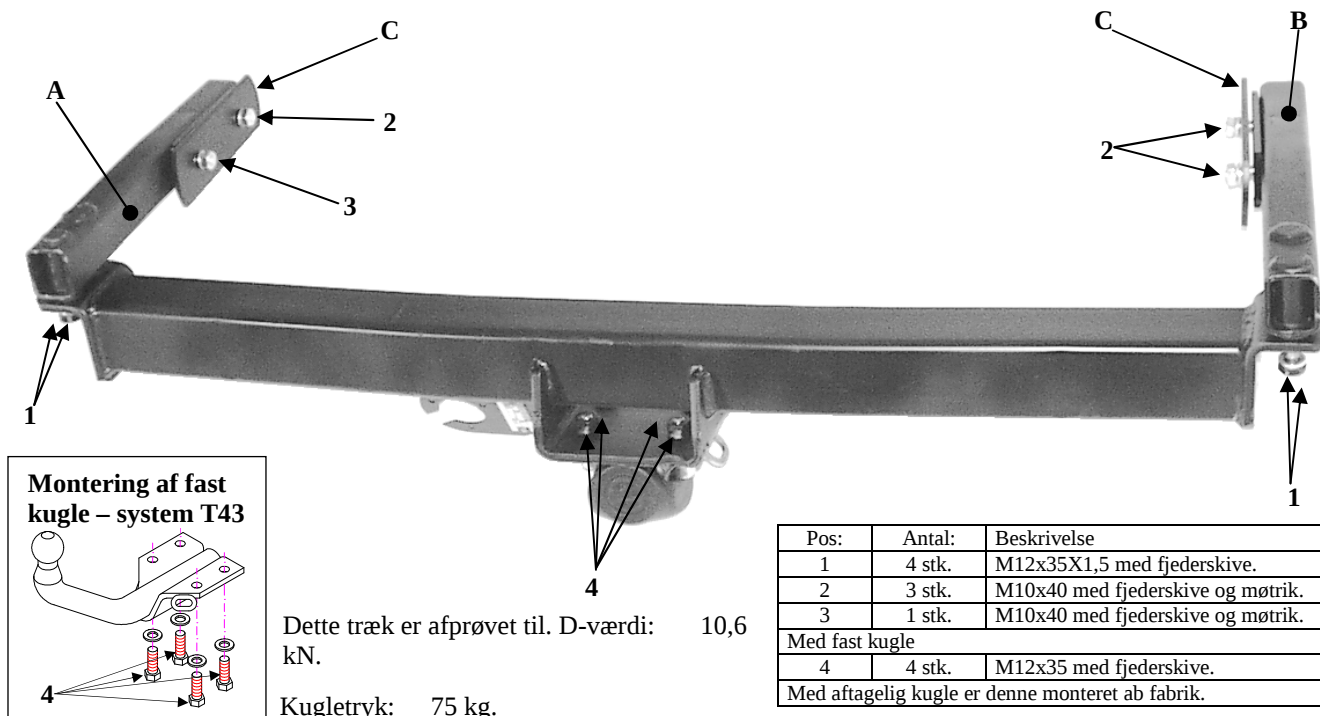

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk