

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2339-00 / 30-2339-20 Type: 0151

Godkendelses nummer: e6*94/20*0010*00

Anvendelse: Mercedes E-klasse St.car 1998-

Side 1 af 1
08.09.2003


1. Indvendig beklædning i bagagerum løsnes og reservehjulet fjernes.
2. Trækkets anlægsflade mod bilen renses for gummihud.
3. Hullerne ved 2 bores op med $\varnothing 13$ i de eksisterende kørnerprikker.
4. **A** og **B** anbringes i vangerne og monteres løst ved 1 med beslag **C** udvendig på vangen.
5. Trækket anbringes under vangerne og monteres løst med **A** og **B** ved 2. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Er trækket med fast kugle montres denne ved 3. Indvendig beklædning og øvrige afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8): 4 stk. M12x35x1,5 4 stk. M10x30
Møtrikker (8): 4 stk. M10
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver 4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

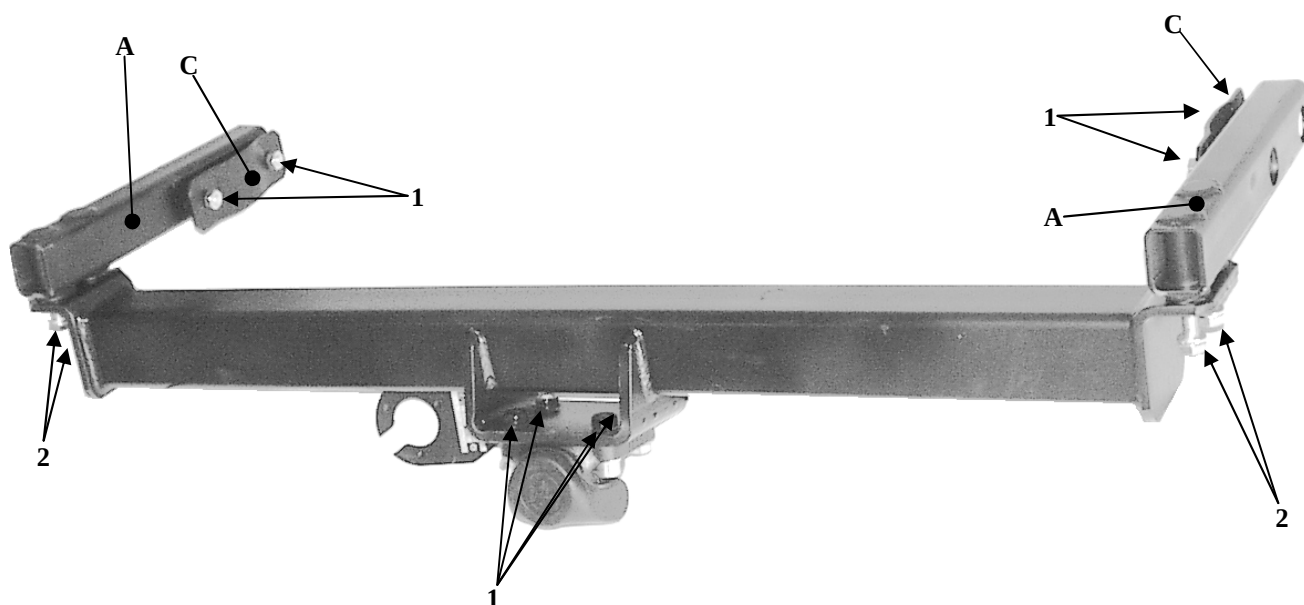

Montering af fast kugle – system T43

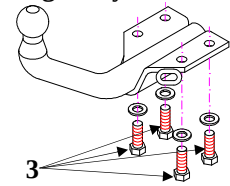

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 11 kN.

Kugletryk: 84 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
2	4 stk.	M12x35x1,5 med fjederskive.
Med fast kugle		
3	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk