

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2341-00

Type: 1121

Side 1 af 3
26.06.2006


Godkendelses nummer: e6*94/20*0157*00

Anvendelse: Mercedes M-klasse 1998-

1. Kofanger samt reservehjul afmonteres.
2. Kugledelen monteres i de eksisterende gevindhuller ved A og fastspændes.
3. I bilens venstre side monteres vinkelbeslaget -g på indersiden af vangen, med afstandsør gennem tværvangen, og forstærkningsplade på tværvangens bagside (se foto)
4. Samme metode benyttes i højre side.
5. Stikdåsepladen monteres på kuglestangen.
6. I kofangerens klap laves der en udskæring efter vedlagte skabelon. Klap og øvrige afmonterede dele, monteres igen.
7. Alle bolte spændes forsvarligt.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk. M14x30x1,5	4 stk. M10x130	4 stk. M10x90
Møtrikker:	8 stk. M10		
Skiver:	8 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. ø14 fjederskiver.	4 stk. 40-12-4
Afstandsør:	4 stk. ø25x5, L=57mm	4 stk. ø25x5, L=90mm	
Div.:	1 stk. typeskilt		

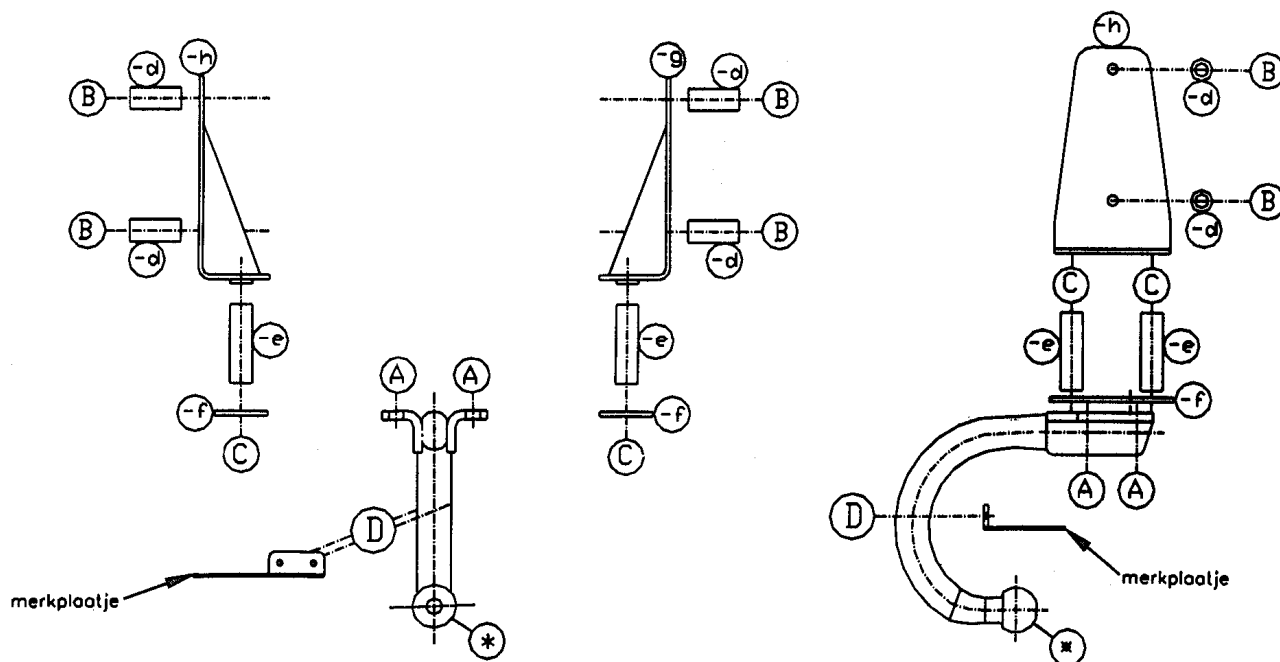

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 135 kg.
D-værdi: 13 kN.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 30-2341-00

Type: 1121


Godkendelses nummer: e6*94/20*0157*00

Anvendelse: Mercedes M-klasse 1998-

Side 2 af 3
26.06.2006

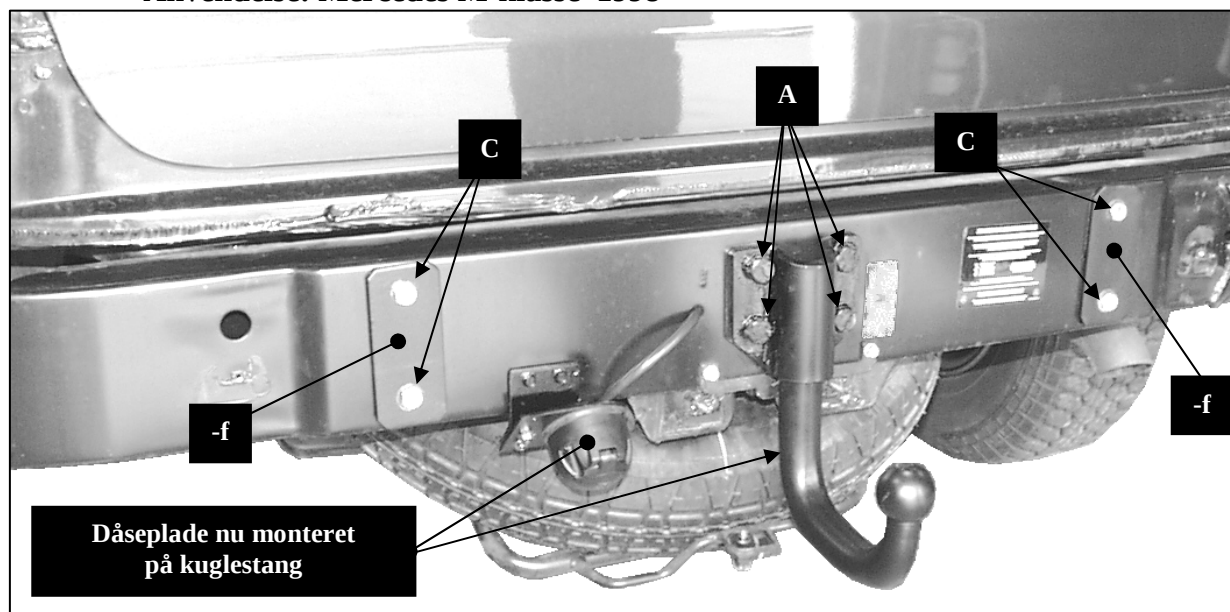

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M14x30x1,5 med fjederskive.
C	4 stk.	M10x130 med 90mm afstandsrør, fjederskive og møtrik.
B	4 stk.	M10x90 med 57mm afstandsrør, stor skive, fjederskive og møtrik.

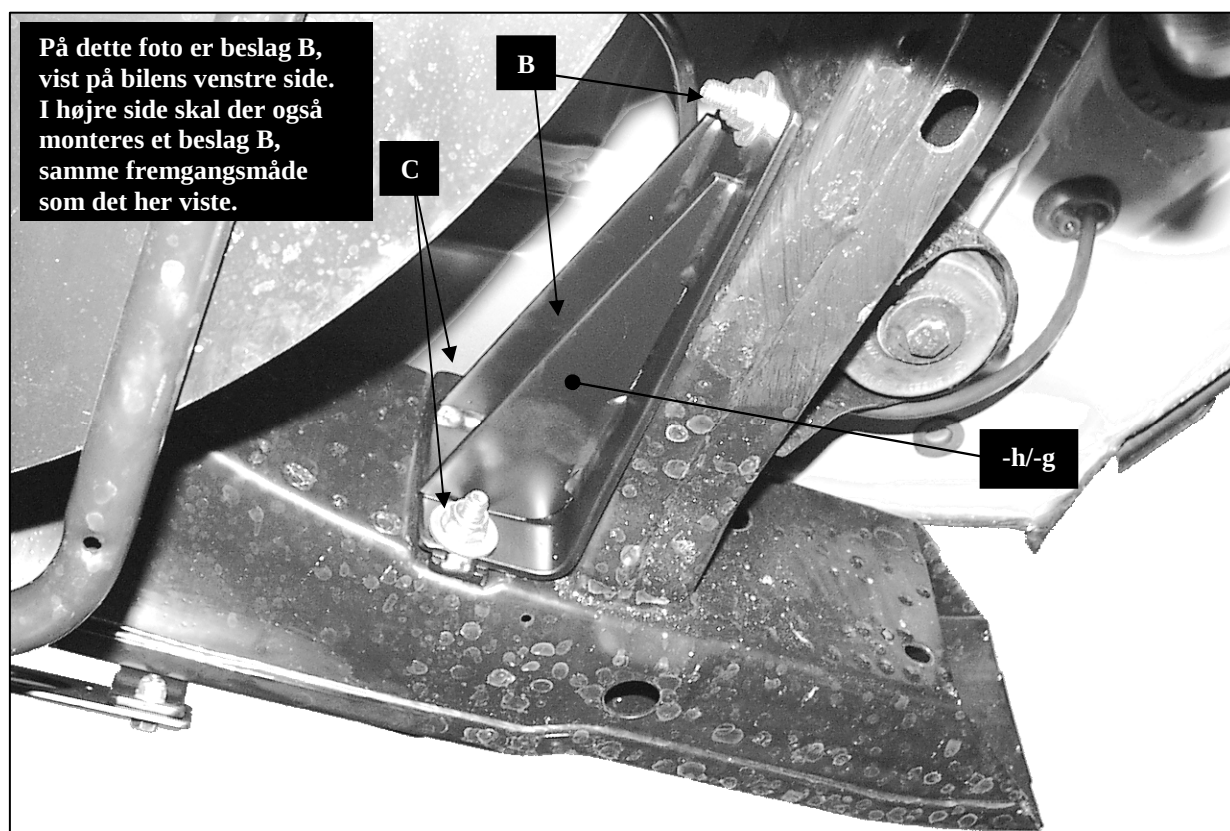

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 13 kN.

Kugletryk: 135 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2341-00

Type: 1121



Godkendelses nummer: e6*94/20*0157*00

Anvendelse: Mercedes M-klasse 1998-

Side 3 af 3
26.06.2006

Det skraverede område fjernes.

Normalt efter "A", ved blinklys i sidespejle brug "B"

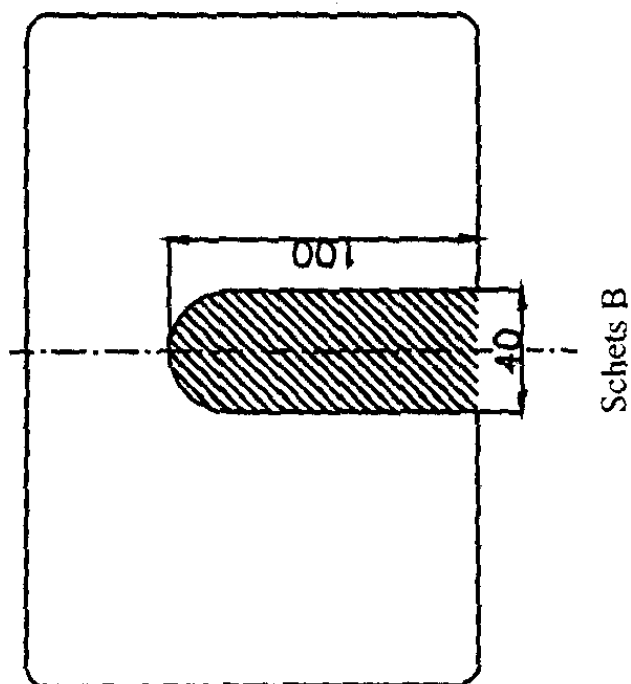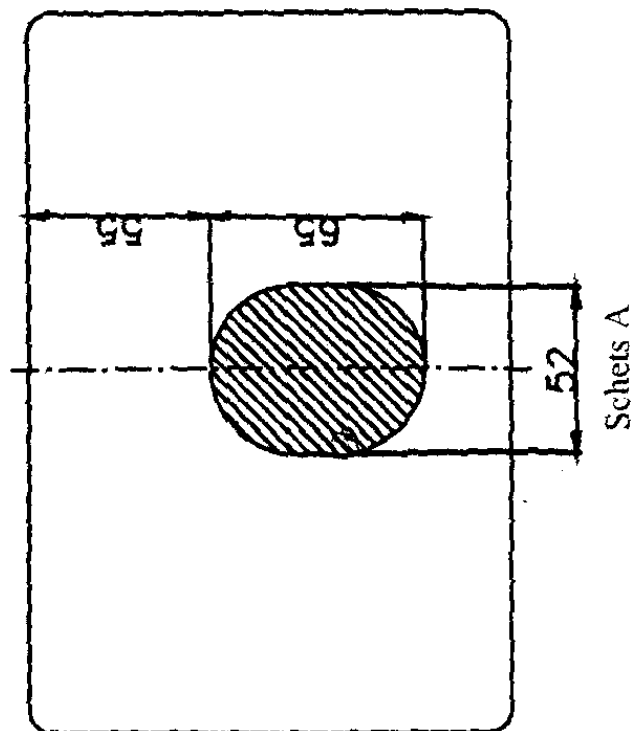

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk