

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2324-00 / 2324-8064

Anvendelse: Mercedes MB 100 – kort akselafstand 1989-



Side 1 af 1
23.09.2003

1. Kofangeren afmonteres.
2. Trækket anbringes mod tværvangen ved 1 samt mod længdevangerne ved 2, trækket monteres løst ved 2.
3. Hullerne ved 1 bores igennem tværvangen med $\varnothing 11$, hvorefter afstandsrørene anbringes i tværvangen og beslag A på forside af tværvangen. Trækket monteres løst ved 1.
4. Vangebeslagene B og C monteres løst på trækket ved 3 samt ved bilens tankbeslag, sammen med afstandsstykkerne ved 4.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Kofanger og øvrige afmonterede del monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x30	2 stk. M10x70
	2 stk. M12x30	2 stk. M12x35x1,5
Låsemøtrikker (8):	2 stk. M12	
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ alm.	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
	4 stk. $\varnothing 12$ alm.	2 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
Afstandsrør:	2 stk. 3/8" L=50mm	
Kuglesystem:	1 stk. 8012-1 alternativ 8056 (kugle eller kugle/gaffeltræk)	

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

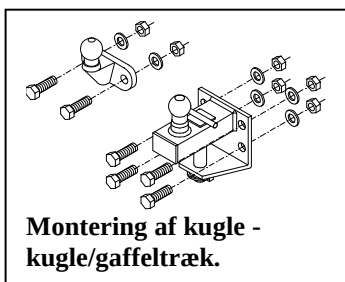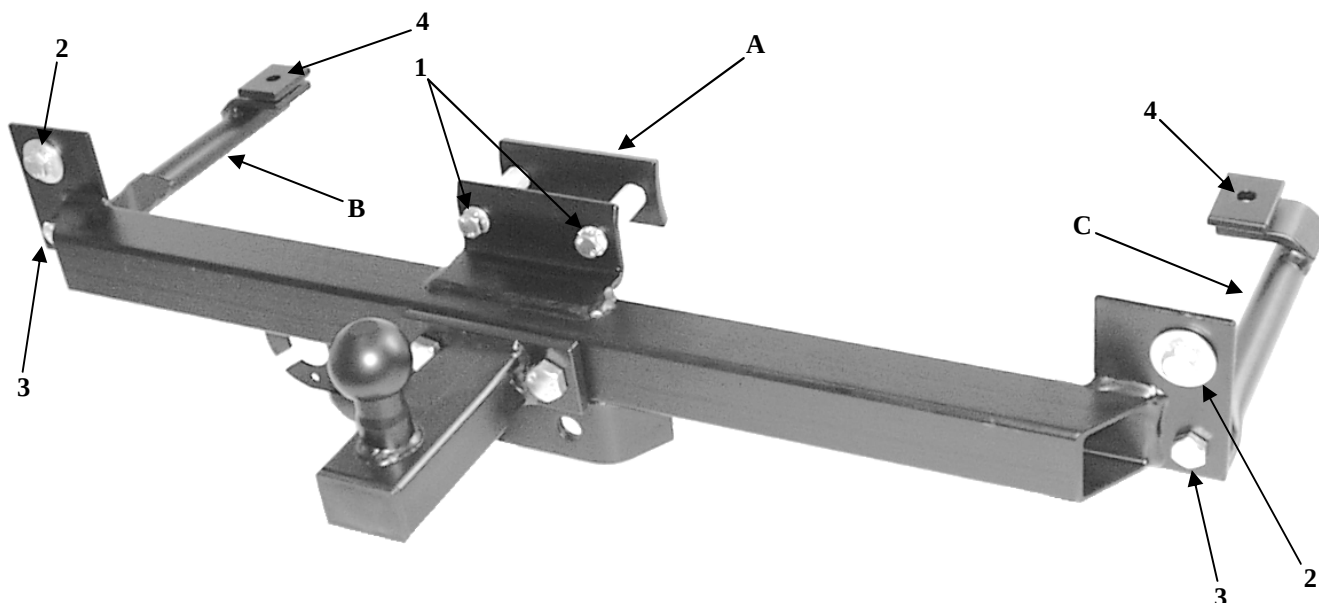

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x70 med fjederskive og alm. skive.
2	2 stk.	M12x35x1,5 med fjederskive og stor skive.
3	2 stk.	M12x30 med alm. skive og låsemøtrik.
4	2 stk.	M10x30 med fjederskive og alm. skive
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 2.000 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk