

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2334-00

Type: 0455

Side 1 af 1
04.09.2003

Godkendelses nummer: e6*94/20*0128*00


Anvendelse: Mercedes Sprinter akselafstand: 3550 og 4025 1996-

1. Reservehjulet sænkes. I begge sider afmonteres kofangerboltene svarende til 1.
2. Trækket anbringes mellem vangerne ved de eksisterende huller svarende til 1, samt i kofanger profilet. Trækket monteres løst med de "originale" bolte ved 1.
3. Hullerne ved 2 bores igennem kofangeren med $\varnothing 10,5$ hvorefter kuglen monteres løst. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Reservehjulet anbringes på sin plads.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x100
Møtrikker (8):	4 stk. M10
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
Kuglesystem:	1 stk. 50V

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	8 stk.	Eksisterende bolte
2	2 stk.	M10x100 med fjederskive og møtrik.

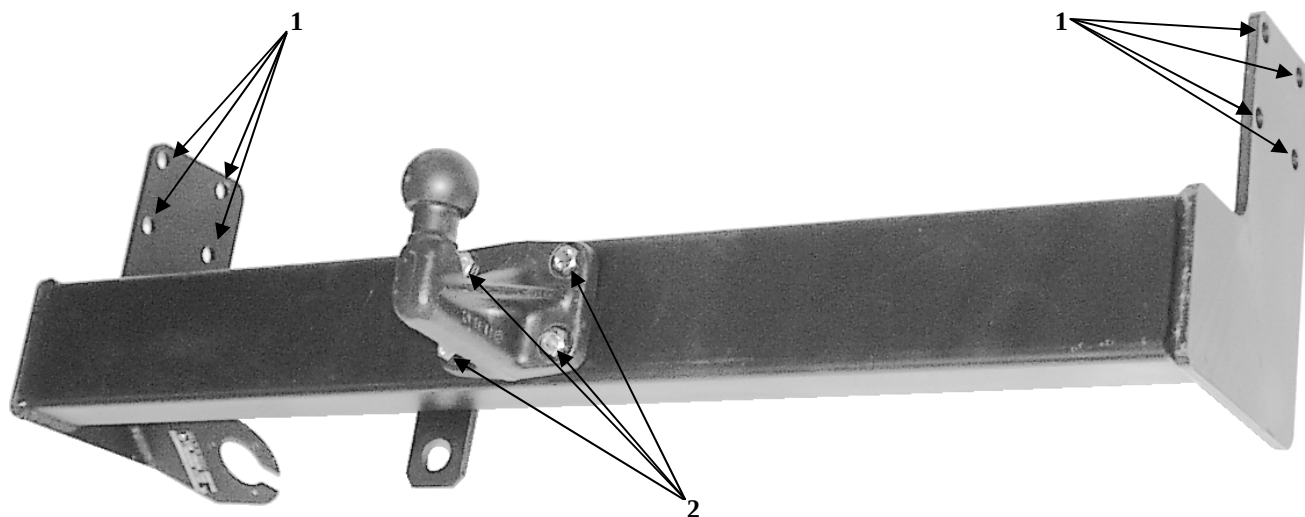

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 100 kg.
D-værdi: 16,3 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast Tlf: 26111693

info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk