

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2364-00


Anvendelse: MERCEDES Sprinter 200-300 Serie m. originalt trinbræt

Side 1 af 1
03.10.2005

1. Trækkrog afmonteres. Eventuelle forstærkninger på den indvendige side af trinbrættets "arme" skæres væk.
2. Hullerne ved 3 afmærkes på trinbrættet og bores med $\varnothing 11$.
3. Den øverste bolt på trinbrættets "arme" svarende til 5 afmonteres.
4. Trækket anbringes mellem vangerne ved de eksisterende huller ved 1 og 5. Ved 1 placeres der en stor skive mod vangen. Pladen C (6 mm) anbringes mellem trækket og vangen, sammen med pladen B på ydersiden af vangen. Monter bolte med skiver og møtrikker, men disse skal ikke spændes endnu.
5. Afstandsstykkerne E anbringes mellem trækket og trinbrættets "arme", og monteres løst med bolte med skiver og møtrikker.
6. Beslag C og D anbringes ved 2, hvorefter hullerne ved 4 bores igennem vangerne med $\varnothing 13$, på den indvendige side bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrør i vangerne.
7. Trækket rettes ind og alle bolte spændes forsvarligt.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 Stk M12x110	4 stk M10x40	4 stk M12x90
	4 stk M12 x 35		
Låsemøtrikker (8):	16 stk M12	4 stk M10	
Skiver:	28 stk Ø12 alm.	6 stk Ø40/13x4	8 stk Ø10 alm.
	4 stk Ø12 stor		
Afstandsrør:	4 stk 57 mm		
Kuglesystem:	1 stk. 8012 alternativ 8079 (løs kugle eller kugle/gaffeltræk)		
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.			

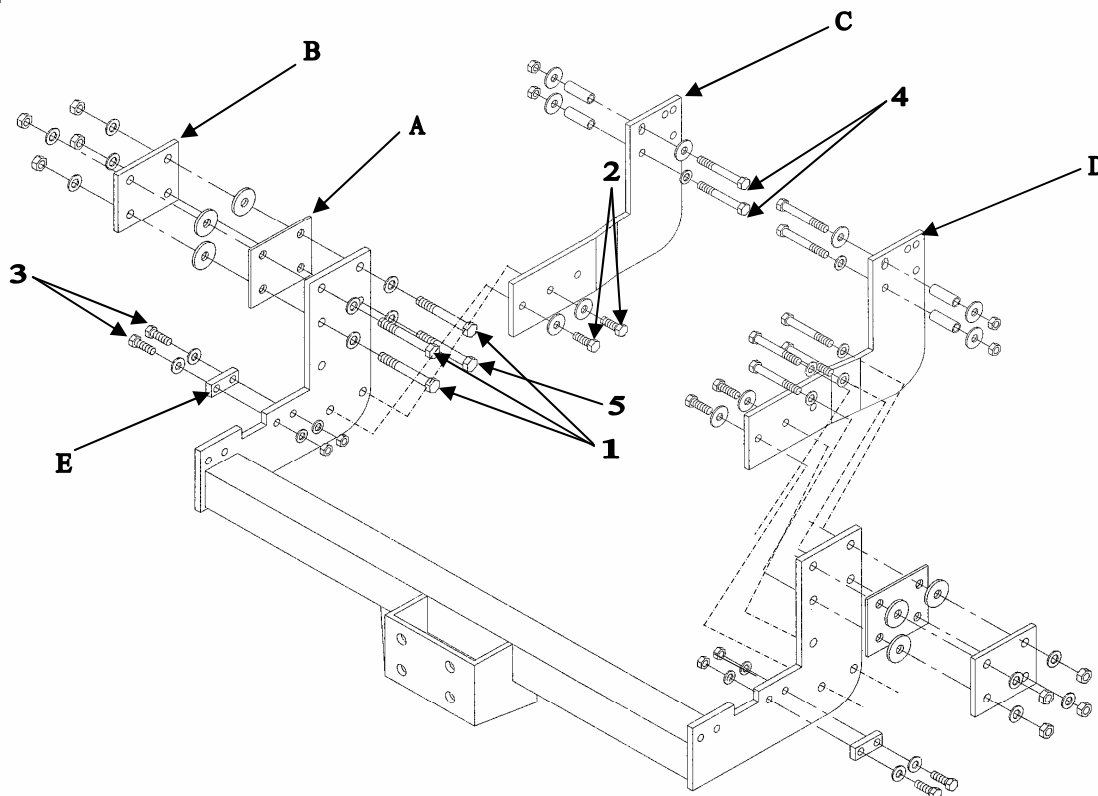

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 3500 Kg.

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk