

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2384-00

Anvendelse: MERCEDES SPRINTER
KASSE m. TRIN I KOFANGER


04/06-

Side 1 af 1
18.01.2000


1. Trækket 1 monteres løst mellem vangerne ved hullerne B, med pladerne 3 på ydersiden af vangerne.
OBS: Da holdepladen for trinnet ikke dækker alle 4 huller ved B, skal der placeres en M12 stor 4 mm spændeskrive her for at udligne!
2. Forstærkningsstykkerne 2 monteres løst på trækket ved hullerne A.
3. Hvor forstærkningsstykkerne når vangerne er eksisterende huller som bores op til Ø30 fra ydersiden.
4. Der monteres bolte med skiver, møtrikker og skive 4 ved hullerne C.
5. Monter kugle eller kuglegaffel, juster trækket ind og alle bolte spændes forsvarligt

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk M12x45	8 stk M12x120	2 stk M14x120
Møtrikker (8):	12 stk M12 låse	2 stk M14 låse	
Skiver:	8 stk M12 alm.	2 stk M12 stor 4 mm	4 stk M12 stor
	2 stk M14 alm.		
Afstandsrør:	2 stk Ø27/5x67 mm	8 stk Ø27/5x13 mm	
Kuglesystem:	1 stk. 8012 eller 8079		

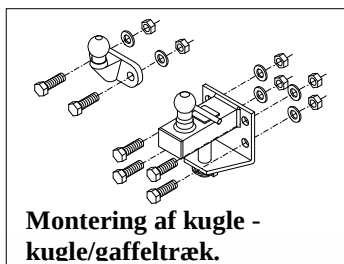

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12x45 med stor skive og låsemøtrik.
B	8 stk.	M12x120 med alm. skive, afstandsrør og låsemøtrik.
C	2 stk.	M14x120 med fjederskive, låsemøtrik, afstandsrør, alm. skive og stor skive (4mm).
Med fast kugle		
	2 stk.	M16x40 med skive og møtrik.

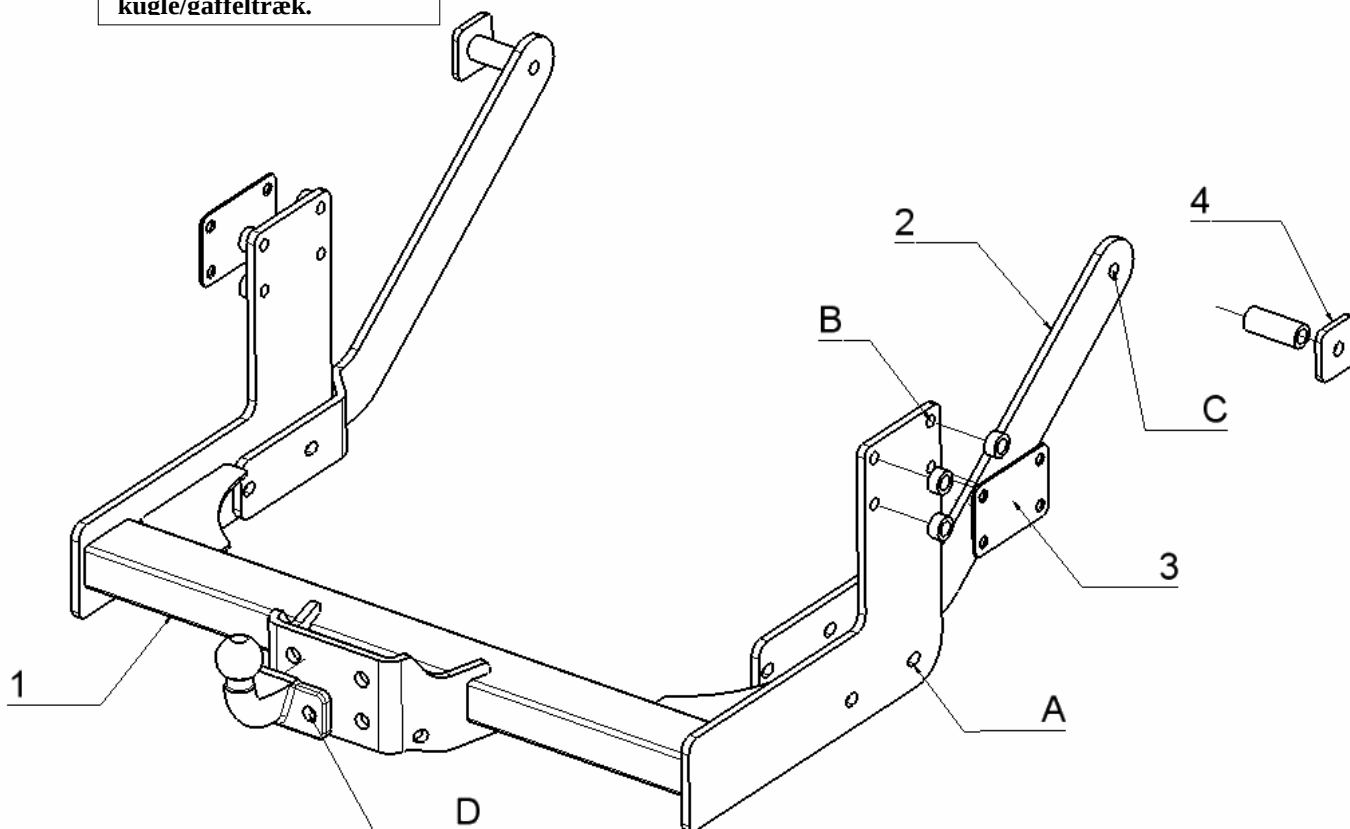

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.

Max. Belastning: 2800 Kg. Kugletryk: 100 Kg