

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:


04.09.2003

TRÆK NR. 30-2330-00 MERCEDES VITO 1996-

1. Reservehjul sænkes.
2. Beslag **B** med udligningsskiver samt beslag **C** anbringes sammen med bolte og afstandsrør i de eksisterende huller ved **3** og **4**, hvorefter beslag **D** og trækket anbringes og monteres løst.
3. Trækket justeres ind og fastspændes, hvorefter reservehjul monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 6 stk. M12x100
2 stk. M12x35
Møtrikker: 7 stk. M12 låsemøtrikker
Skiver: 8 stk. ø12 alm.
3 stk. ø12 stor
1 stk. ø12 fjederskive
Afstandsrør: 6 stk. ø27x5, L=60 mm
Fast kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

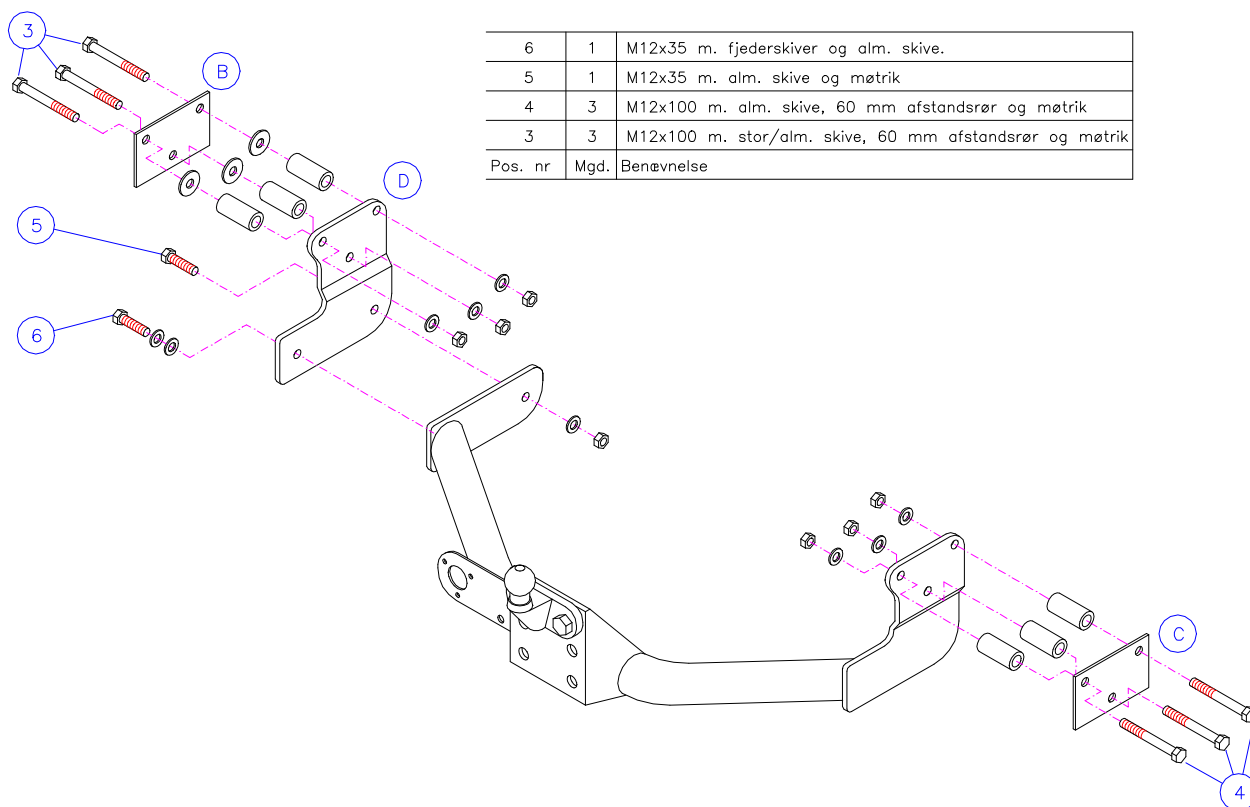

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 2.000 Kg.

Trækkets vægt: 14/16Kg.

Kugletype: 8012 Kugle/gaffel: 8056

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast Tlf: 26111693

info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk