

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
Rev.:
04.09.2003

TRÆK NR. 30-2336-00 MERCEDES VITO 1996-2003

1. Reservehjul sænkes og kofanger afmonteres.
2. Blindnitemøtrikker **1** monteres i de eksisterende huller i bagpladen. For monteringen anvendes 8.8. bolt M8x40, M8 møtrik og 2 skiver, bolte i dette monteringsæt må ikke anvendes til montering. og der skal anvendes nye skruer, skiver og møtrikker ved hver blindnitte møtrik. Max moment: 20Nm.
3. Beslag **B** med udligningsskiver samt beslag **C** anbringes sammen med bolte og afstandsør i de eksisterende huller ved **3** og **4**, hvorefter trækket anbringes og monteres løst.
4. Trækkes monteres løst ved 2.
5. Trækkes justeres og fastspændes. Der skæres ud i kofanger efter vedlagte skabelon, hvorefter kofanger monteres. Ved fast kugle monteres denne.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M12x100	4 stk. M8x25
	1 stk. M8x40	
Møtrikker (8.8):	6 stk. M12 låsemøtrikker	1 stk. M8 møtrik
Skiver:	6 stk. ø12 små	3 stk. ø12 stor
	4 stk. ø8 fjederskiver	4 stk. ø8 stor
	2 stk. ø8 alm.	
Afstandsør:	6 stk. ø27x5, L=60 mm	
Andet:	4 stk. M8x30 6-kantet blindnitte møtrikker	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x90
Møtrikker (8.8):	2 stk. M12
Skiver:	2 stk. ø12
Afstandsør:	4 stk. ø22/14,1x11 St. 37

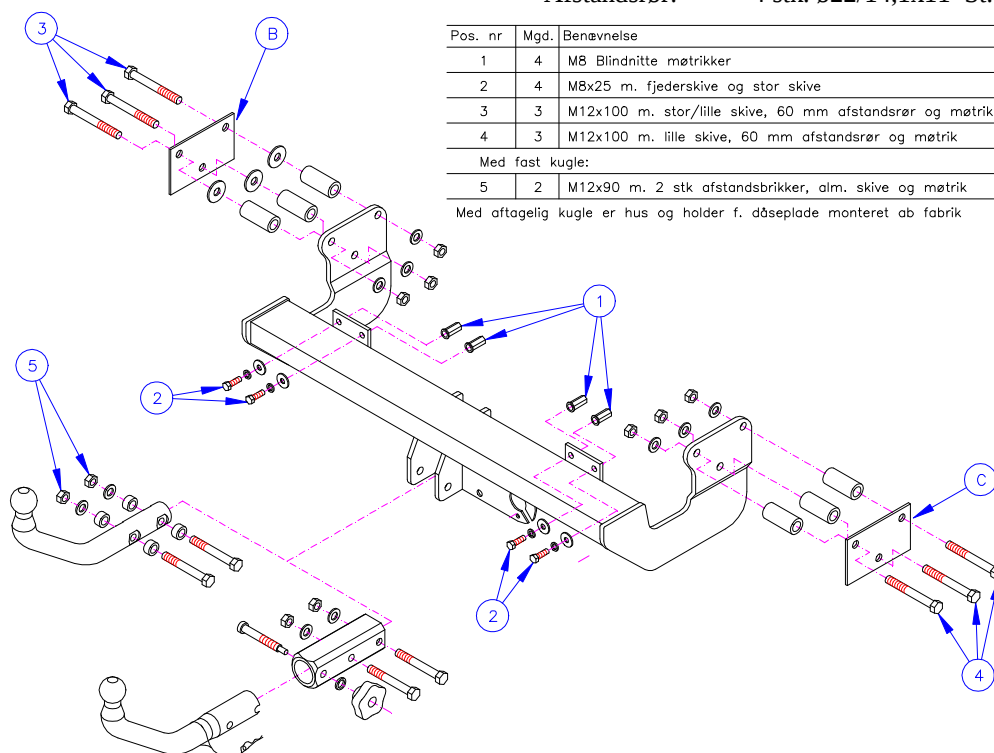

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 2000 Kg. Trækkets vægt: ca. 16 Kg. Kugletype: Fast; 8040 6081 Aftagelig; 8078 6081

JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk