

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2373-00 / 30-2373-20

Anvendelse: Mercedes Vito Van 2003-

Side 1 af 2
27.04.2005

1. Kofanger, trækøje samt de 2 kofangerbeslag på bagpanel afmonteres.
2. Trækket anbringes mellem vangerne og monteres i de eksisterende huller ved **1**, med beslag **B** udvendig på vangerne.
3. Beslagene **A** monteres i de eksisterende huller ved **2**, samt på trækket ved **3**.
4. Trækket justeres ind og fastspændes.
5. Der laves en udskæring i kofangeren ifølge vedlagte skabelon. Derefter monteres kofangeren.
6. Er trækket med fast kugle, monteres denne på trækket ved hullerne svarende til *.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	6 stk. M12x100	4 stk. M10x30	2 stk. M12x30
Møtrikker (8):			8 stk. M12 låsemøtrik
Skiver:	4 stk. ø10 fjederskiver	8 stk. ø12 alm.	4 stk. ø10 alm.
Kuglesystem:	T43K004 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.

Udskæring i kofanger

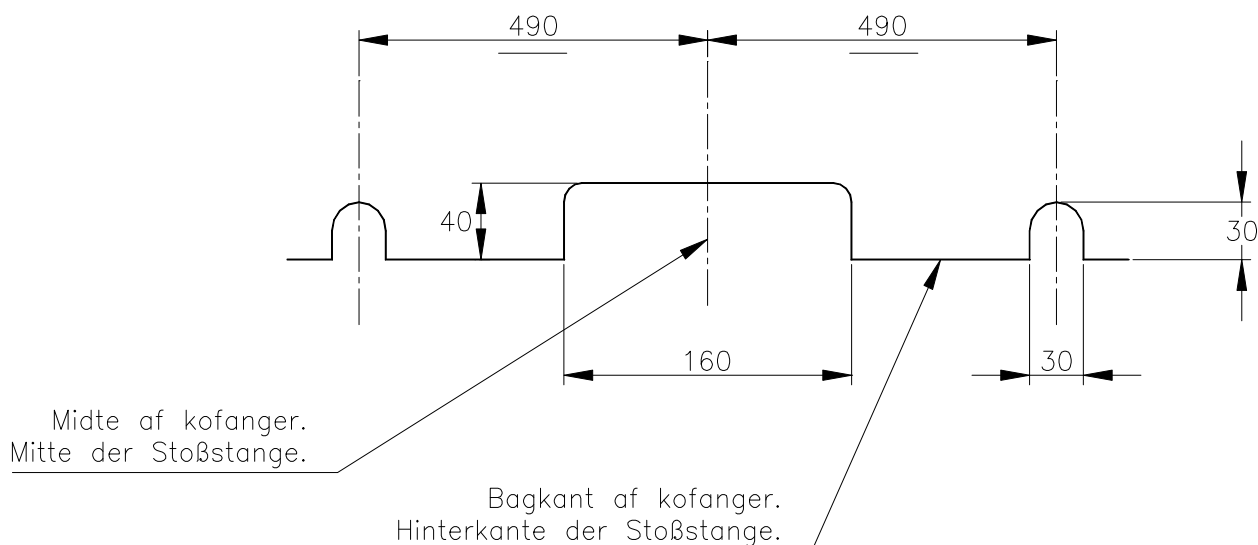

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2.500 Kg. D-værdi: 13,4

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST



Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2373-00 / 30-2373-20

Anvendelse: Mercedes Vito Van 2003-

Side 2 af 2
27.04.2005

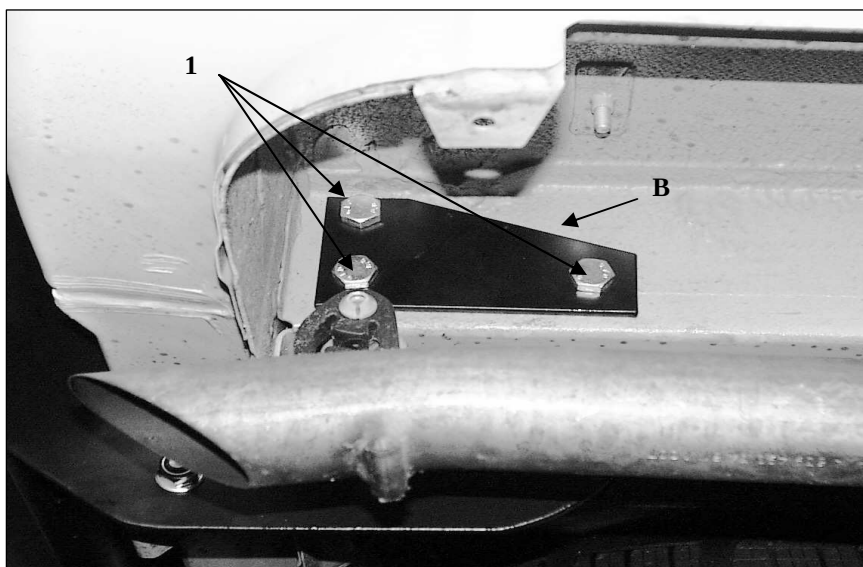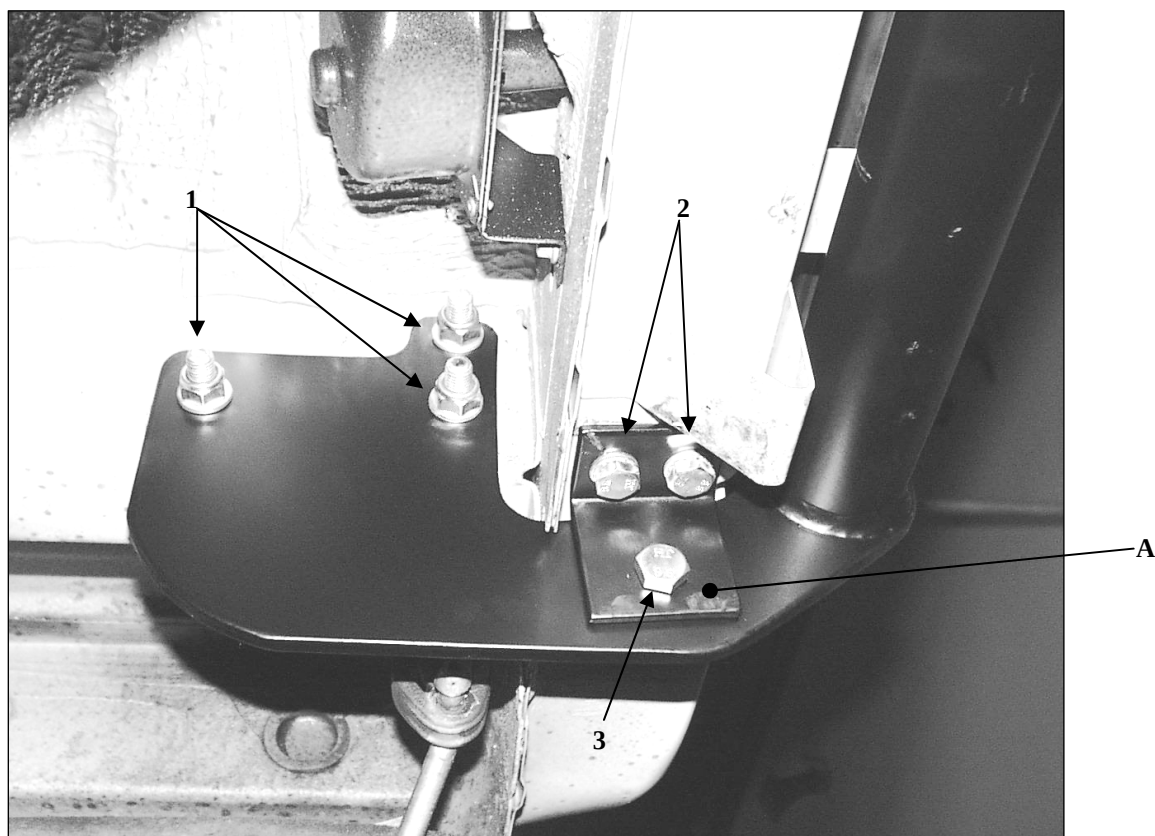

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	6 stk.	M12x100 med alm. skive og låsemøtrik.
2	4 stk.	M10x30 med alm. skive og fjederskive.
3	2 stk.	M12x30 med alm. skive og låsemøtrik
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2.500 Kg.

D-værdi: 13,4

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

Montering af fast kugle – system T43

