

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2326-00 / 30-2326-20 Type: 0581

Godkendelses nummer: e4*94/20*0444*00

Anvendelse: Mercedes C 202+CLK

1993-2001

Side 1 af 1
04.09.2003

1. Bundbeklædningen i bagagerummet, reservehjulet og batteriet fjernes. Lydpotte sænkes og varmeskjoldet afmonteres.
2. Huller ved 1 og 2 bores ved de eksisterende udvendige kørnerprikker med $\varnothing 13$ mm.
3. A og B anbringes i vangerne via bagagerummet. C anbringes udvendig på vangen og A monteres løst ved 2. E anbringes i vangen via bagagerummet, og monteres løst sammen med C ved 3 – samt på vangen ved 4.
4. D anbringes udvendig på vangen og monteres løst sammen med B ved 5. Bolt og stor skive anbringes i vangen ved 6, hvorefter D monteres løst ved 6.
5. Boltene ved 1 anbringes indefra og trækket monteres løst ved 1. trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 7.
7. Alle afmonterede dele monteres igen.



MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M12x35	3 stk. M10x30
Møtrikker (8):	8 stk. M12	1 stk. M10
Skiver:	2 stk. 40-12-4	3 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
	8 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	

Kuglesystem: 1 stk. T43K alternativ T35K (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

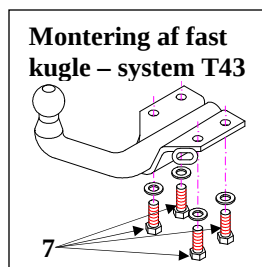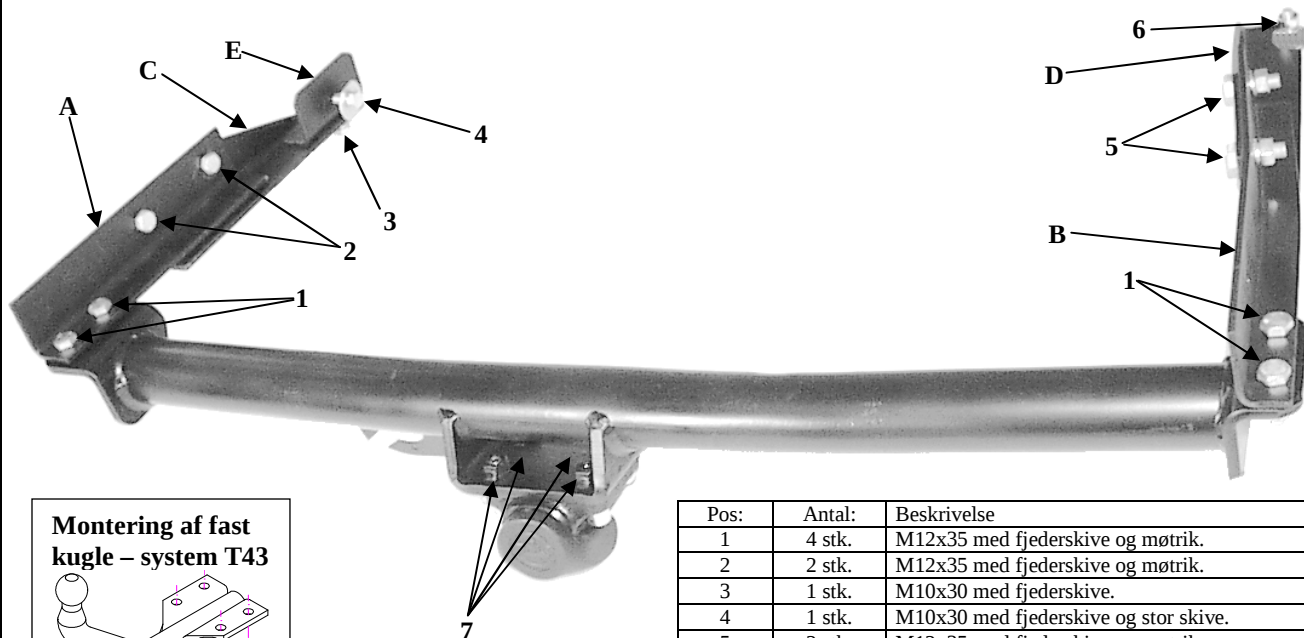

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
3	1 stk.	M10x30 med fjederskive.
4	1 stk.	M10x30 med fjederskive og stor skive.
5	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
6	1 stk.	M10x30 med stor skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 9,0 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk