

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
NEW MINI CLUBMAN
12/2007-
TYPE 1684
TRÆK NUMMER: 12-1042-20
AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0711*00
D-værdi	6,50 kN
Max belastning (horisontalt)	1000 Kg
Max belastning (vertikalt)	50 Kg



JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1042-20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren og fjern metalindsatsen. Denne skal ikke bruges igen
2. Der laves en udskæring i plastik afdækningspladen som sidder ved reservehjulbrønden iflg. fig. #1 (se side 5)
3. Tværbommen placeres mod bagchassiet, over de eksisterende gevindhuller og gevindstag
4. Monter boltene med møtrikker, og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel
5. Monter kofangeren
6. Monter aftageligt kuglesystem, sammen med dåseplade **P-08**, og og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel

Demontage af kofanger:

- 4 skruer ved undersiden af kofangeren
 - løsn plastik afdækning ved skærnkasserne
 - 2x1 skruer bag ved plastik afdækning
- OBS: Løsn kofangeren med et "klik" på midten og træk den baglæns

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

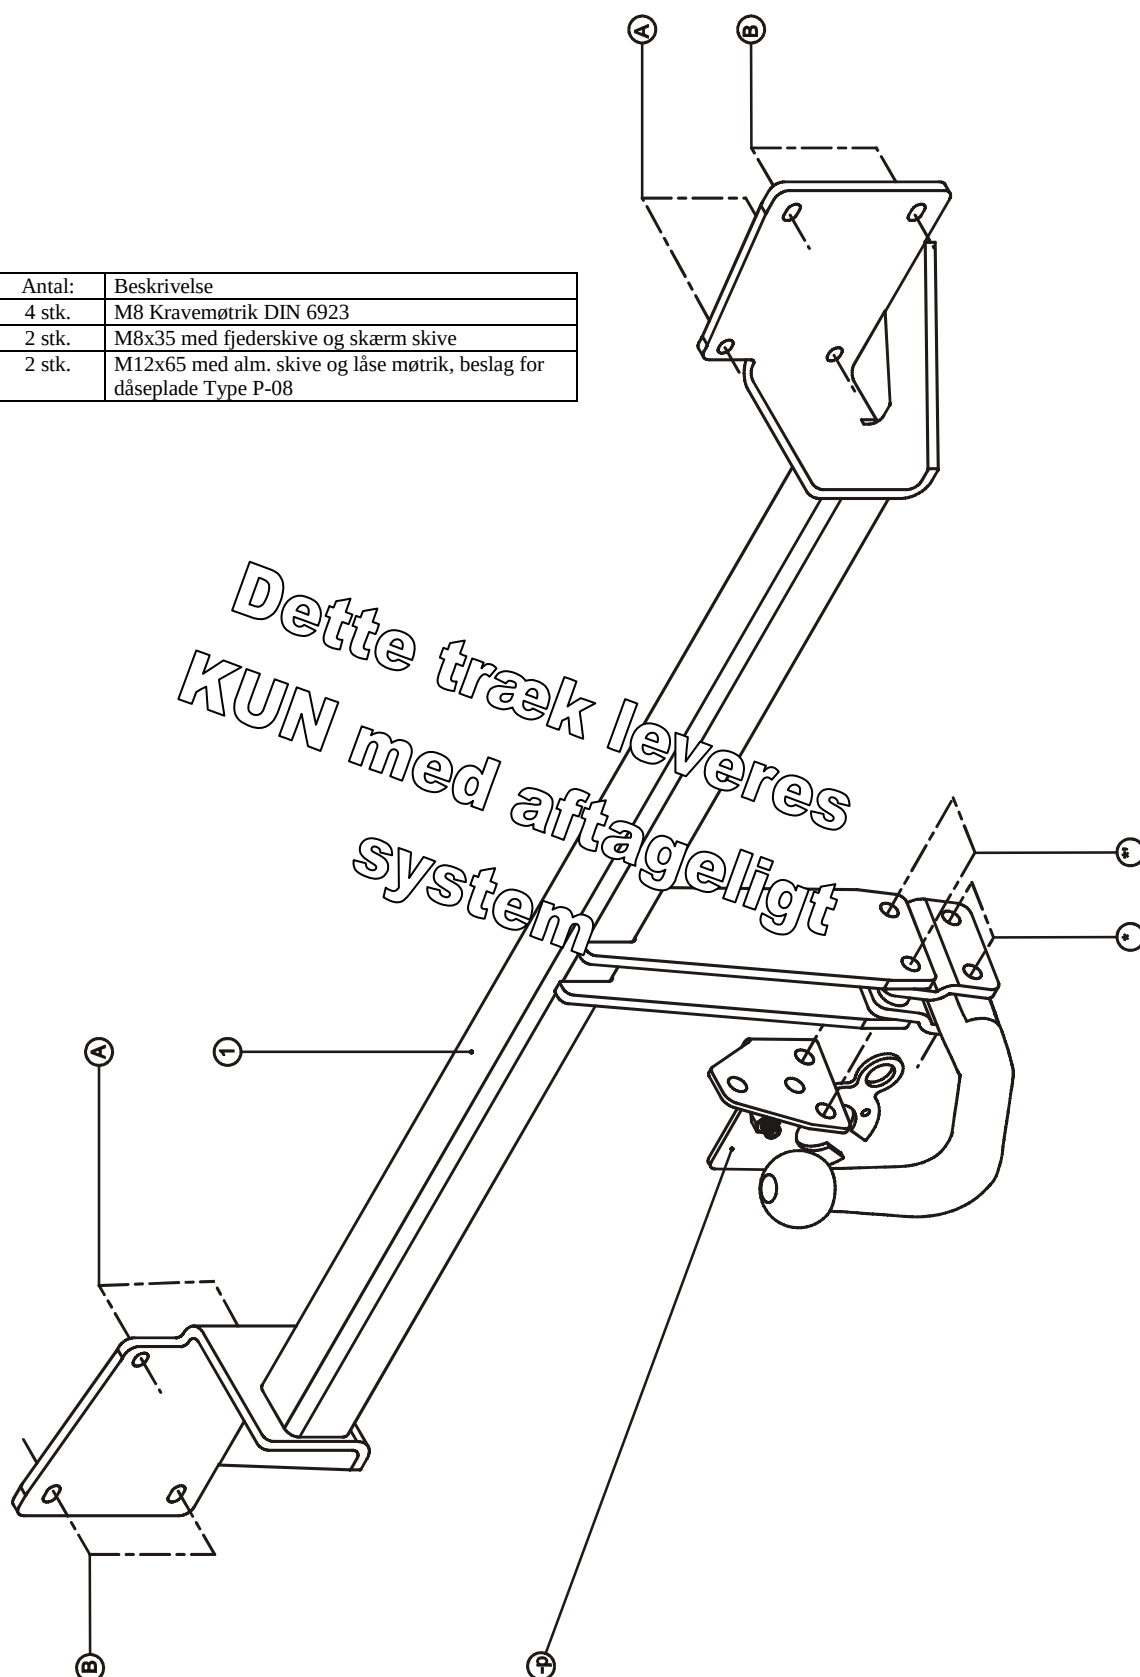
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1042-20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M8 Kravemøtrik DIN 6923
B	2 stk.	M8x35 med fjederskive og skærm skive
*'	2 stk.	M12x65 med alm. skive og låse møtrik, beslag for dåseplade Type P-08



JYDEKROG.DK





GLENTEVEJ 13




7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

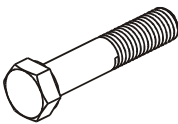Træk nr.: 12-1042-20

	2X	Låsemøtrikker: DIN 985-M12-8.8	*-*
	4X	Kravemøtrikker: DIN6923-M08	A
	2X	Bolte: DIN 931-M12x65-8.8	*
	4X	Skruer: DIN 933-M08x35-8.8	B
	4X	Fjederskiver: DIN 128-A08-FSt	B
	4X	Skærmskiver: Ø8,4xØ25x2 DIN9021	B

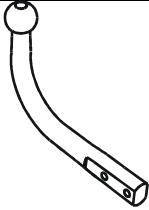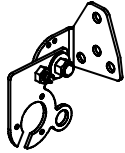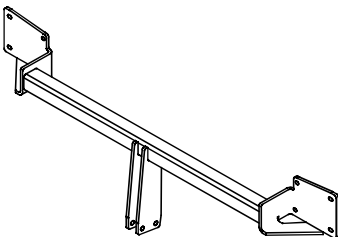Kugle T36L026 KUN AFT. SYS.	1X	
Svingbar dåseplade Type P08	1X	
Tværboom 12-1042	1X	

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1042-20

Fig.1

Udskæring i afdækningspladen

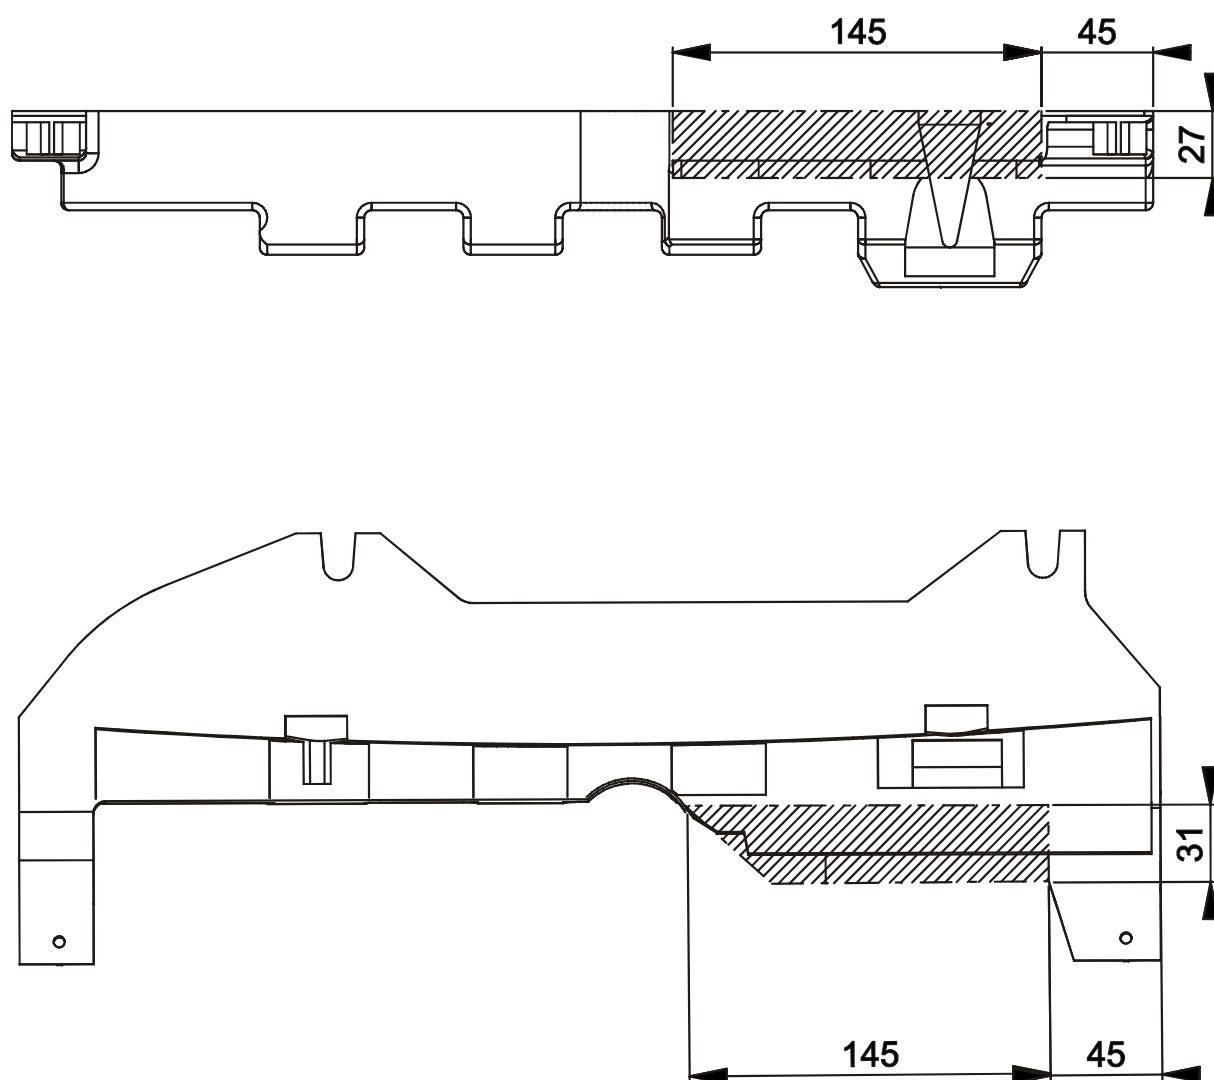: det skraverede område skal skæres væk



JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

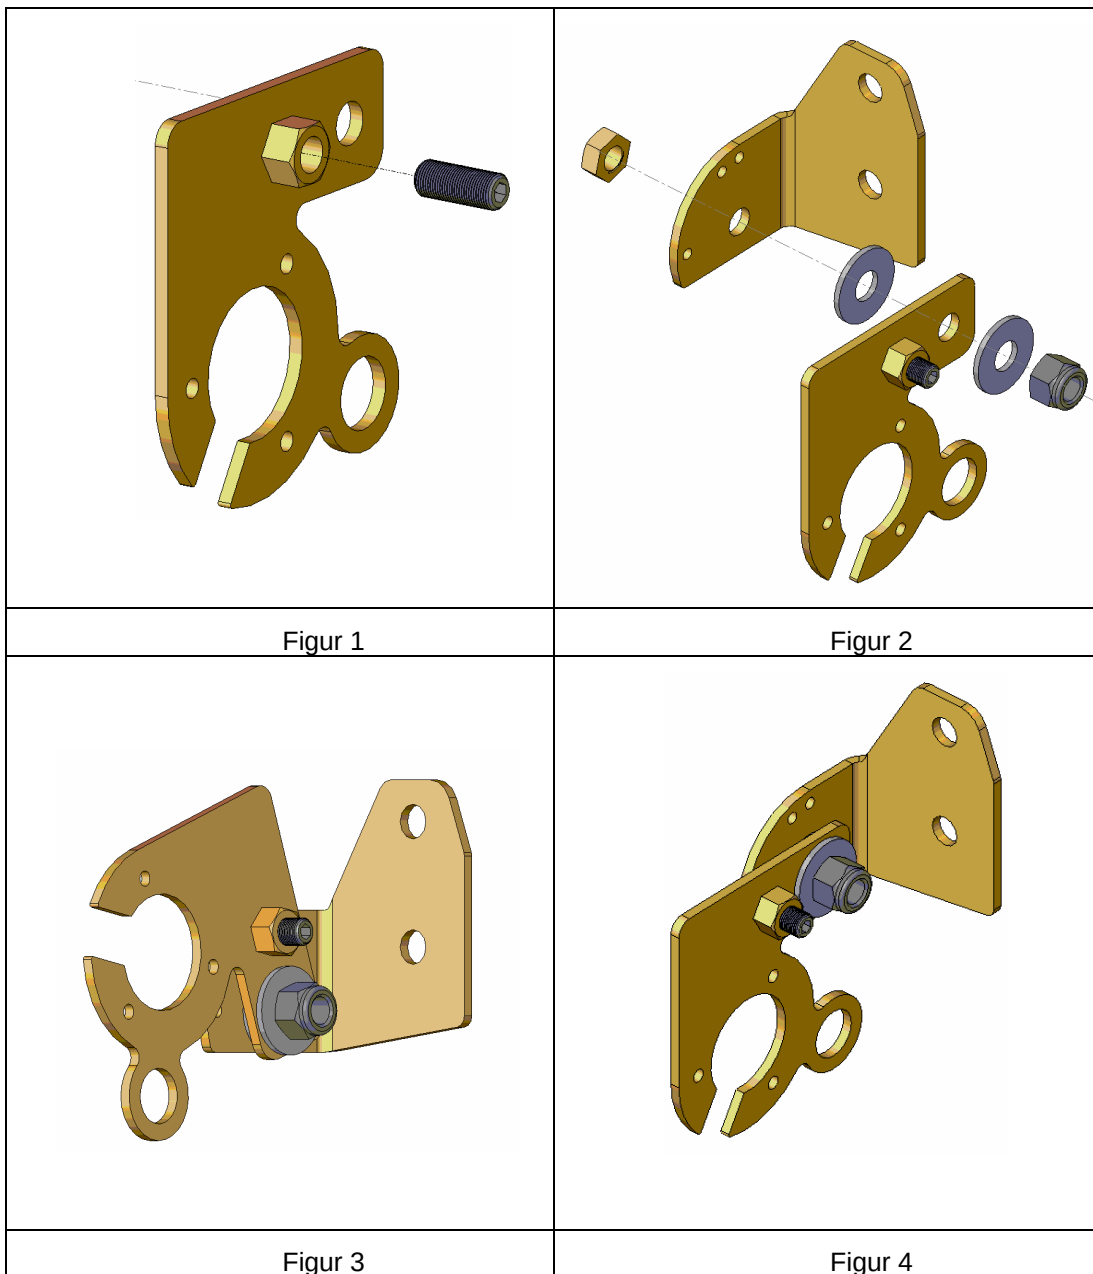
Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1042-20

Montering af svingbar dåseplade Type P-08:

- M10 pinolskruen monteres i den påsvejsede møtrik. Kun kuglen må stikke ud på den anden side af dåsepladen. Fig. #1
- Dåsepladen monteres på holdeplade med M12x30 bolten. Der placeres nygonskiver som vist på fig. #2
- Fig. #3/4 viser dåsepladen i skjult og nedklappet tilstand



JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1042-20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk