


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 2726 MITSUBISHI COLT-LANCER 1987-1988

1. Trækkrog og kofangerbolte afmonteres.
2. Trækket anbringes og monteres i de eksisterende huller.

BOLTE: 4 stk. M 10 x 30 m/m Toyota

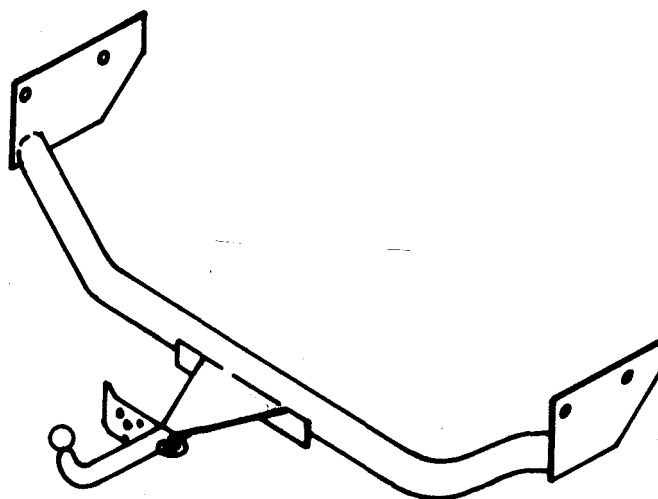

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens
befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk