


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 2734 MITSUBISHI COLT-LANCER

10/1988-1992

1. Plasticbeskyttelsen under kofanger afmonteres.
2. Beslag **A** anbringes i vangerne ved de eksisterende huller (mellem kofanger og bagplade "puttes" de ned i kofangerstiverne og ind i vangerne). Herefter holdes **A** på plads med en tang gennem de store runde huller i kofangerstiverne, medens man anbringer beslag **B** på ydersiden af vangerne og monterer dem løst med **A**.
3. Trækket monteres løst sammen med **B**, hvorefter trækket færdigmonteres.
4. Plasticbeskyttelsen skæres til og monteres.

BOLTE: 4 stk. M 10 x 30 m/m - møt. 1,25 stigning
4 stk. M 12 x 35 m/m
1 stk. M 16 x 40 m/m
4 stk. M 10 x 30 m/m - møt.

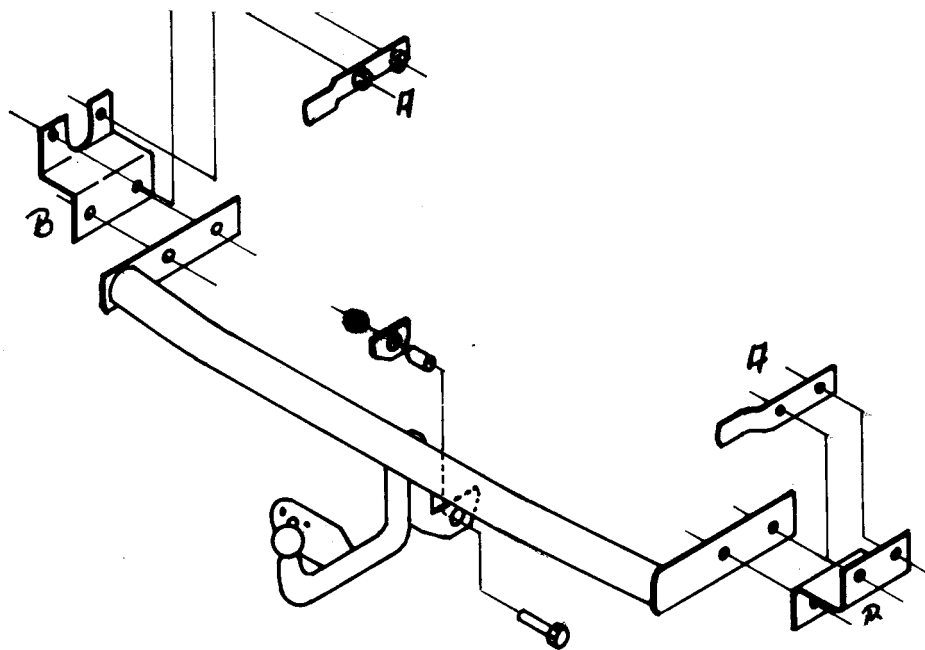

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk