

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
11.09.2003

TRÆK NR. 31-2745-00 MITSUBISHI GALANT 4/93-

1. Kofangeren afmonteres.
2. Trækket anbringes sammen med de 2 stykker vinkeljern (A og B) i vangerne - A og B placeres "udvendig" på trækket.
3. Trækket monteres løst i de eksisterende huller - justeres ind og fastspændes.
4. Der laves en udskæring i kofangeren - 40mm bred og 90mm dyb, hvorefter kofangeren monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 8 stk. M10x35
Skiver: 8 stk. ø10 fjederskiver
8 stk. ø10 firkantskiver

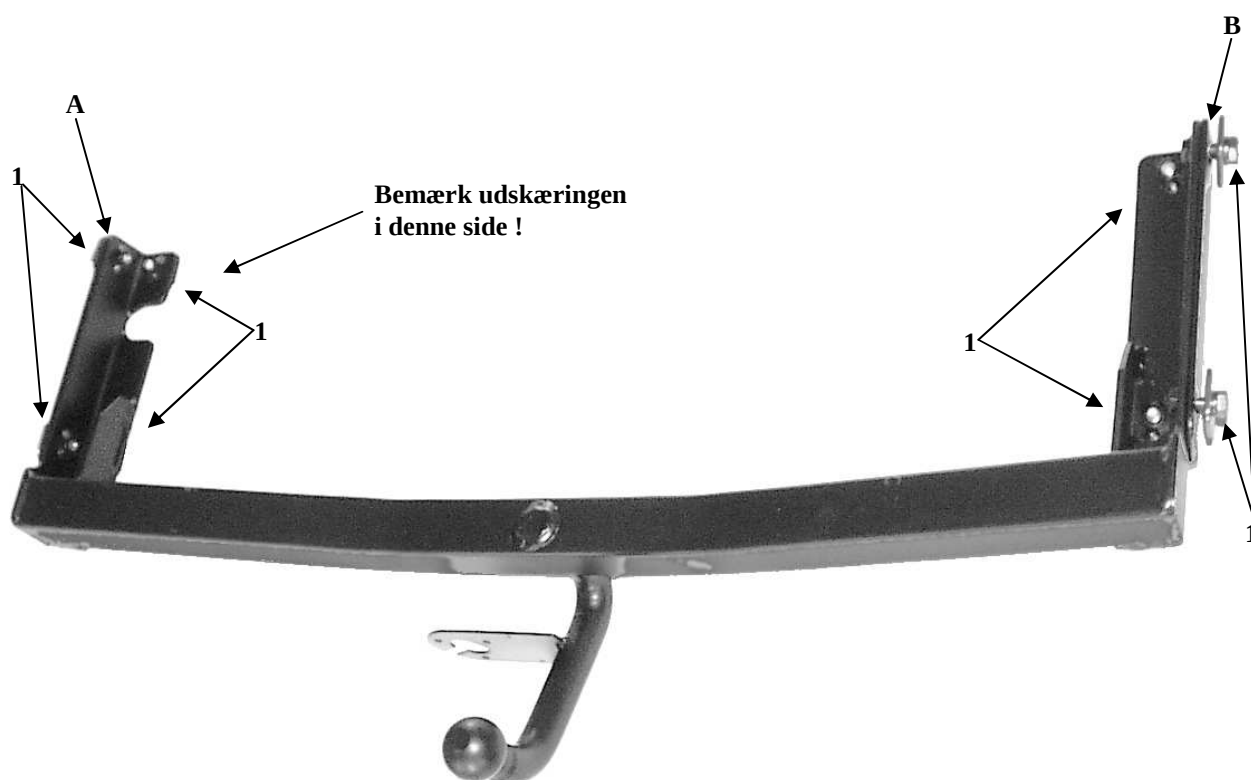

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	8 stk.	M10x35 med fjederskive og firkantskive.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk