

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2751-00 / 31-2751-20 Type: 0892

Godkendelses nummer: e4*94/20*0566*00

Anvendelse: Mitsubishi Galant 1997-

Side 1 af 1
11.09.2003

1. Kofangeren afmonteres og lydporten sænkes. Gevindhuller i trækket skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til 1 og 2. Beslag A anbringes udvendig på vangerne – én i hver side. Ved 2 anbringes den store skive under vangerne. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
3. Der laves en udskæring i kofangerens bageste kant – 155mm bred og 45mm dyb, hvorefter kofangeren monteres.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 3. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 8 stk. M10x35


Skiver: 8 stk. ø10 fjederskive
4 stk. 40-12-4

Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.
Møtrikker (8):

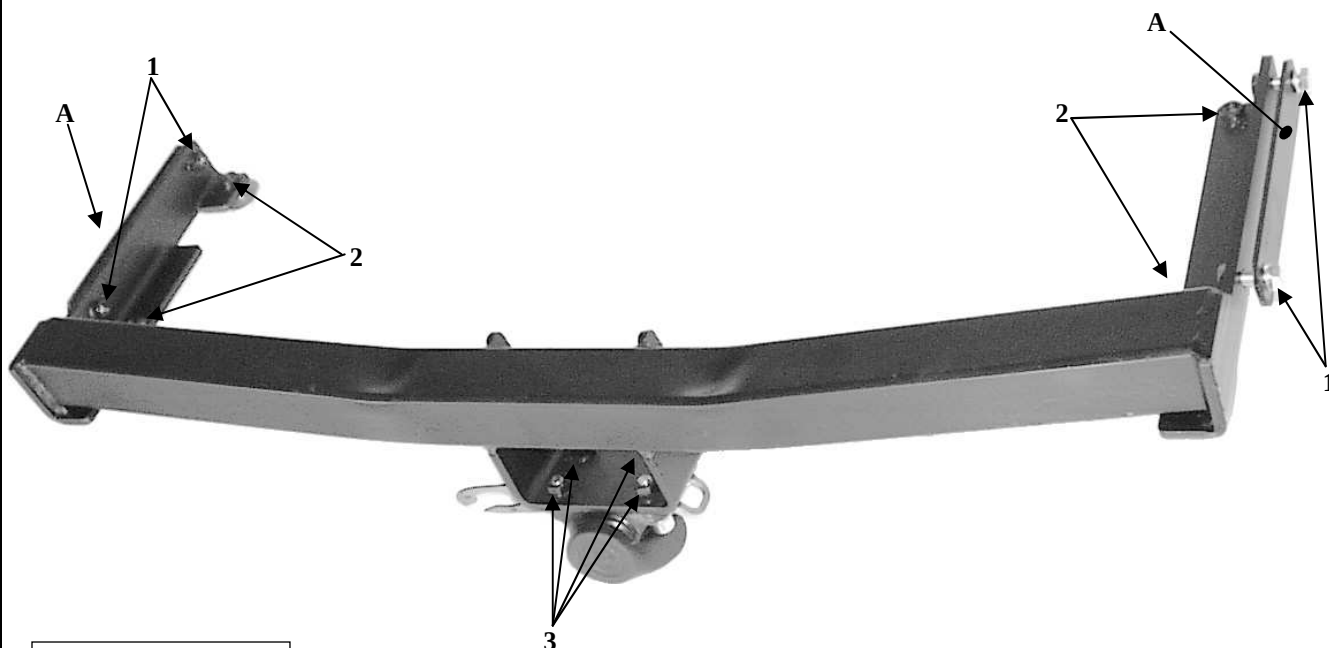

Montering af fast kugle – system T43

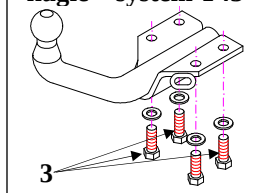

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 8,6 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med fjederskive.
2	3 stk.	M10x30 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
3	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk