

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2750-00 / 2750-8064 Type: 0572

Godkendelses nummer: e4*94/20*0433*00

Anvendelse: Mitsubishi L200 4WD

Side 1 af 1
11.09.2003



1. Rørkofangeren afmonteres – erstattes af anhængertrækket. Gevind i beslagene **A** og **B** skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Beslag **A** og **B** anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til **1**. Trækket anbringes udvendig på vangerne og monteres løst sammen med **A** og **B** ved **1**. Boltene ved **2** anbringes med 40-12-4 skive i vangerne, hvorefter trækket monteres løst ved **2**.
3. Trækket justeres ind og fastspændes, hvorefter rørpropperne monteres med en gummihammer.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	10 stk. M12x35
Møtrikker (8):	2 stk. M12
Skiver:	10 stk. ø12 fjederskiver
	2 stk. 40-12-4
Kuglesystem:	8012
Div.:	2 stk. Rørpropper for 70x70mm firkantrør.

Kugle er monteret af fabrik.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	8 stk.	M12x35 med fjederskive.
2	2 stk.	M12x35 med 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.

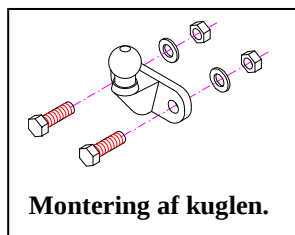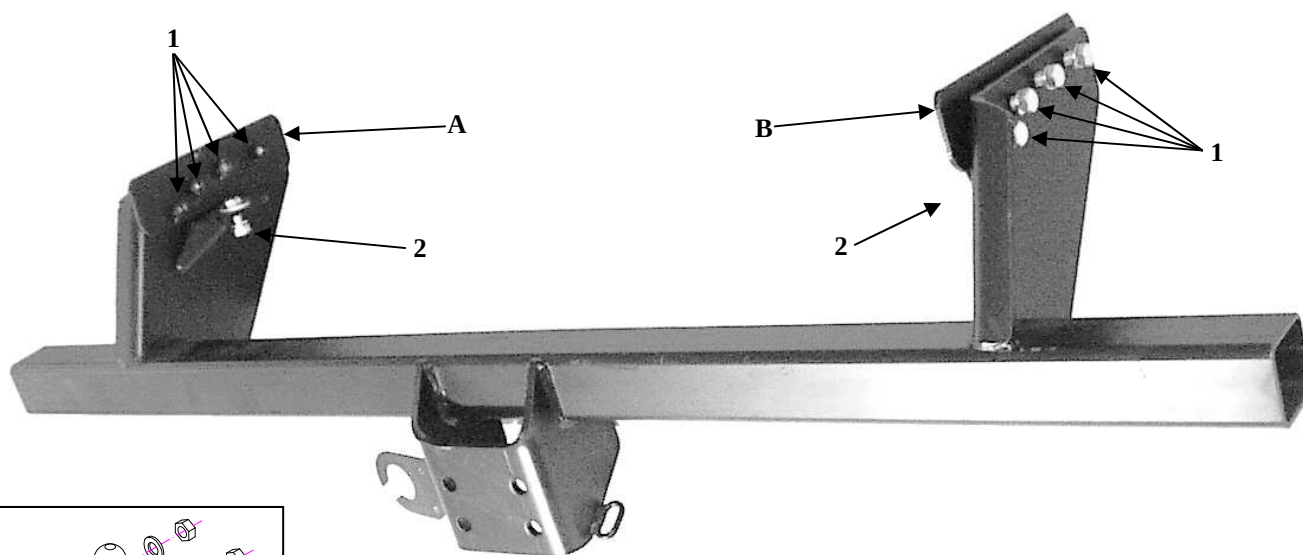

Montering af kuglen.

Dette træk er afprøvet til. D-værdi:
13,60 kN.

Kugletryk: 120 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk