

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:

11.09.2003

TRÆK NR. 31-2756-00 MITSUBISHI L200 4x2 1987-

1. Kofanger afmonteres og kasseres
2. Trækket anbringes udvendig på vangerne – og monteres ved de eksisterende huller ved 1.
3. Beslag A monteres løst på trækket ved 2 og i vangen ved 3.
4. Trækket justeres ind og fastspændes.

MONTERINGSSÆT:


Bolte: 12 stk. M12x35

Møtrikker: 12 stk. M12 låsemøtrikker

Skiver: 14 stk. ø12 stor

10 stk. ø10 alm.

Fast kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

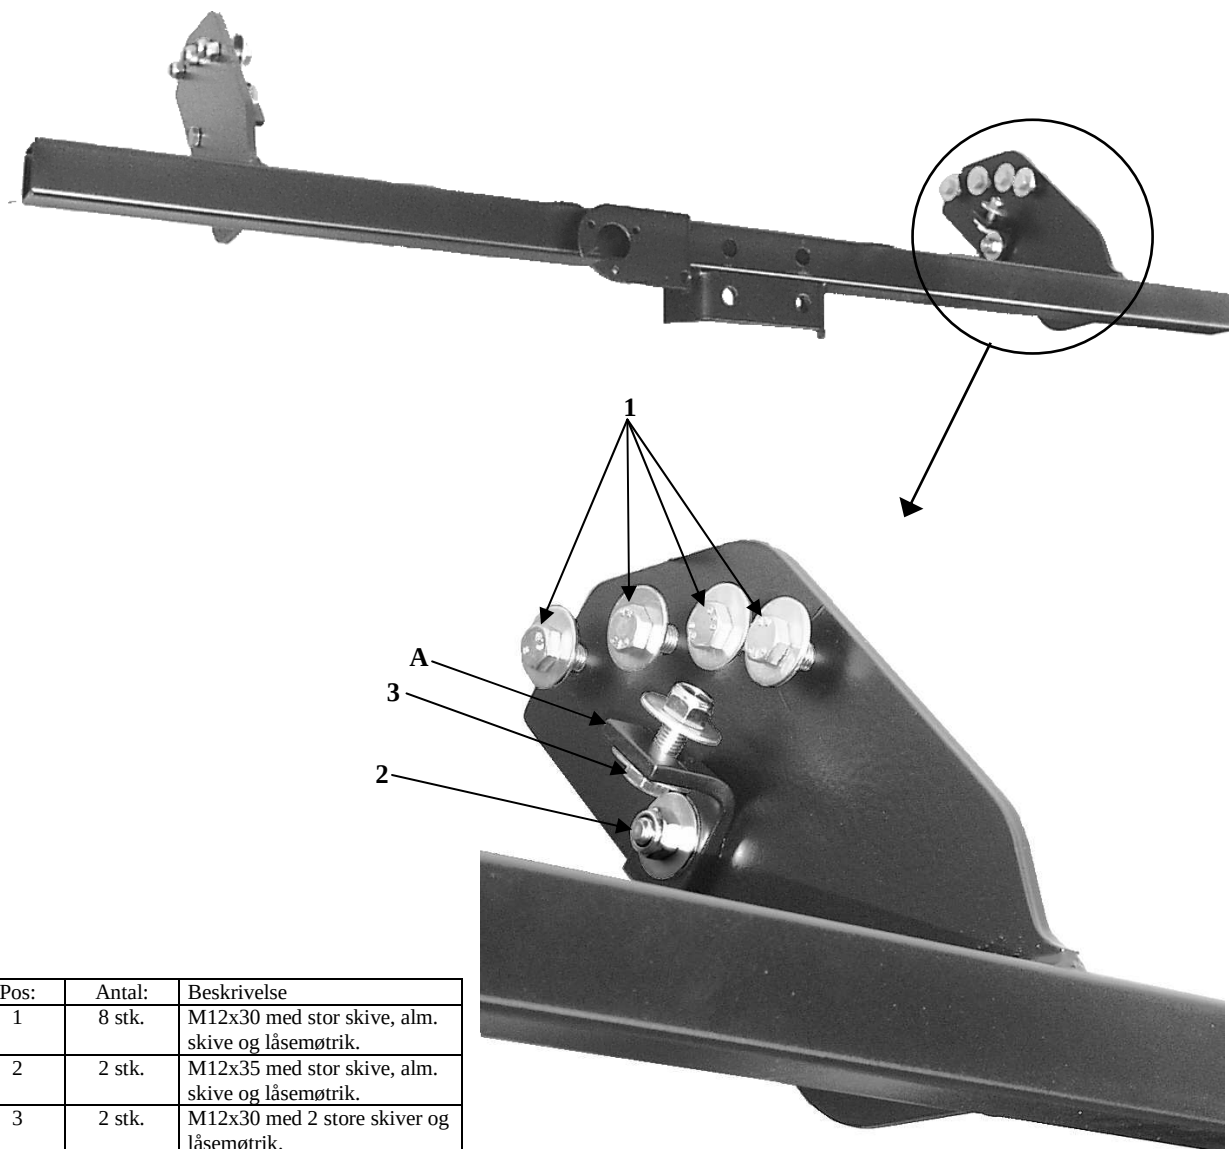

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	8 stk.	M12x30 med stor skive, alm. skive og låsemøtrik.
2	2 stk.	M12x35 med stor skive, alm. skive og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x30 med 2 store skiver og låsemøtrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 2.000Kg.

Kugle/gaffel type: 8056

Fastkugle type: 8012

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk