

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2755-00

Type: 1133

Side 1 af 1
11.09.2003

Godkendelses nummer: e4*94/20*1275*00


Anvendelse: Mitsubishi L400 – lang (3,0 mtr.) 1995-

1. Reservehjulet afmonteres.
2. Sidepladerne **A** og **B** anbringes indvendig mellem vangerne, hvor det monteres løst i de eksisterende huller svarende til **1** og **2**.
3. Tværbroen anbringes mellem **A** og **B** og monteres løst ved **3** og **4**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. Reservehjulet anbringes på sin plads.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	4 stk. M10x30	2 stk. M12x35x1,25
	4 stk. M12x130	
Møtrikker (8):	2 stk. M10	4 stk. M12
Skiver:	4 stk. ø10 fjederskiver	6 stk. ø12 fjederskiver
	4 stk. 40-12-4	
Kuglesystem:	1 stk. 8012	

Kuglen er monteret af fabrik.

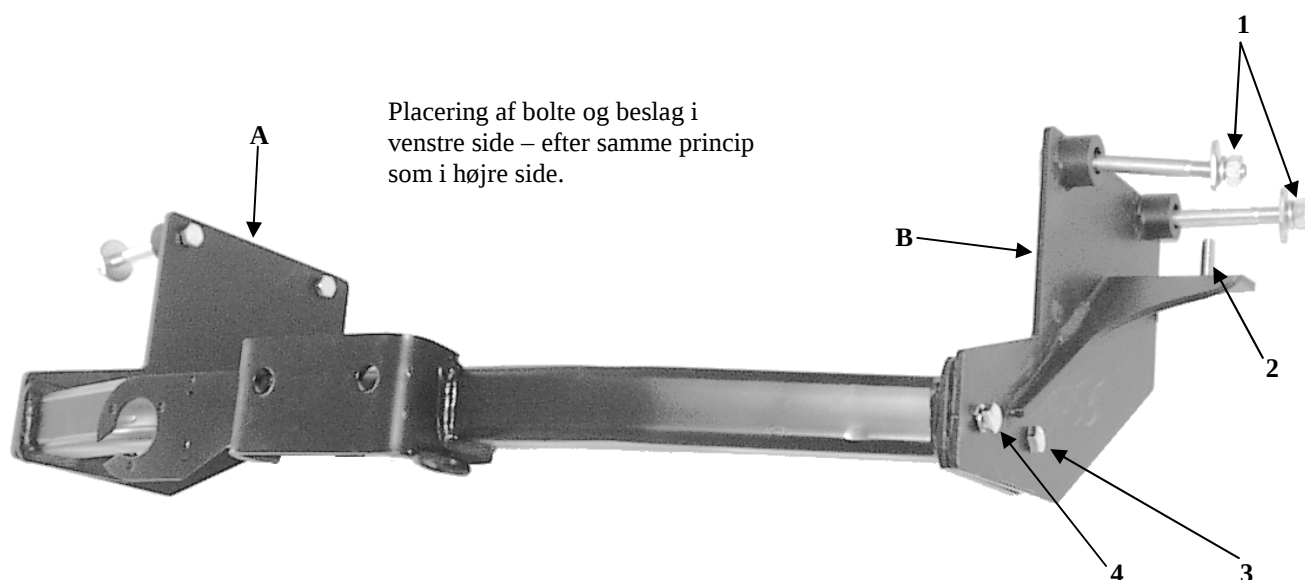

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M12x130 med stor skive, fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive.
3	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M10x30 med fjederskive.

Kuglen er monteret af fabrik.

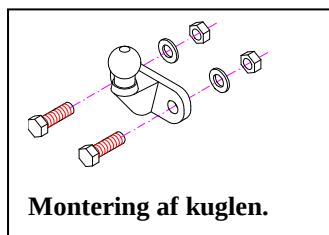

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 9,8 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk