

MONTERINGSVEJLEDNING

Udarbejdet: 15.01.1998 – Rev. 11.09.2003

Side 1 af 2

TRÆK NR. 31-2752-00/31-2752-20 MITSUBISHI LANCER St.Car 6/92-

1. Trækøjer afmonteres og reservehjul sænkes.
2. Boltebeslagene A anbringes i vangerne ved 2.
3. Trækket anbringes ved de eksisterende huller i vangerne ved 1. (i venstre side på indvendige side, i højre side på udvendige side af vangerne) Trækket monteres løst. Boltene ved 3 samt møtrik og skive ved 2, anbringes, hvorefter trækket justeres ind og fastspændes.
4. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant, 30 mm. dyb og 80 mm. bred.
5. Kugle, dåseplade og reservehjul monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M10x30x1,25	2 stk. M6x16
Møtrikker (8.8):	2 stk. M10 låsemøtrikker	2 stk. M6 låsemøtrikker
Skiver:	8 stk. ø10 fjederskiver	10 stk. ø10 stor
	2 stk. ø6 alm.	
Andet:	2 stk. M10 Boltebeslag	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x90
	Møtrikker (8.8):	2 stk. M12
	Skiver:	2 stk. ø12
	Afstandsrør:	4 stk. ø22/14,1x11

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 1500 Kg.

Kugletype:
1153

JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Udarbejdet: 15.01.1998 – Rev. 11.09.2003

Side 2 af 2

TRÆK NR. 31-2752-00/31-2752-20 MITSUBISHI LANCER St.Car 6/92-

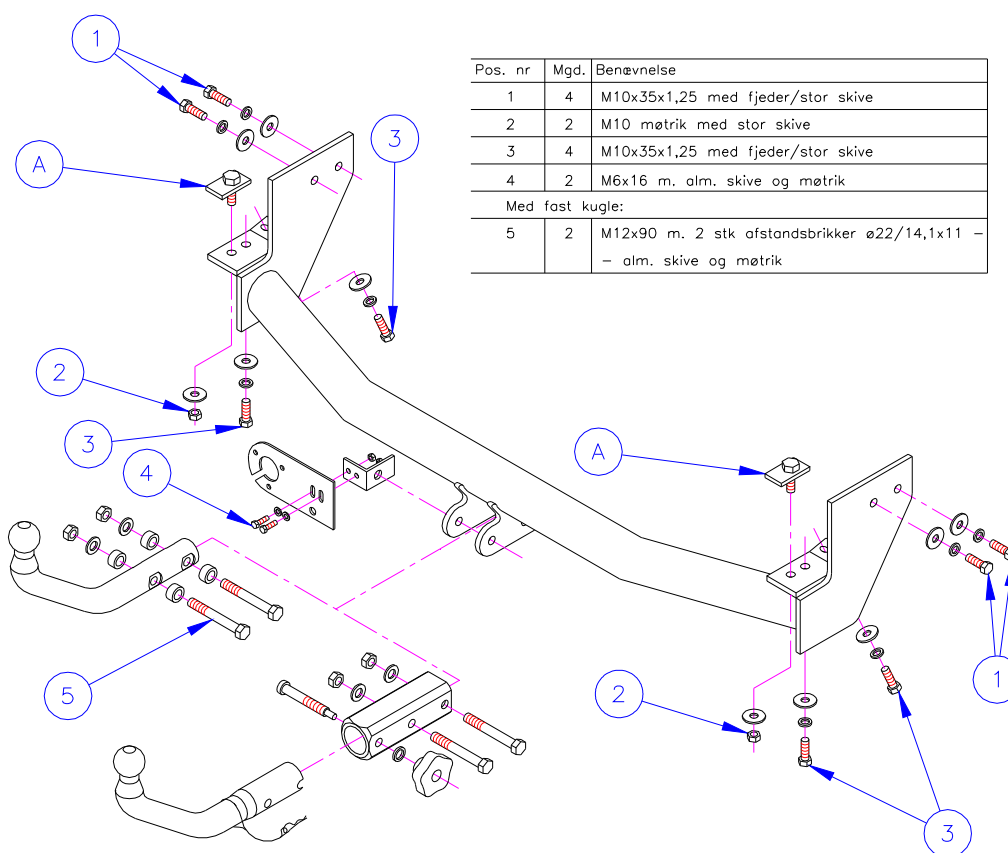

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 1500 Kg.

Kugletype:
1153

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk