

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2774-00 / 31-2774-20 Type: 0385

Godkendelses nummer: e4*94/20*0437*00

Anvendelse: Mitsubishi Lancer 1996-

Side 1 af 1
11.09.2003

1. Kofangeren afmonteres. I kofangerens nederste kant laves en udskæring – 15mm dyb og 150mm bred.
2. Trækket anbringes ved de eksisterende gevindhuller ved 1 og 3. samt ved de eksisterende huller ved 2, hvor trækket monteres løst.
3. Ved 2 anbringes gevindbeslaget i vangerne.
4. Ved fast kugle monteres denne ved løst 6. beslag B monteres sammen med kuglen ved 5, hvorefter beslag A og B monteres løst med 4, omkring bilens trækøje.
5. Ved aftagelig kugle afmonteres bolten svarende til 5, hvorefter beslag A og B monteres løst med 4, omkring bilens trækøje. Bolten ved 5 monteres igen sammen med huset og beslag B.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Kofangeren monteres.



MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x30x1,25	2 stk. M10x30	1 stk. M10x40
Møtrikker (8):	1 stk. M10	2 stk. gevindbeslag	
Skiver:	4 skiver 40-12-2	7 stk. ø10 fjederskiver	
	1 stk. ø12 fjederskive		
Kuglesystem:	1 stk. T43K alternativ T35K (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	3 stk. ø12 fjederskiver

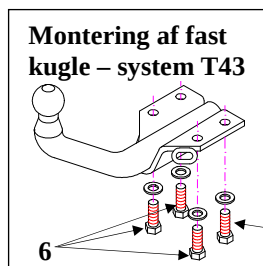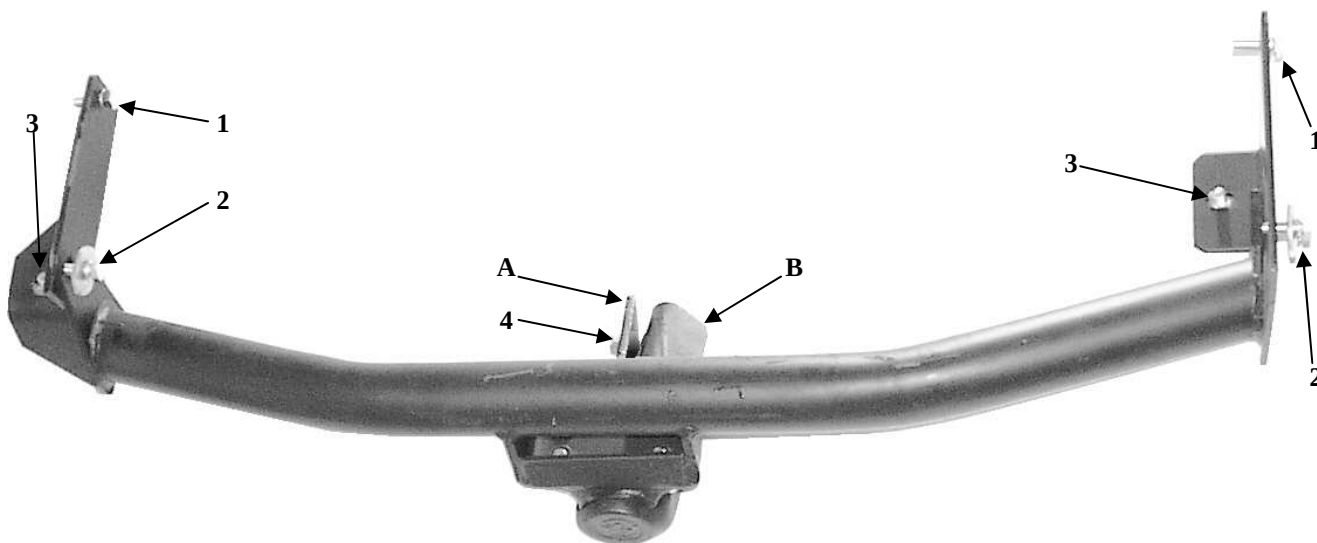

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 6,20 kN.

Kugletryk: 70 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive.
2	2 stk.	M10x30 med fjederskive, stor skive og gevindbeslag.
3	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
4	1 stk.	M10x40 med fjederskive og møtrik.
5	1 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med fast kugle		
6	3 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk