

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2775-00 / 31-2775-20 Type: 1446

Godkendelses nummer: e6*94/20*0461*00

Anvendelse: Mitsubishi Outlander 2003-

Side 1 af 3
30.03.2005

1. Fjern begge trækøjer under vangerne. Udstødning løsnes fra gummiophæng og varmeskjold afmonteres. Der laves en udskæring i varmeskjoldet – se foto 1. I højre side af kofanger skæres monteringsbeslag af inde ved metalstiver på bilen – se foto 2.
2. Spændestykker (1) og (2) anbringes med (A) ved de eksisterende huller udenpå vangerne og med (B) ved hullerne under vangerne. Derefter monteres bolte og skiver løst. Spændestykker (3) og (4) anbringes med (C) ved de eksisterende huller indvendig på vangerne, så (D) og (E) passer med (D) og (E) på spændestykker (1) og (2). Bolte ved (C) monteres løst.
3. Trækket anbringes med (D) og (E) ved (D) og (E) på montageplader 1-4. Derefter monteres alle bolte og møtrikke løst.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Er trækket med fast kugle, monteres denne ved (F) og (G) sammen med stikdåseplade (-p) og beslag for sikkerhedswire (-s). Afstandsstykke (5) placeres mellem kuglestang og trækket og spændeplade (6) anbringes ovenpå trækket. Derefter fastspændes alle bolte.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 12 stk. M10x35x1,25 6 stk. M12x40

Møtrikker (8): 2 stk. M12

Skiver: 6 stk. ø12 fjederskiver 12 stk. ø10 fjederskiver 2 stk. 40-12-4
10 stk. ø10 alm.

Kuglesystem: 1 stk. T43 L006 alternativ T35 L006(fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x45 2 stk. M12x90
	Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker
	Skiver:	2 stk. ø12 alm. 2 stk. ø12 fjederskiver
	Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire 1 stk. stikdåseplade P03

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 9,00
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 31-2775-00 / 31-2775-20 Type: 1446

Godkendelses nummer: e6*94/20*0461*00

Anvendelse: Mitsubishi Outlander 2003-

Side 2 af 3
30.03.2005

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og alm. skive.
B	6 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og alm. skive.
C	2 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og stor skive.
D	4 stk.	M12x40 med fjederskive.
E	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
F	2 stk.	M12x90 med alm. skive og låsemøtrik.
G	2 stk.	M12x45 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

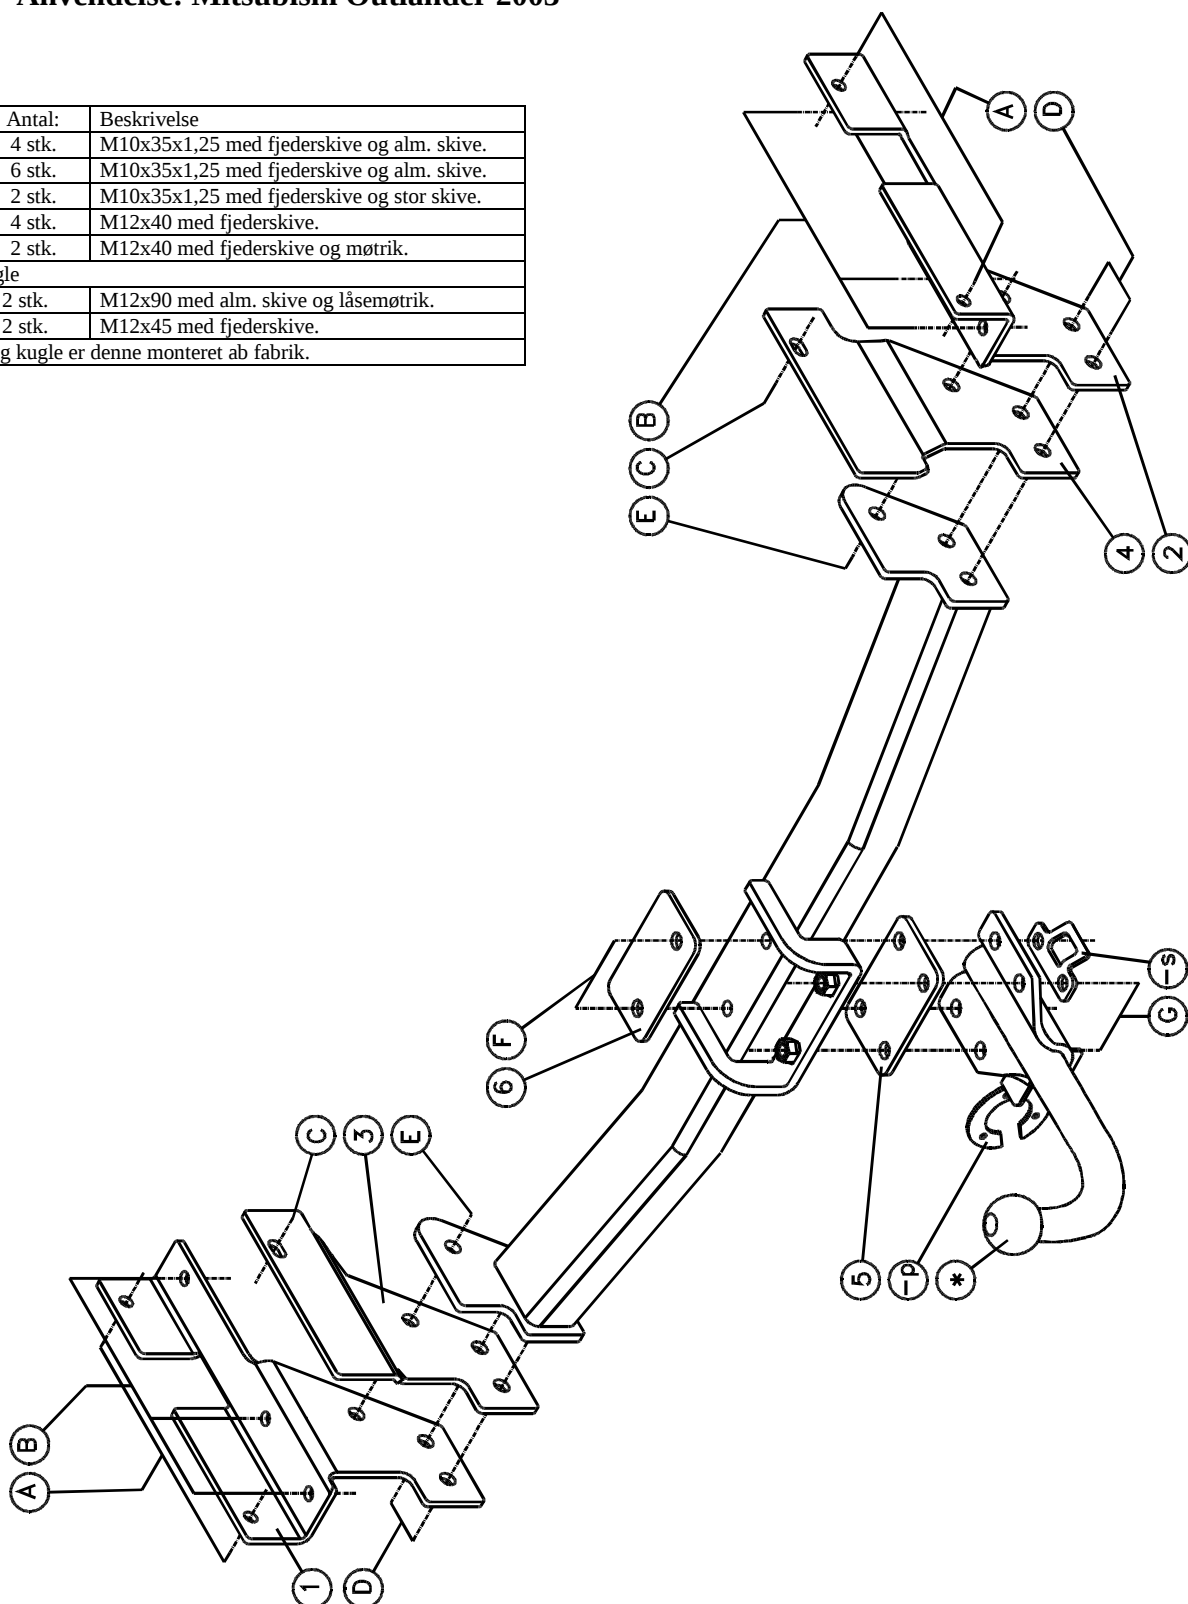

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 9,00
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2775-00 / 31-2775-20 Type: 1446

Godkendelses nummer: e6*94/20*0461*00


Anvendelse: Mitsubishi Outlander 2003-

Side 3 af 3
30.03.2005

Foto 1 – udskæring i varmeskjold



Foto 2 – Afskæring af monteringsbeslag

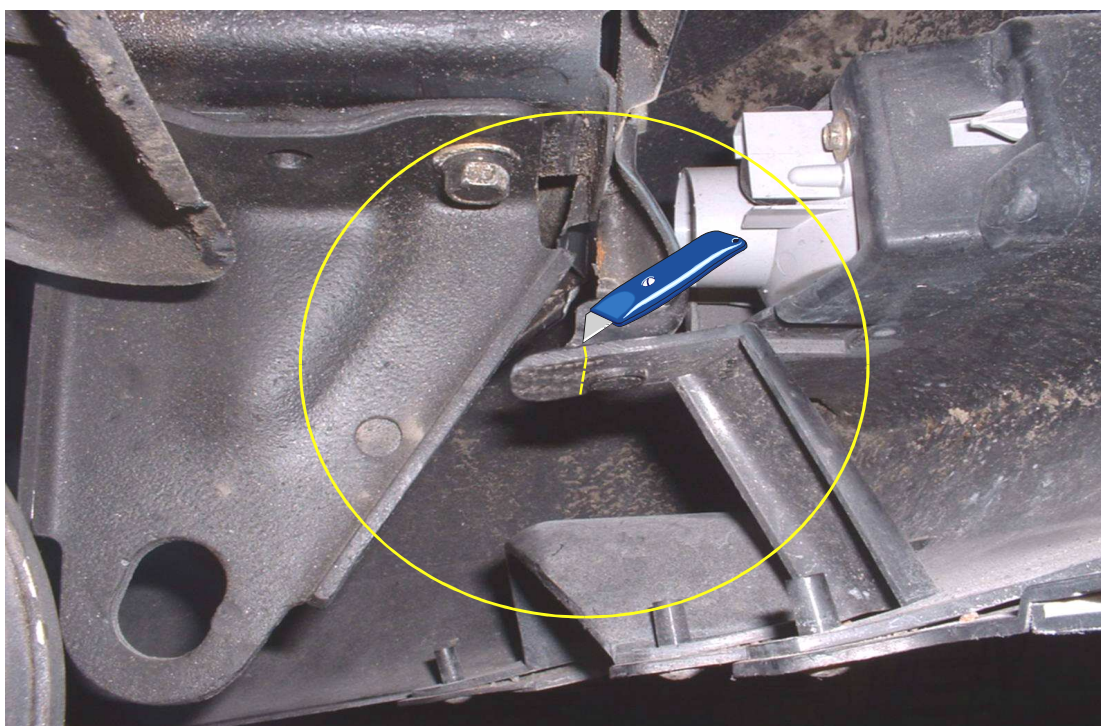

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 9,00
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk