

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2767-00

Type: 1231

Side 1 af 1
11.09.2003

Godkendelses nummer: e4*94/20*1612*00

Anvendelse: Mitsubishi Pinin 2000-

1. Lydpotten sænkes, trækøjets bolte afmonteres – skal ikke bruges igen.
2. Sidepladerne **A** anbringes udvendig på vangerne ved de eksisterende gevindhuller svarende til **1**, hvor de monteres løst.
3. Sidepladerne **B** anbringes indvendig på vangerne ved de eksisterende gevindhuller svarende til **2**, hvor de monteres løst.
4. Trækket anbringes mellem sidepladerne ved **3** og **4**. trækket monteres løst til sidepladerne **A** og **B** ved **3** og **4** (i begge sider). Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Lydpotten monteres.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8): 6 stk. M12x35x1,25 4 stk. M12x40

Møtrikker (8): 2 stk. M12

Skiver: 10 stk. ø12 fjederskiver 6 stk. 4012-4

Kuglesystem: 1 stk. 8012

Kuglen er monteret af fabrik.

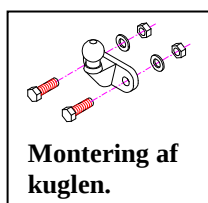

Montering af
kuglen.

Dette træk er afprøvet til:

D-værdi: 8,2 kN.

Kugletryk: 65 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive og stor skive.
2	2 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive og stor skive.
3	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M12x40 med fjederskive.
Kuglen er monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk