

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2761-00 / 31-2761-20 Type: 1103

Godkendelses nummer: e4*94/20*0997*00

Anvendelse: Mitsubishi Space Star 1998-

Side 1 af 1

Rev.:

11.09.2003

1. Kofangeren afmonteres.
2. Sideplade **A** anbringes og monteres løst i de eksisterende gevindhuller svarende til **1** og **2**.
3. Trækket anbringes i højre side ved **1** og **2** hvor det monteres løst. Trækket monteres løst til **A** ved **3** og **4**.
4. Trækket monteres løst omkring trækøjet ved **5**, med beslagene **B** på hver side af trækøjet. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Før kofangeren monteres laves der en udskæring i den nederste del – 55mm bred og 50mm dyb målt fra bagkant af kofanger.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **6**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 6 stk. M10x30x1,25 1 stk. M12x70
2 stk. M12x30

Møtrikker (8): 2 stk. M12



Skiver: 6 stk. ø10 fjederskiver 4 stk. 40-12-4
3 stk. ø12 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x60
Låsemøtrikker (8):	2 stk. M12
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire

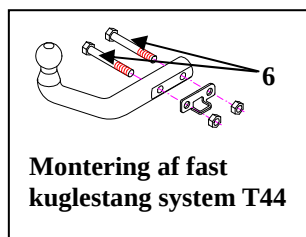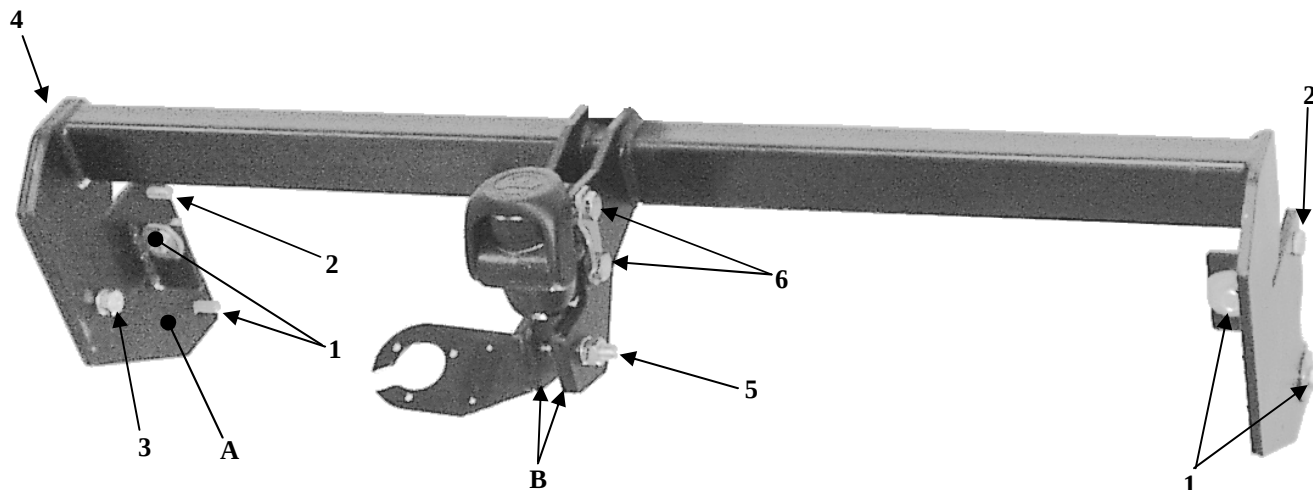

Montering af fast
kuglestang system T44

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 6,8 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x30X1,25 med fjederskive og stor skive.
2	2 stk.	M10x30X1,25 med fjederskive.
3	1 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
4	1 stk.	M12x30 med fjederskive.
5	1 stk.	M12x70 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
6	2 stk.	M12x60 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk