

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
MITSUBISHI SPACE STAR

2016-

CYKELSTATIV NUMMER: 31-2789-10/15/16

Stænger/Fast/Aftageligt system T35 M000



Max belastning:	60 Kg
------------------------	--------------



Denne konstruktion må IKKE trække en trailer

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2789-10/15/16

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Start med at skære trækøjet, som sidder midt på bilen lige under bagkofangeren, af med en vinkelsliber.

OBS: Snitflader skal behandles med rustbeskyttelse

2. Sidepladerne **2** og **3** monteres med boltene **11**, skiver **12/13** i de eksisterende gevindhuller på undersiden af bilens længdevanger
3. Der laves en udskæring i kofangeren på 160 x 20 mm (B x D), som vist på side 4
4. Tværbommen **1** monteres imellem de 2 sideplader **2** og **3**, med bolte **10**, skiver **12/13** og møtrikker **14**
5. Monter det valgte system for last **4**; fast / aftagelig, eller system for lastrør, sammen med dåseplade **15**, med bolte **5/6**, skiver **7/8** og møtrikker **9**
6. Hele konstruktionen justeres ind og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel
7. Denne vejledning vedlægges bilens servicebog

OBS: Denne konstruktion må IKKE, selv med monteret kuglesystem, trække en trailer!



JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2789-10/15/16

MONTERINGSSÆT:

31-2789-10

POS	Betegnelse	Antal
1	Tværerbom	1
2	Sideplade, venstre	1
3	Sideplade, højre	1
4	Holder for stænger	1
5	Bolt DIN 933 - M12 x 25	2
6	Bolt DIN 933 - M12 x 30	2
7	Skive DIN 125-1 - B 13	4
8	Stjerneskrive DIN 6798 - A 13	2
9	Møtrik, lås DIN 985 - M12	2
10	Bolt DIN 933 - M10 x 30	4
11	Bolt DIN 961 - M10 x 30 x 1,25	4
12	Skive DIN 125-1 - B 10,5	8
13	Stjerneskrive DIN 6798 - A 10,5	6
14	Møtrik, lås DIN 985 - M10	2
15	Dåseplade, type 8095-17	1

31-2789-15

POS	Betegnelse	Antal
1	Tværerbom	1
2	Sideplade, venstre	1
3	Sideplade, højre	1
4	Fast kugle T43 M000	1
5	Bolt DIN 933 - M12 x 25	2
6	Bolt DIN 933 - M12 x 30	2
7	Skive DIN 125-1 - B 13	4
8	Stjerneskrive DIN 6798 - A 13	2
9	Møtrik, lås DIN 985 - M12	2
10	Bolt DIN 933 - M10 x 30	4
11	Bolt DIN 961 - M10 x 30 x 1,25	4
12	Skive DIN 125-1 - B 10,5	8
13	Stjerneskrive DIN 6798 - A 10,5	6
14	Møtrik, lås DIN 985 - M10	2
15	Dåseplade, type 8095-17	1

31-2789-16

POS	Betegnelse	Antal
1	Tværerbom	1
2	Sideplade, venstre	1
3	Sideplade, højre	1
4	Aftageligt kuglesystem T35 M000	1
5	Bolt DIN 912 - M12 x 30	2
6	Bolt DIN 912 - M12 x 35	2
7	Skive DIN 125-1 - B 13	2
8	Stjerneskrive DIN 6798 - A 13	2
9	Møtrik, lås DIN 985 - M12	2
10	Bolt DIN 933 - M10 x 30	4
11	Bolt DIN 961 - M10 x 30 x 1,25	4
12	Skive DIN 125-1 - B 10,5	8
13	Stjerneskrive DIN 6798 - A 10,5	6
14	Møtrik, lås DIN 985 - M10	2
15	Dåseplade, type 8095-17	1

JYDEKROG.DK





GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2789-10/15/16

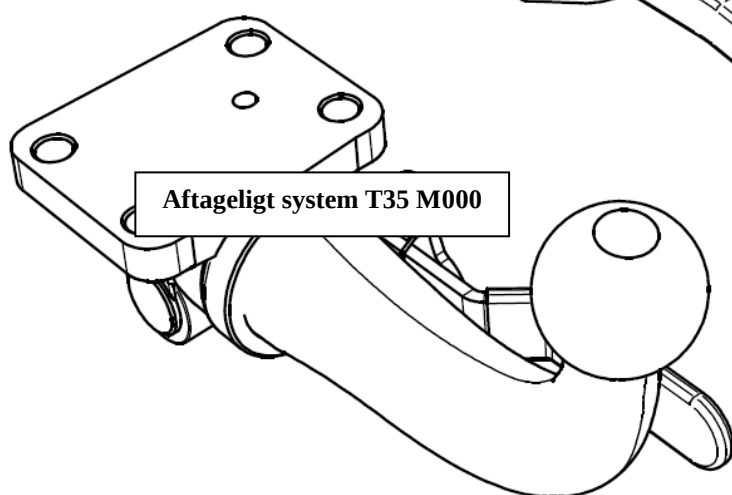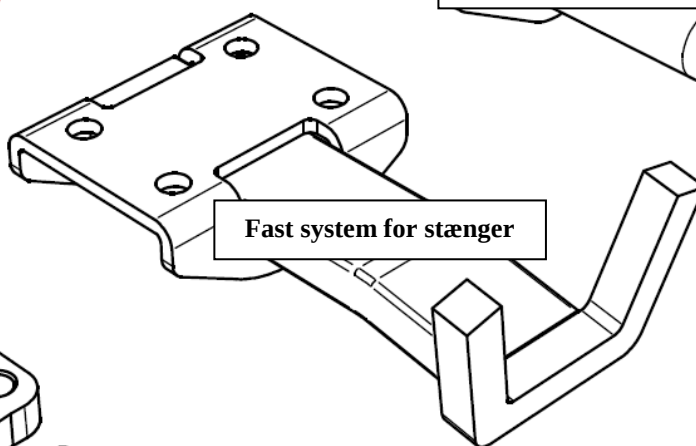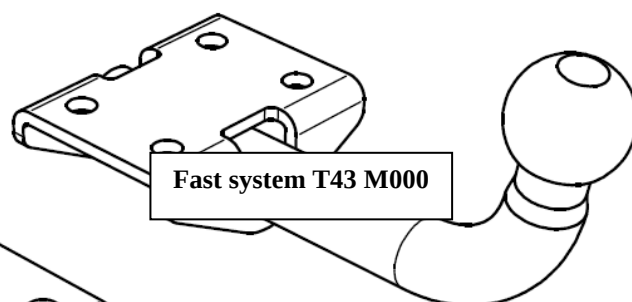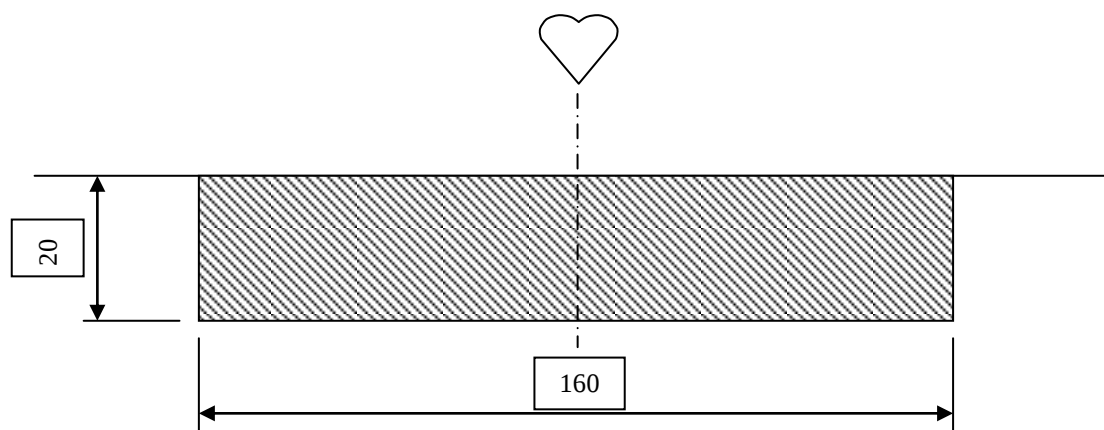

JYDEKROG.DK


GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2789-10/15/16

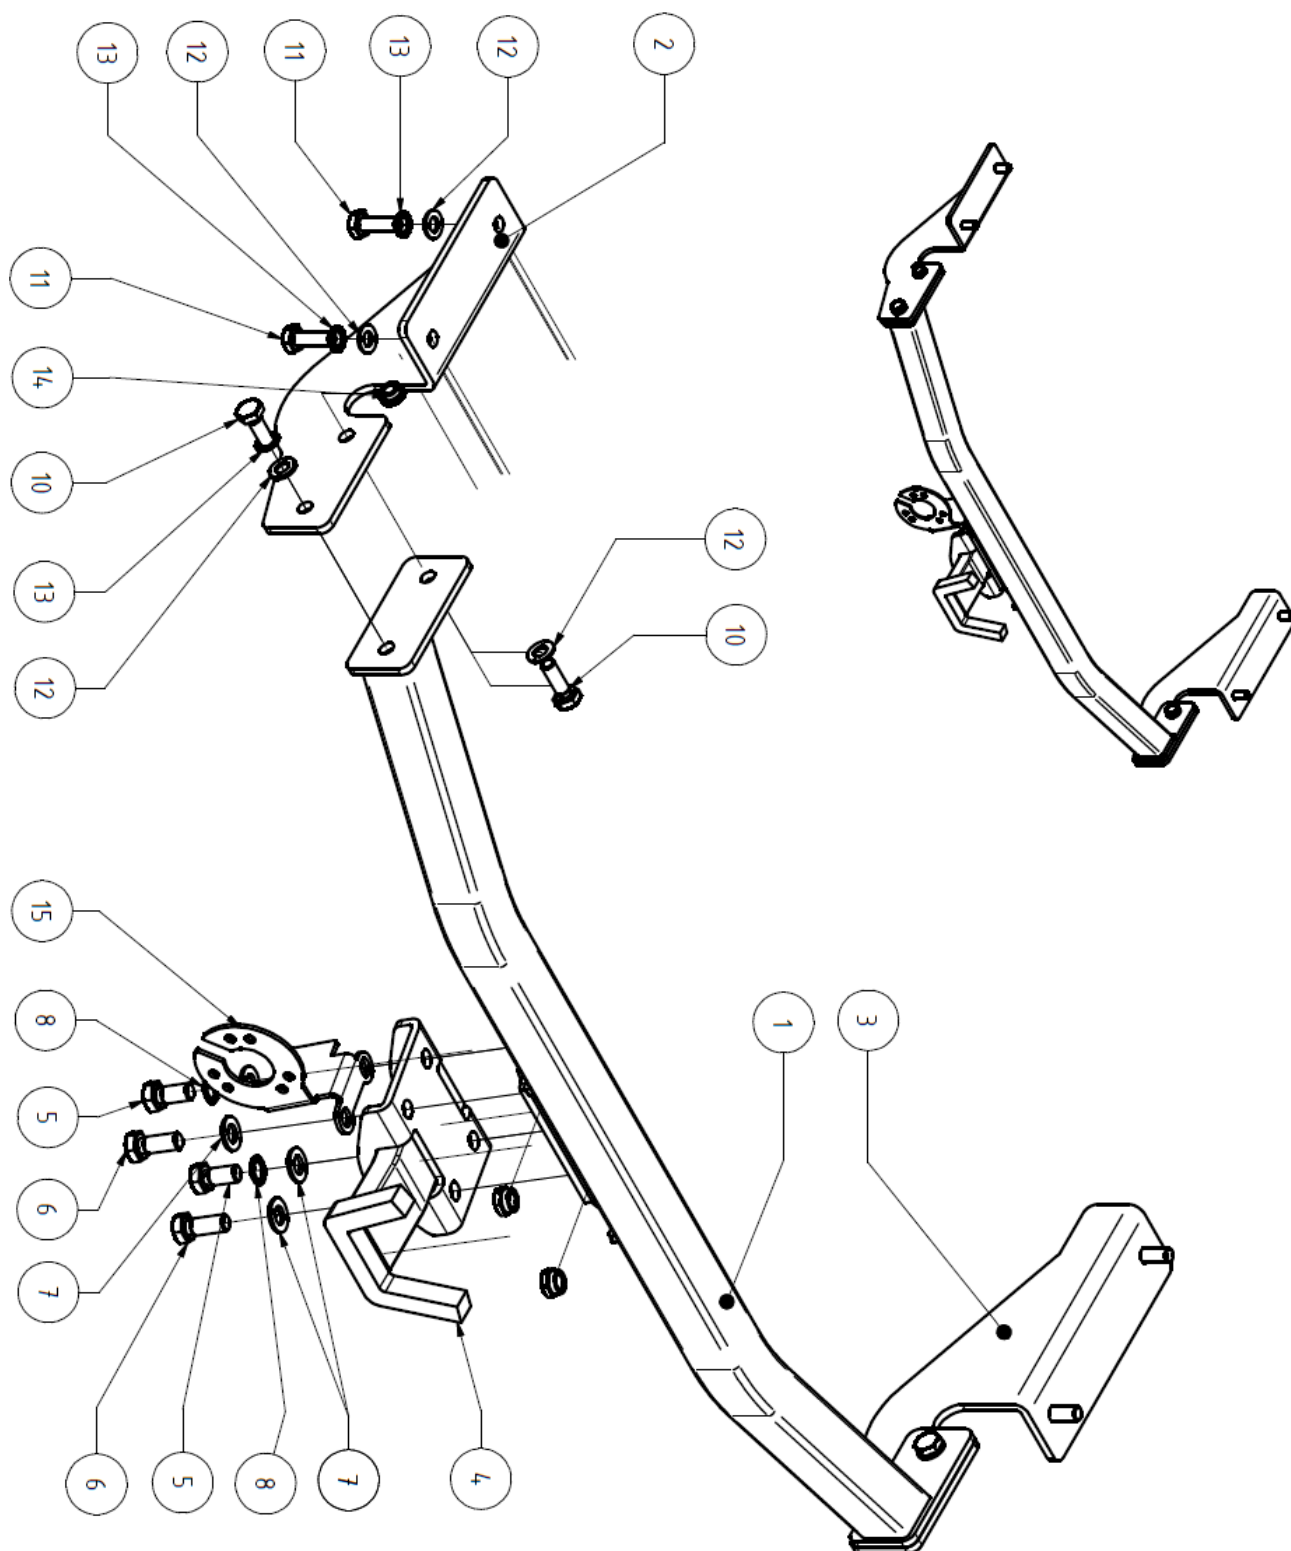

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2789-10/15/16

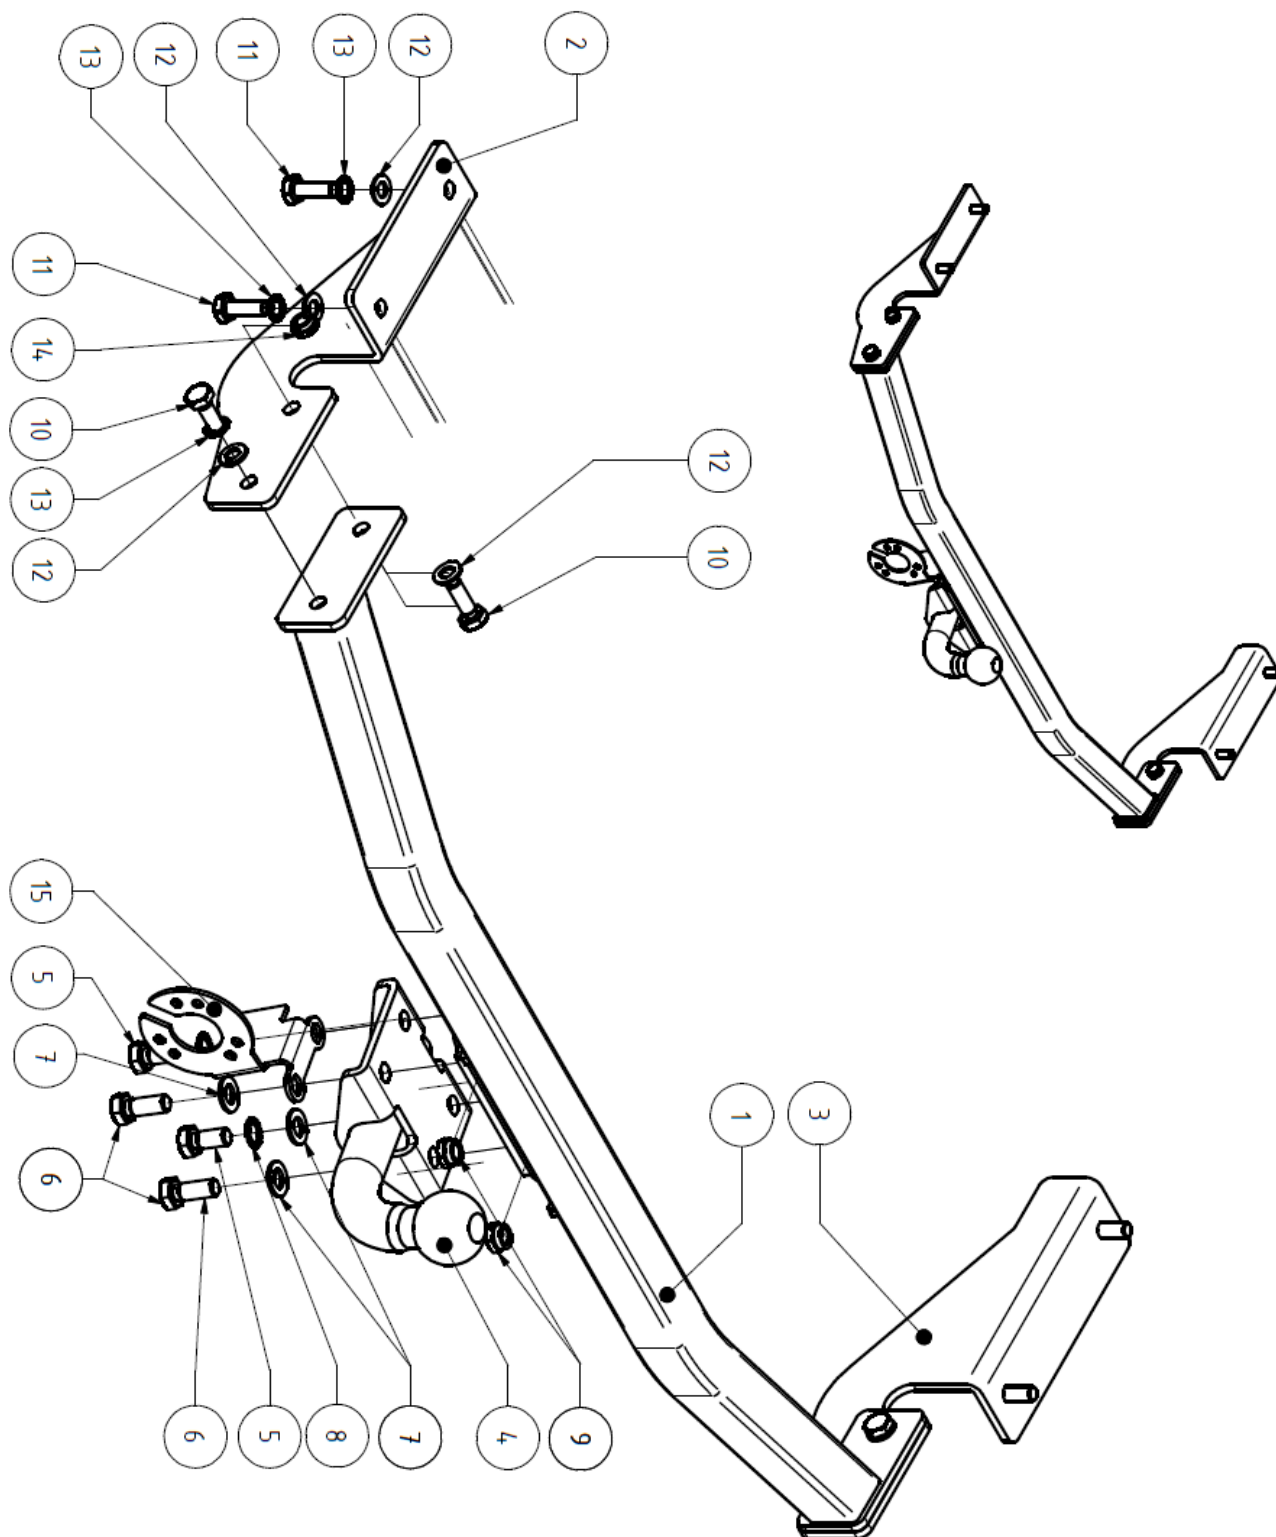

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2789-10/15/16

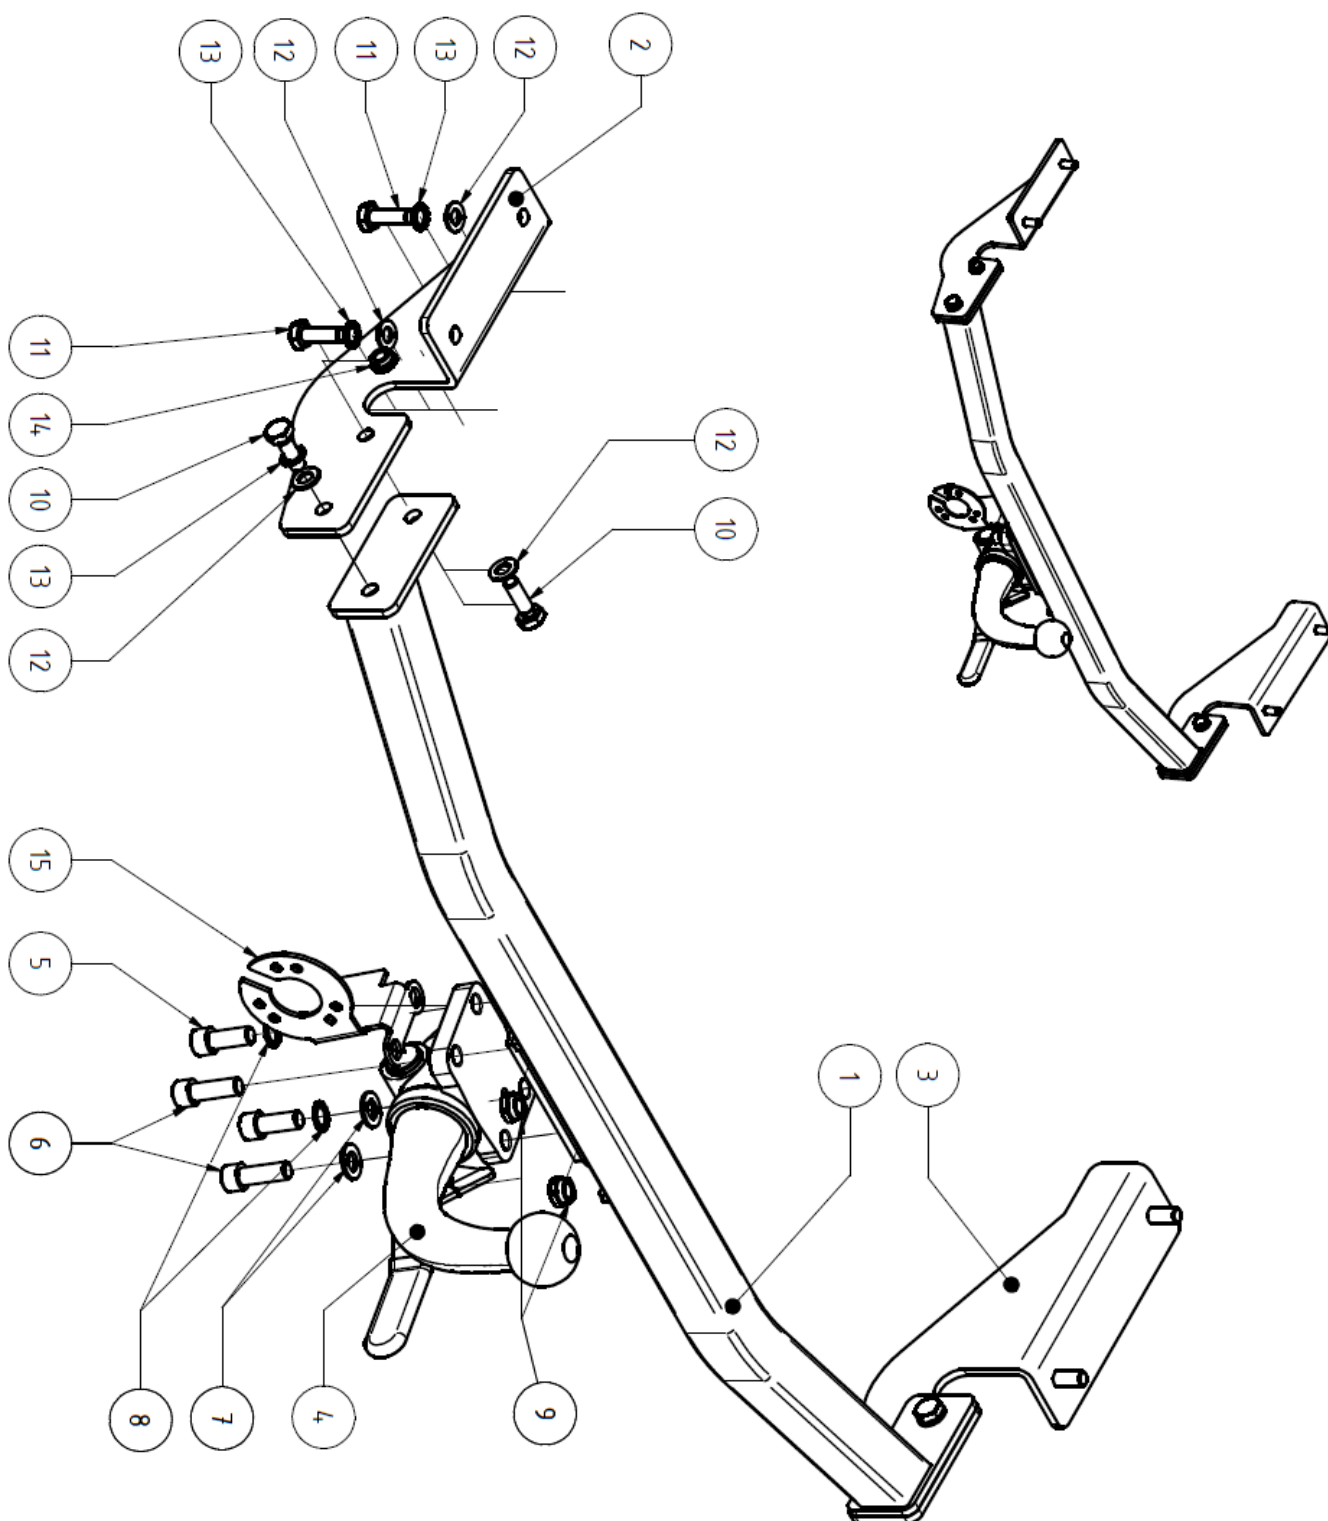

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2789-10/15/16

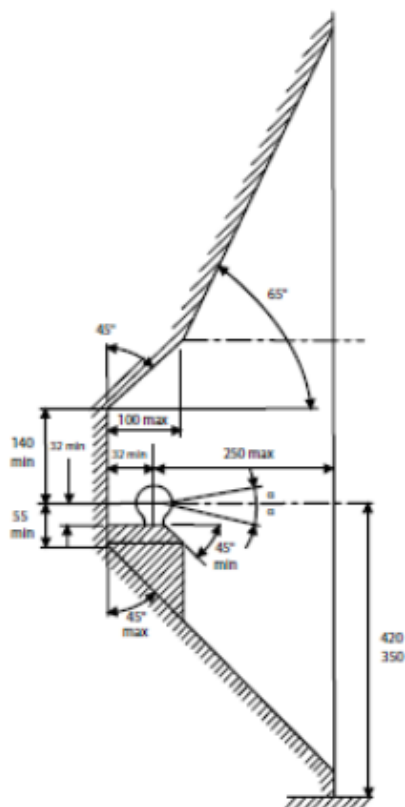

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a,b) van het reglement nr. 55 moet in acht worden genomen.


La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a,b) de la règle nr. 55.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a,b) of regulation nr. 55 must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a,b) der Regulierung nr. 55 ist zu gewährleisten.

Revisar la imagen 25 (a,b) del suplemento VII según la regulación nr. 55.

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25(a,b) i regulering nr. 55.

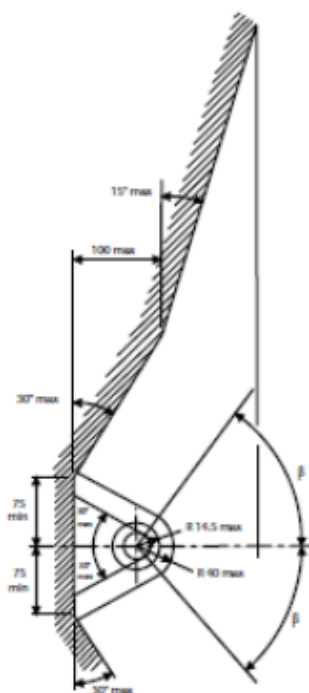

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2789-10/15/16

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, stødæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspånere skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk