

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
Rev.:
11.09.2003

TRÆK NR. 31-2747-00 MITSUBISHI SPACE WAGON 5/92-

1. Reservehjulet sænkes, trækkrog samt eventuelle møtrikbeslag i vangerne fjernes.
2. Der laves en udskæring kofangerens vandrette del, 40mm bred og 30mm dyb – fordelt ligeligt om midten.
3. De eksisterende hullerne ved 2 og 3 bores op til $\varnothing 14$.
4. Spændstykkerne **A** og **B** anbringes i vangerne. Trækket anbringes og monteres løst ved 1, 2 og 3.
5. Trækket justeres ind og fastspændes. Reservehjulet monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	6 stk. M12x40.	2 stk. M10x30x1,25.
Skiver:	6 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.	2 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver.
	4 stk. $\varnothing 12$ stor.	2 stk. $\varnothing 10$ stor.
	2 stk. $\varnothing 12$ alm.	

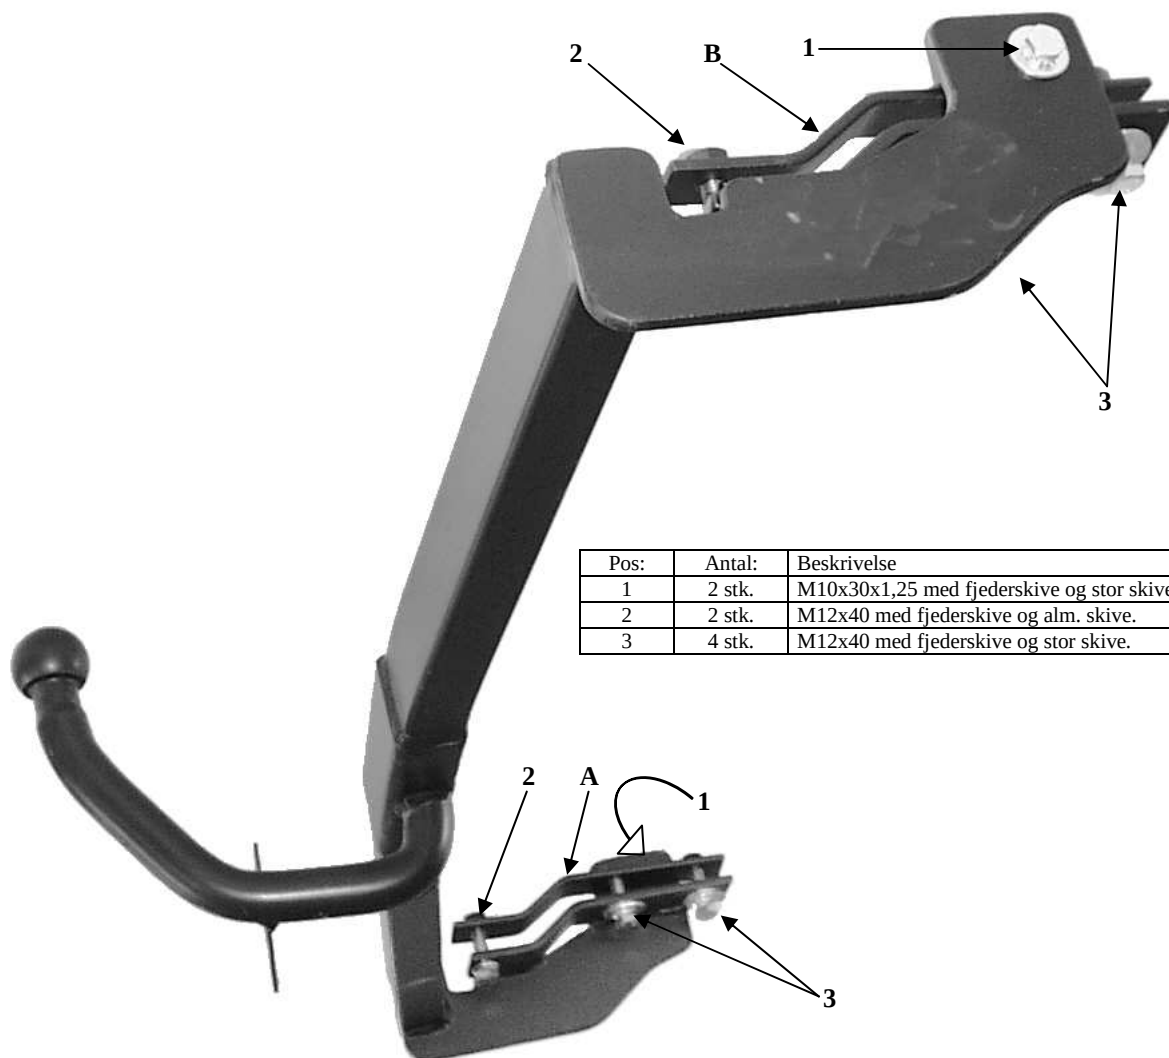

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
2	2 stk.	M12x40 med fjederskive og alm. skive.
3	4 stk.	M12x40 med fjederskive og stor skive.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 2.000 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk