

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2759-00 / 31-2759-20 Type: 1128

Godkendelses nummer: e6*94/20*0133*00

Anvendelse: Mitsubishi Space Wagon 1998-


Side 1 af 1
11.09.2003

1. Lydpotten sænkes og reservehjulet fjernes. I den nederste kant af kofangeren laves der en udskæring – 160mm bred og 40mm dyb.
2. Sidepladerne **A** og **B** anbringes og monteres løst i de eksisterende gevindhuller ved **1**.
3. Trækket anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved **2** og **3**.
4. **KUN VED FAST KUGLE:** Beslag **C** monteres løst sammen med trækøjet ved **4**. Kuglen anbringes og monteres løst ved **6**. beslag **C**, kugle og trækket monteres sammen ved **5**.
5. **KUN VED AFTAGELIG KUGLE:** Boltene ved **5** afmonteres, hvorefter beslag **C** monteres løst sammen med trækøjet ved **4**. Beslag **C**, huset for kuglestangen og trækket monteres sammen ved **7** – der skal anvendes længere bolt.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M10x30x1,25	1 stk. M10x50
	4 stk. M12x30	2 stk. M12x45
Møtrikker (8):	1 stk. M10	4 stk. M12
	7 stk. 40-12-4	7 stk. ø10 fjederskiver
Skiver:	6 stk. ø12 fjederskiver	
	1 stk. T43K000 alternativ T35K000 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 2 stk. M12x35
Skiver: 2 stk. ø12 fjederskiver.

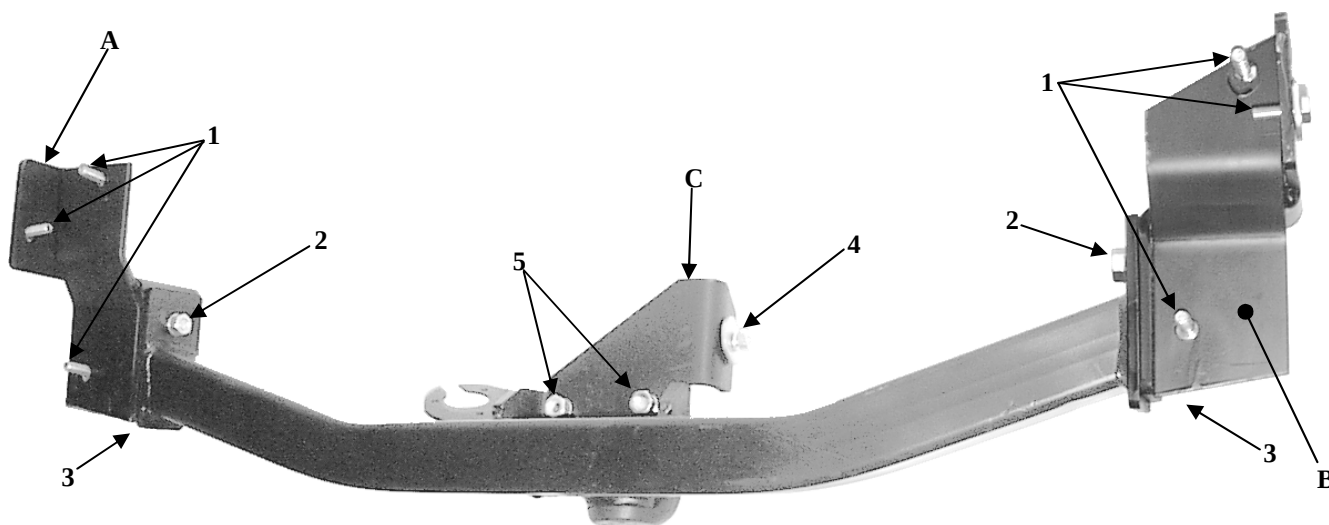

Montering af fast kugle – system T43

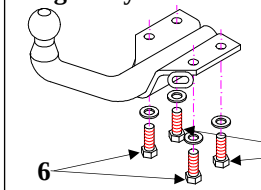

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 9,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	6 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
2	2 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M12x30 med fjederskive.
4	1 stk.	M10x50 med stor skive, fjederskive og møtrik.
5	2 stk.	M12x45 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
6	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
Ved aftagelig kugle er boltene svarende til pos. 6 monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk