

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1448-00 / 32-1448-20 Type: 0113

Godkendelses nummer: e4\*94/20\*0429\*00

Anvendelse: Nissan Almera Sedan 1995-

Side 1 af 1  
27.08.2003


1. Kofanger og trækøje i venstre side afmonteres, trækøje skal ikke bruges igen.
2. Trækket monteres løst i de eksisterende gevindhuller svarende til **1**.
3. Beslag **A** anbringes i vangen og trækket monteres løst med **A** i de eksisterende huller svarende til **2**.
4. Beslag **B** anbringes udenpå vangen, hvorefter **A** og **B** monteres løst sammen ved **3**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. I kofangerens nederste kant laves en udskæring – 60mm dyb og 155mm bred, hvorefter kofangeren monteres.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 4.

## MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35x1,25 5 stk. M10x35  
Møtrikker (8): 5 stk. M10  
Skiver: 4 stk. 40-12-4 9 stk. ø10 fjederskiver  
Kuglesystem: 1 stk. T43K alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35  
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.

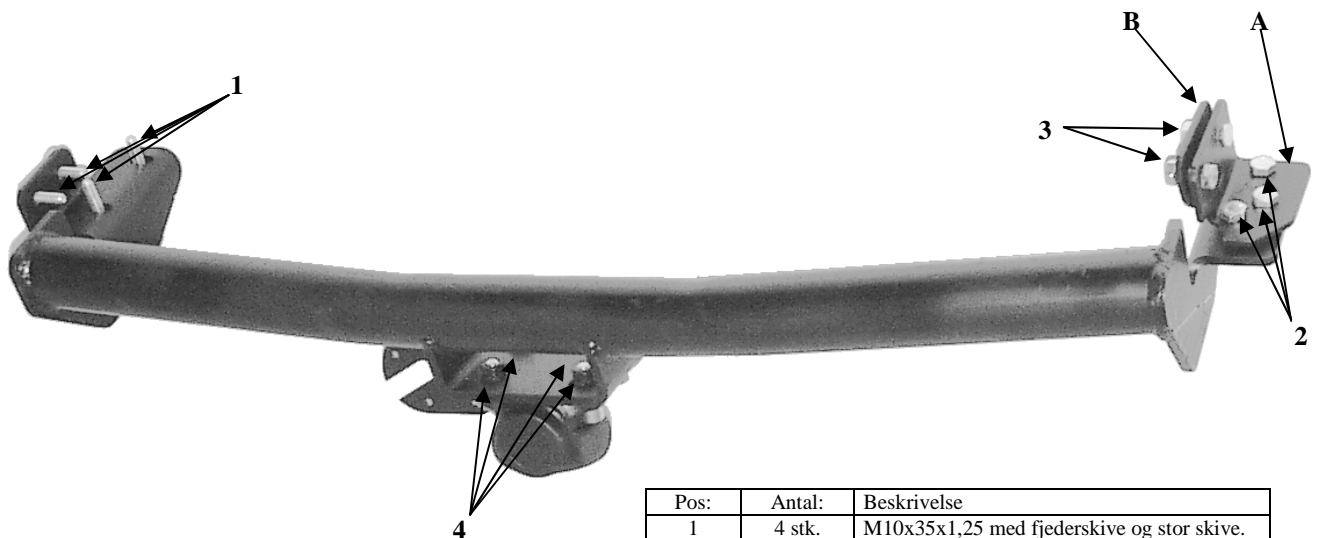

Dette træk er afprøvet til D-værdi: 6,8 kN.

Kugletryk: 75 kg.

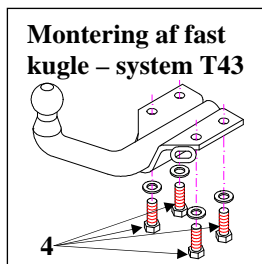

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og stor skive.
2	3 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
4	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

**JYDEKROG.DK**

**GLENTEVEJ 13**

**7430 IKAST**

**Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk**