

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

31-10-2007

TRÆK NR. 32-1467-00 / 1467-8064 NISSAN CAPSTAR LADVOGN 1999-


1. Kofangerbeslagene afmonteres. Sidepladerne anbringes udvendig på vangerne og monteres løst sammen med kofangerbeslagene.
2. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	12 stk. M10x40	4 stk. M12x35
Låsemøtrikker (8):	12 stk. M10	4 stk. M12
Skiver:	12 stk. ø10 alm.	4 stk. ø12 alm.
	12 stk. ø10 stor	


Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

M10x40 med stor skive, alm. skive og låsemøtrik.

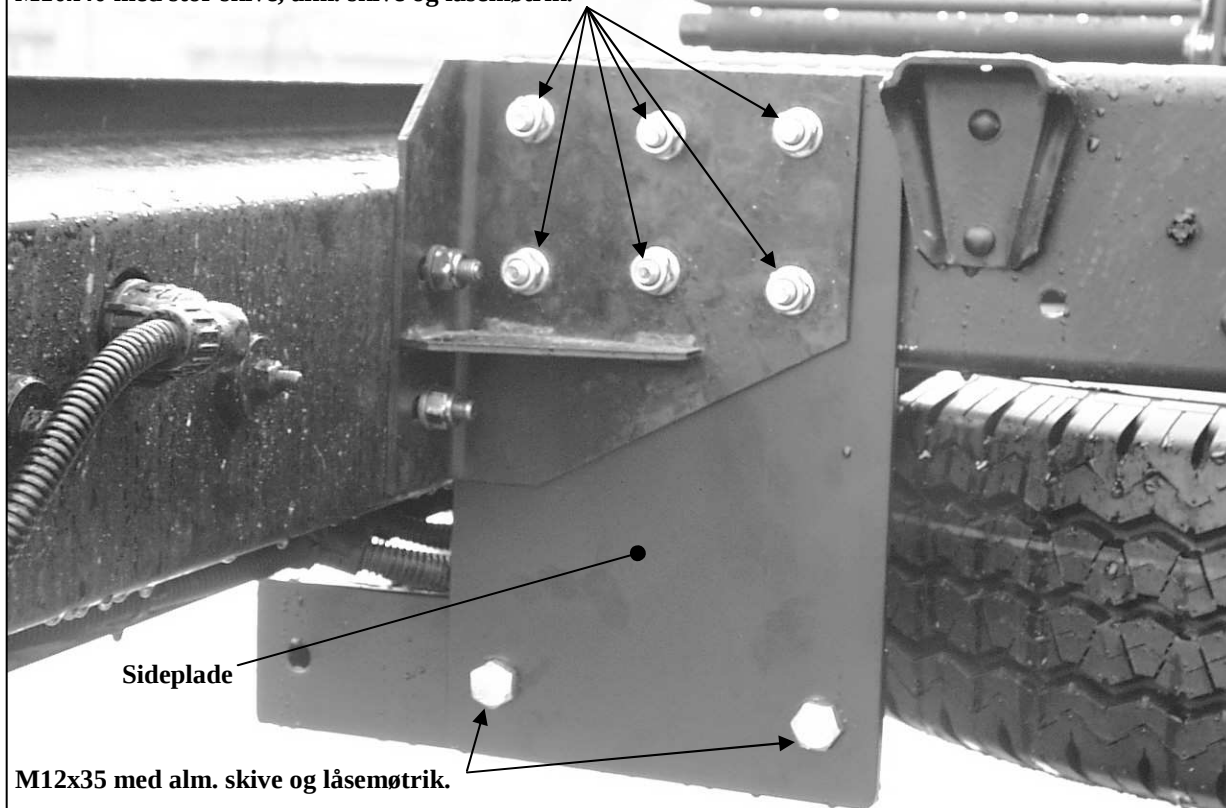

Sideplade

M12x35 med alm. skive og låsemøtrik.

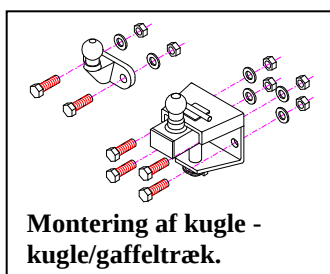

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 3.500 Kg.

Kugle/gaffeltræk: 8012/8079

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk