

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2884-00 / 33-2884-20 Type: 1061

Godkendelses nummer: e6*94/20*0069*00

Anvendelse: Opel Movano + Renault Master 1998-

Side 1 af 1
12.09.2003

1. På kassevognene afmonteres kofangerholderens bolte svarende til A.
2. Sidepladerne (e) anbringes og monteres løst på siden af vangerne, ved de eksisterende gevindhuller svarende til A.
3. Vinkelbeslagene (f) anbringes og monteres løst under vangen ved de eksisterende gevindhuller svarende til B, samt til sidepladerne ved C.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne ved D og D', hvor den monteres løst. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 10 stk. M12x30

4 stk. M10x40



Møtrikker (8): 4 stk. M12

Skiver: 10 stk. ø12 fjederskiver

4 stk. ø10 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. 8012 alternativ 8079 (kugle eller kugle/gaffeltræk)

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

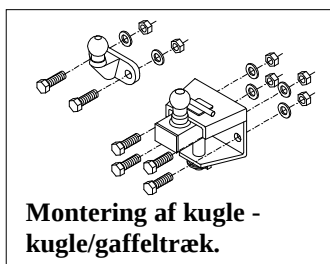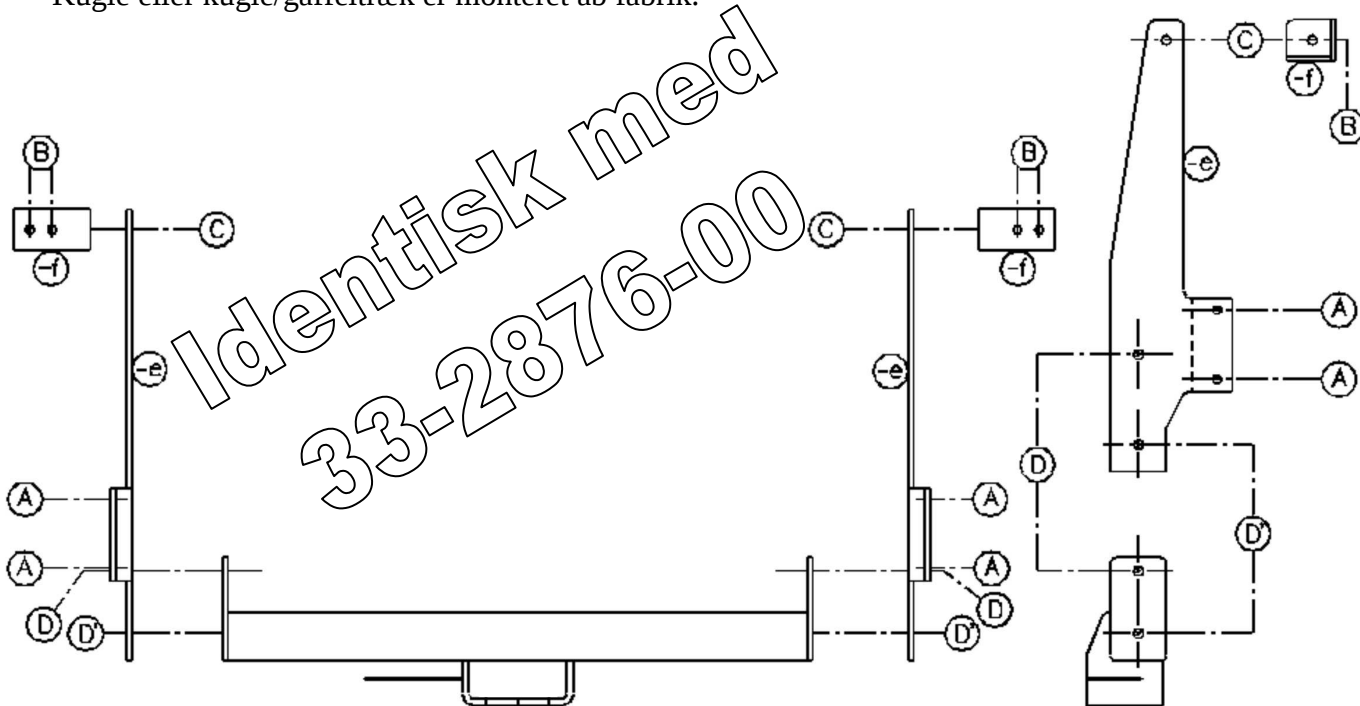

Dette træk er afprøvet til:
D-værdi: 13,7 kN.

Kugletryk: 100 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x40 med fjederskive.
B	4 stk.	M12x30 med fjederskive.
C	2 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
D	2 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
D'	2 stk.	M12x30 med fjederskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk