

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
27.08.2003

TRÆK NR. 32-1437-00 NISSAN MICRA 3/93-

1. De bagerste stænklapper samt kofanger afmonteres. Trækøje skæres af og lydporten sænkes.
2. De to gevindstykkerne A placeres i vangerne, ved de eksisterende huller ved 1 (2 stk. huller i hver side). Det kan være nødvendigt, med en tang, at bøje kanten af bagpladen ud.
3. Trækket holdes op under vangerne ved 1 og hullerne ved 4 afmærkes, og bores med $\varnothing 11$.
4. Trækket monteres løst sammen med A samt ved 1, hvorefter bolte, firkantskiver og afstandsrør anbringes ved 2 og 3. Trækket monteres herefter løst ved 2, 3 og 4.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Kofanger og øvrige afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x25	4 stk. M10x100
	1 stk. M10x110	
Låsemøtrikker (8):	5 stk. M10	
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ stor	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
	1 stk. $\varnothing 10$ alm.	4 stk. $\varnothing 10$ firkantskiver
Afstandsrør:	2 stk. 3/8" L=65mm	2 stk. 3/8" L=72mm
	2 stk. 3/8" L=20mm - skåret i smig	

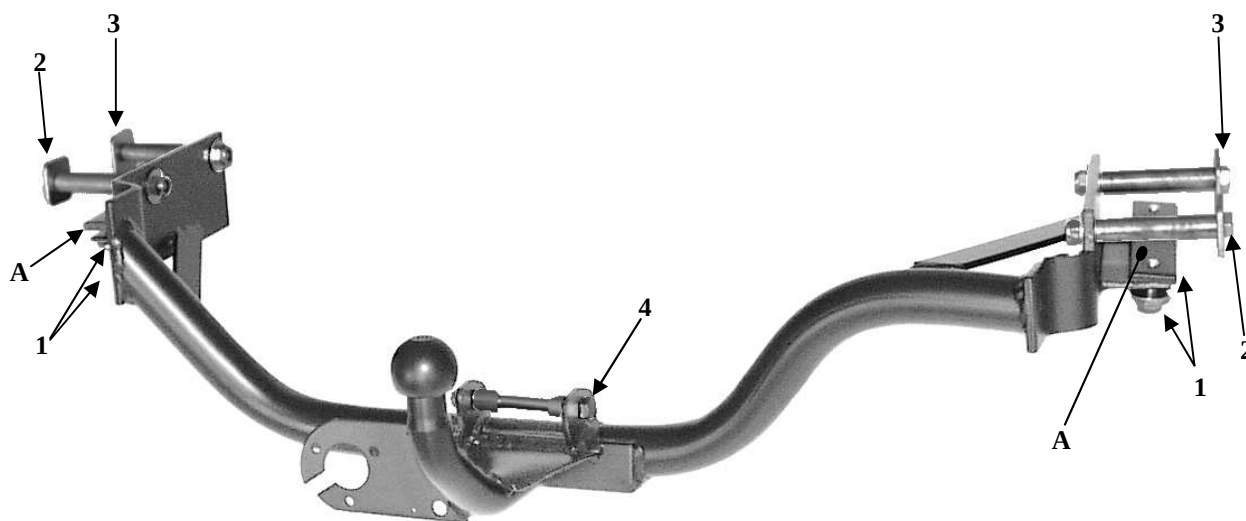

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x25 med fjederskive og stor skive.
2	2 stk.	M10x100 med firkantskive, 72mm afstandsrør, stor skive og møtrik.
3	2 stk.	M10x100 med firkantskive, 65mm afstandsrør, stor skive og møtrik.
4	1 stk.	M10x110 med 2 stk. 20mm afstandsrør, alm. skive og møtrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk