

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1476-00 / 32-1476-20 Type: 1392

Godkendelses nummer: e6*94/20*0384*00


Anvendelse: NISSAN Micra K12E

12/2002

Side 1 af 2
07.10.2005

1. Afmonter kofanger, baglygter, bagerste lydpotte samt dennes varmeskjold. Metalindsatsen for kofangeren fjernes, og skal ikke bruges igen.
2. Placer holdestykket –g med den påsvejsede bæream i den højre vange, så hullerne passer over de eksisterende huller C og D. Placer spændestykket –h på undersiden af vangen over hullerne D. Monter bolte (M12x35) og fjederskiver, men spænd ikke fast endnu.
3. I venstre side placeres tværbommen med holdestykke i vangen over de eksisterende huller A og B. Placer spændestykket –f på undersiden af vangen over hullerne B. Monter bolte (M12x35) og fjederskiver, og spænd alle bolte forsvarligt.
4. Der laves en udskæring i kofangeren iflg. den medleverede skitse.
5. Kofanger, baglygter varmeskjold og lydpotte monteres.

MONTERINGSSÆT:

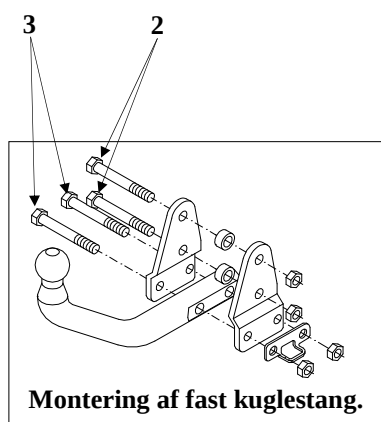


Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
B	3 stk.	M10x35 med fjederskive.
C	2 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
D	3 stk.	M10x35 med fjederskive.
E	2 stk.	M10x35 med fjederskive.
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

B=kofanger

O=Underkant af kofanger

M=Midt af kofanger

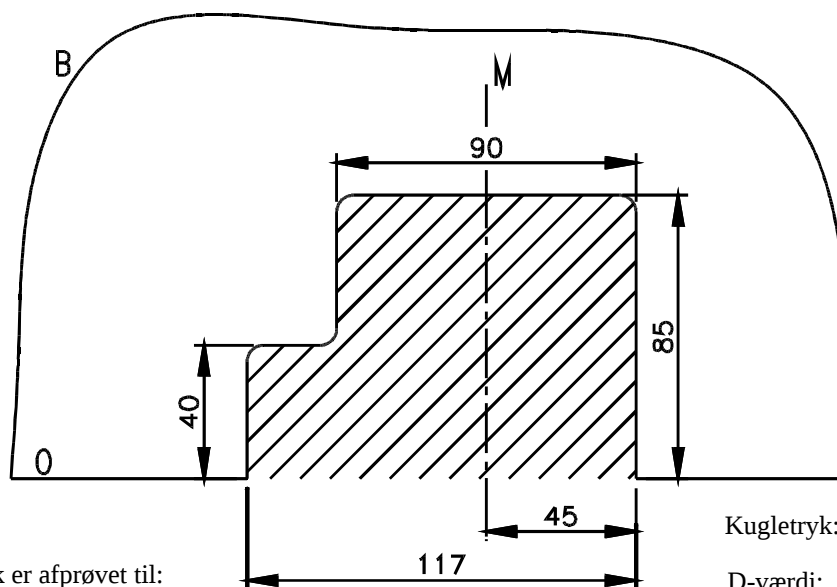

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 900 Kg.

Kugletryk: 50 kg.

D-værdi: 5,9 kN.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 32-1476-00 / 32-1476-20 Type: 1392

Godkendelses nummer: e6*94/20*0384*00

Anvendelse: NISSAN Micra K12E

12/2002

Side 2 af 2
07.10.2005

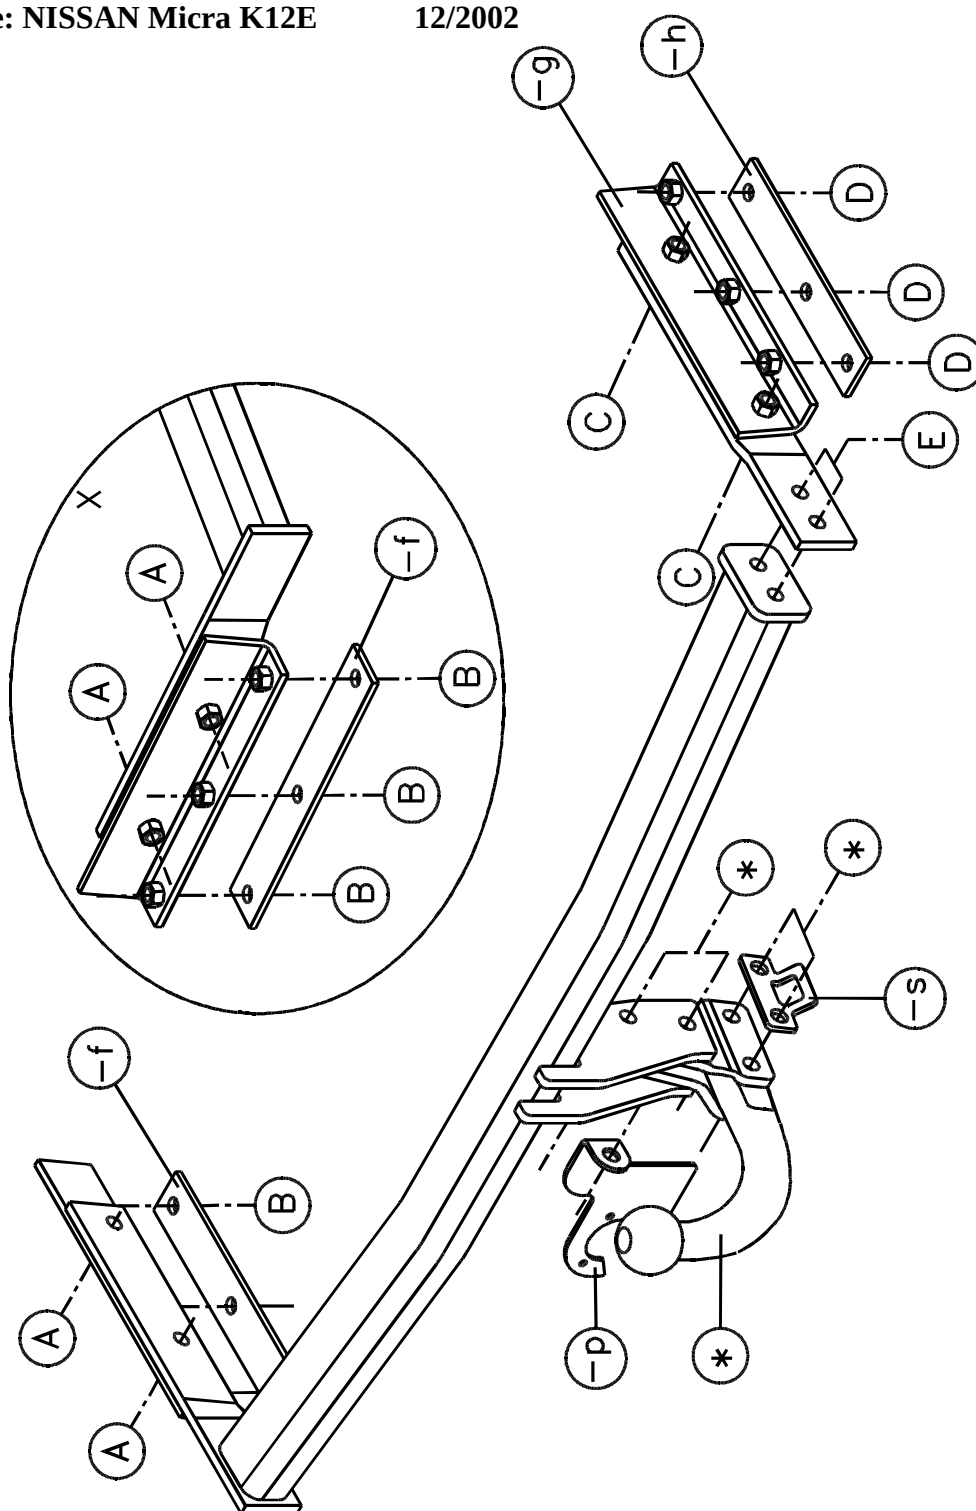

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 900 Kg.

D-værdi: 5,9 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk