

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR

NISSAN Micra Facelift

2013-

TRÆK NUMMER: 32-1492-10

Cykelstativ



Maksimal belastning af cykelstativet:

30 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1492-10

Før montage af konstruktionen:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af konstruktionen:

1. Kofanger samt kofangerindsats afmonteres. (indsats skal ikke bruges igen).
2. Plastikskærm afmonteres og der laves en udskæring.
3. Stativ anbringes på de eksisterende bolte og fastspændes med de eksisterende møtrikker
4. Afstiver monteres i eksisterende hul i stikdåseplade, hvorefter der bores igennem reservehjulsbund med Ø9mm og fastspændes.

HUSK at behandle snitflader med rustbeskyttelse!

5. Plastikskærm og kofanger monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk M8x25 DIN933	
Møtrikker (8):	2 stk M8 DIN934	
Skiver:	2 stk Ø8 stor DIN9021	2 stk Ø8 alm. DIN125B
Diverse:	1 stk afstiver	



JYDEKROG.DK


GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1492-10

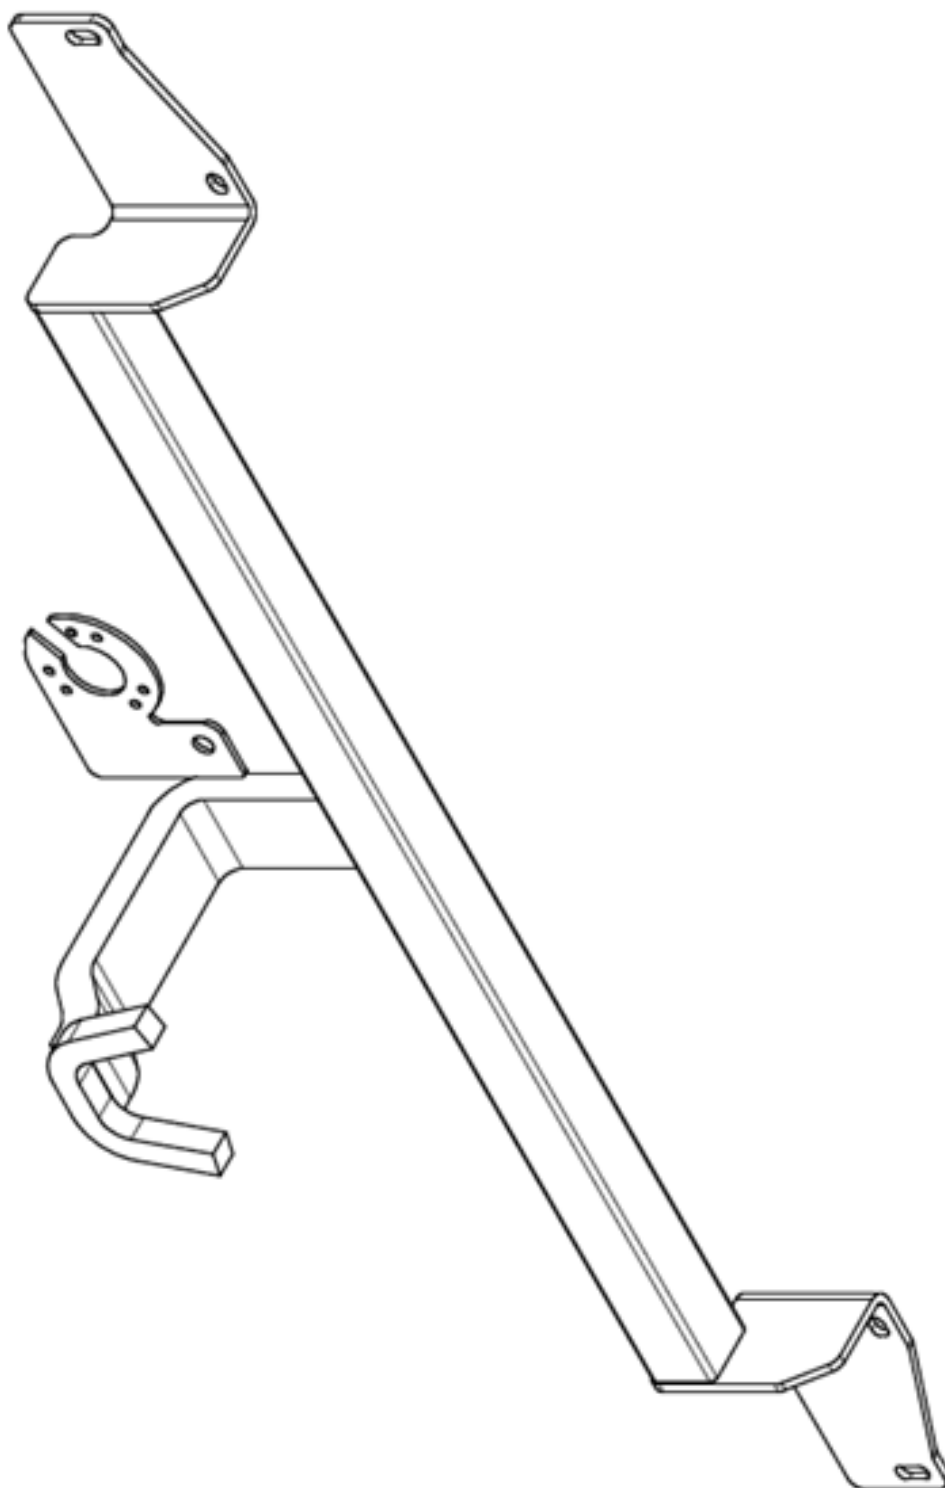

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1492-10

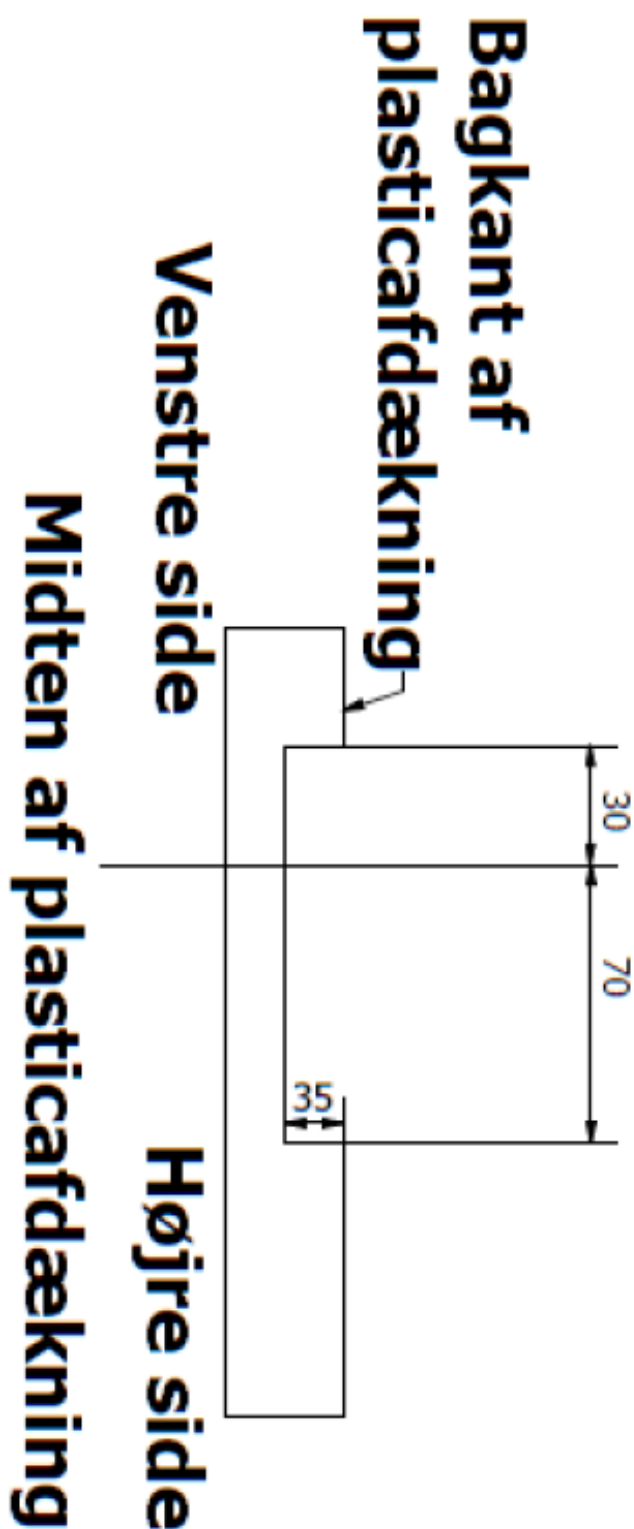

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1492-10

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor cykelstativet ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på cykelstativet. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et cykelstativ været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning må ikke overskrides..
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af cykelstativet.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk