

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
28.08.2003


TRÆK NR. 32-1454-00/1454-8064 NISSAN PATHFINDER 1999-

1. Anordningen ved 4 i venstre side afmonteres. Trækøjer i højre og venstre side afmonteres.
2. De 2 sideplader monteres løst i de eksisterende gevindhuller udvendig på vangerne i hhv. højre og venstre side.
3. Trækket anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved 1 og 2. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. Anordningen ved 4 i venstre side monteres igen.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 8 stk. M12x35x1,25 4 stk. M12x35 2 stk. M10x30x1,25
Låsemøtrikker (8): 2 stk. M12
Skiver: 12 stk. ø12 alm. 10 stk. ø12 fjederskiver
2 stk. firkant for M10 2 stk. ø10 fjederskiver

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

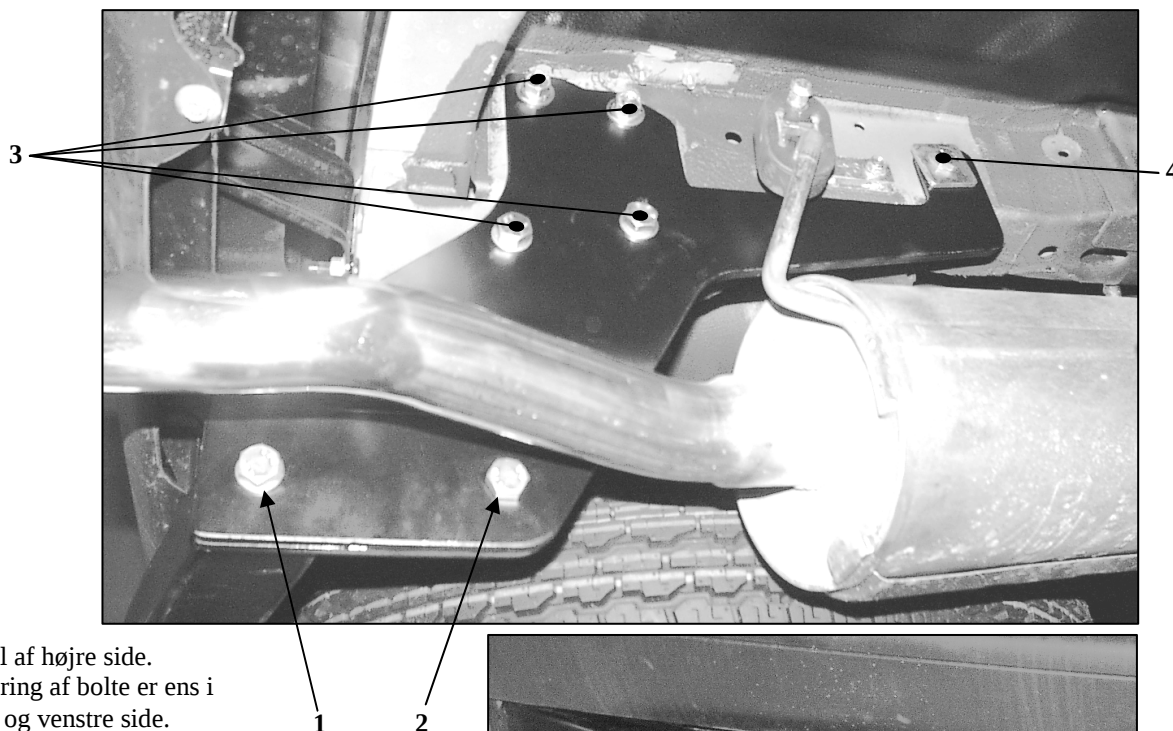

Detail af højre side.
Placering af bolte er ens i
højre og venstre side.

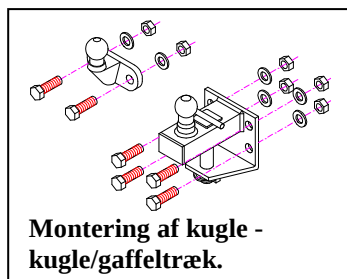

**Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.**



Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12x35 med fjederskive og alm. skive.
2	2 stk.	M12x35 med alm. skive og låsemøtrik.
3	8 stk.	M13x35x1,25 med fjederskive og alm. skive.
4	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og firkantskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 2.000 Kg.

Kugletype: 8012

Kugle/gaffeltræk: 8056

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk