

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1480-00 Type: 1509

Godkendelses nummer: e6*94/20*0527*00

Anvendelse: NISSAN Pathfinder


02/2005-

Side 1 af 1
22.12.2005


1. Demonter kofanger og reservehjul.
2. Midt på vangen bag kofangeren er hullerne A, som passer på tilsvarende huller på trækket.
3. Trækket placeres på undersiden af vangen, og der monteres bolte med skiver, fjederskiver og møtrikker.
4. Trækket rettes ind og alle bolte spændes forsvarligt.
5. Kofanger og reservehjul monteres igen.

Demontering af kofanger:

- 2 små skruer ved indgang til bagagerummet
- 2 små skruer i hjulkasserne
- 2 x 3 plastik clips i bunden af hjulkasserne

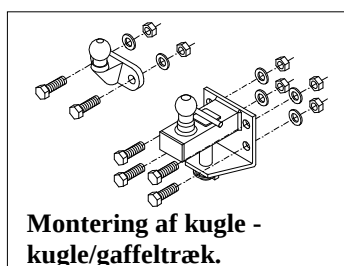

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M12x90 med skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M16x40 med fjederskive og møtrik.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

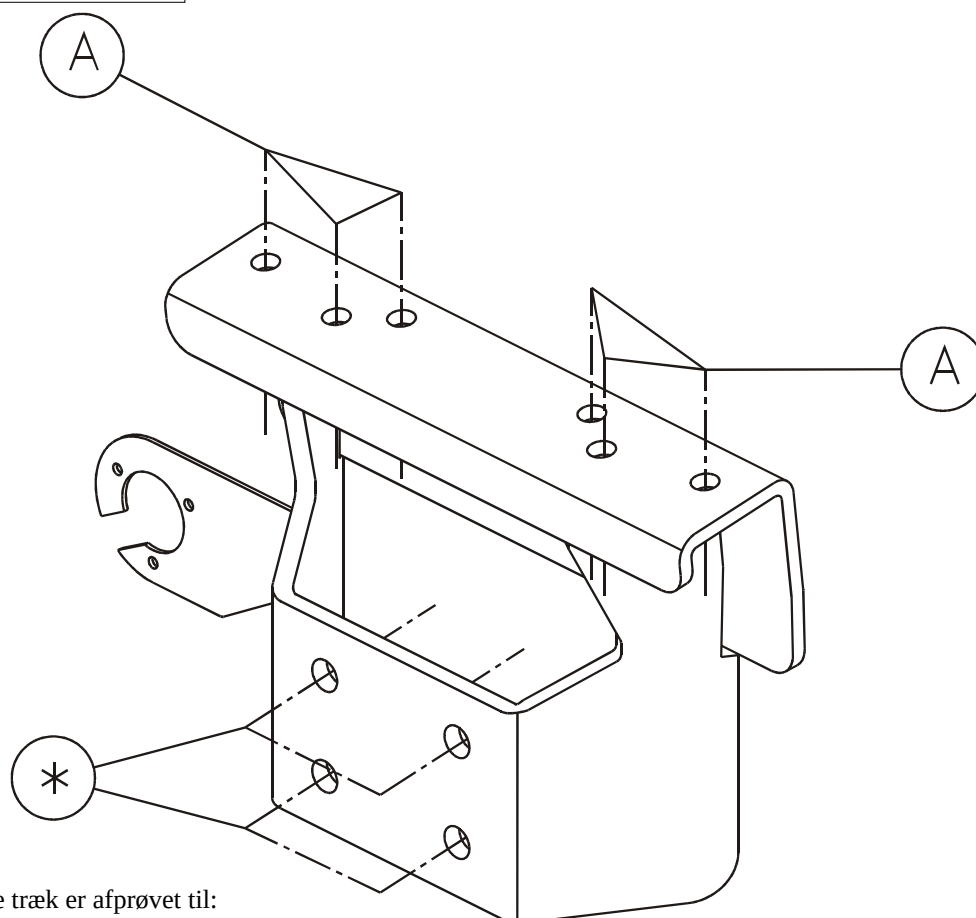

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 3000 Kg.

D-værdi: 14,75 kN.

Kugletryk: 100 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk