

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1451-00 / 1451-8064

Type: 1084

Godkendelses nummer: e6*94/20*0094*00

Anvendelse: Nissan Patrol Y61 1998-

Side 1 af 1

Rev.:



28.08.2003

1. Kofanger-hjørnerne afmonteres.
2. Møtrikbeslag C anbringes i vangerne ved det eksisterende hul ved 3. Afstandsrorene anbringes ligeledes bagfra - og ind i vangerne ved 1 og 2.
3. Sidepladerne A og B anbringes mod vangerne og monteres løst ved 1, 2 og 3 med beslag D og E ovenpå vangerne. Boltene anbringes nedefra – ved 1 anbringes der en stor skive mellem bolt og sidepladen. Dette for at bolten ikke skal gå imod bunden.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved 4 og 5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Kofanger-hjørnerne monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x140	2 stk. M12x40
	4 stk. M14x40	
Møtrikker (8):	4 stk. M12	2 stk. M14
Skiver:	2 stk. 40-12-4	6 stk. ø12 fjederskiver
	4 stk. ø14 fjederskiver	
Afstandsør:	4 stk. ø25/15 L=87mm	
Div:	2 stk. M12 møtrikbeslag	
Kuglesystem:	1 stk. 8012 alternativ 8079 (kugle eller kugle/gaffeltræk)	

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

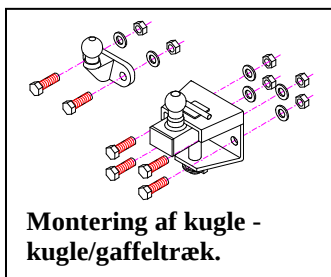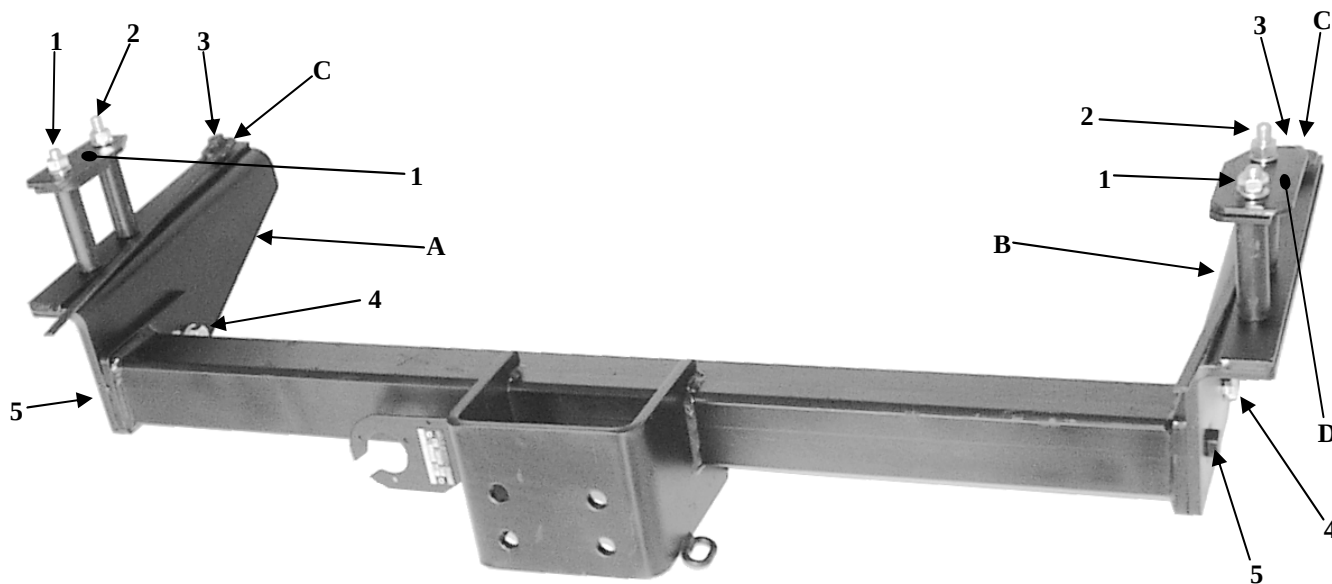

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Dette træk er
afprøvet til. D-
værdi: 15,8
kN.

Kugletryk: 150
kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12x140 med stor skive, afstandsør, fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M12x140 med afstandsør, fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M12x40 med fjederskive.
4	2 stk.	M14x40 med fjederskive og møtrik.
5	2 stk.	M14x40 med fjederskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk