

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1473-00 / 32-1473-20 Type: 1365

Godkendelses nummer: e6*94/20*0353*00

Anvendelse: Nissan Primera personvogn (P12) 01/2002-

Side 1 af 2
28.08.2003


1. Kofangeren afmonteres og beklædningen i bagagerummet fjernes. Surringsøjerne bagest afmonteres. Lydpotten sænkes og varmeskjoldet afmonteres. Trækøjer og kofangerstøtter afmonteres ligeledes – støtterne skal ikke bruges igen.
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til **A**, **B**, **C** og **D**. trækket monteres løst i venstre side ved **A** og **B**. I højre side monteres trækket løst ved **C**
3. Møtrikbeslag (**m**) anbringes nu i vangen ved de eksisterende huller svarende til **D**, **E** og **F**. Beslag (**m**) monteres løst sammen med trækket ved **D**, hvorefter (**m**) monteres løst ved **E** og **F**.
4. Spændepladerne (**k**) og (**p**) anbringes i bagagerummet ved det eksisterende gevindhul svarende til **H** (hvor surringsøjerne var monteret) Mellem pladerne og bilens bund anbringes en afstandsskive, hvorefter spændepladerne monteres løst ved **H** samme ved surringsøjerne.
5. Møtrikbeslagene (**j**) anbringes, via det store hul ved siden af (**k**) og (**p**), i bagpladens hulrum ved de eksisterende huller svarende til **G**. Spændepladerne (**k**) og (**p**) monteres nu løst ved **G**.
6. Ved **I** bores igennem med $\varnothing 7$, hvorefter spændepladerne (**k**) og (**p**) monteres løst ved **I**.
7. Trækket og beslagene justeres ind og alle bolte fastspændes.
8. Der laves en udskæring i kofangeren 45mm bred og 80mm høj. Udskæringen skal laves i den indfarvede del af kofangeren – lige over den sorte kant. Kofangeren anbringes på bilen. (kofanger skal endnu ikke monteres underneften).
9. Er trækket med fast kuglestang monteres denne ved *, hvorefter afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	5 stk. M10x45	5 stk. M10x35	2 stk. M10x30
	4 stk. M8x25	4 stk. M6x25	
Møtrikker (8):	2 stk. M6		
Skiver:	12 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 8$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 6$ fjederskiver
	11 stk. 40-12-4	2 stk. $\varnothing 24/13 \times 2,5$	4 stk. $\varnothing 25/8,4 \times 2$
	2 stk. $\varnothing 18/6,4 \times 1,5$		
Kuglesystem:	1 stk. T44 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
	Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker
	Div.:	1 stk. P06 stikdåseplade
		1 stk. beslag for sikkerhedswire

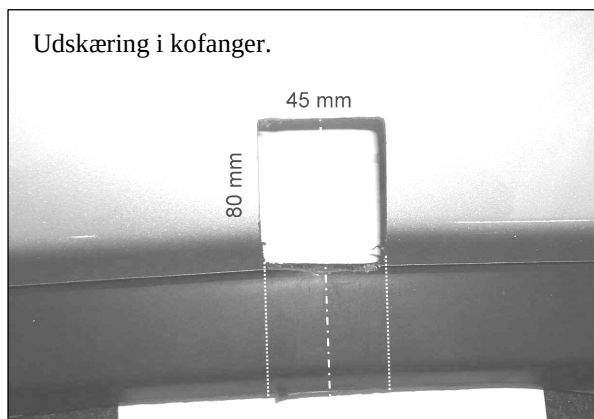

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,45 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1473-00 / 32-1473-20 Type: 1365

Godkendelses nummer: e6*94/20*0353*00

Anvendelse: Nissan Primera personvogn (P12) 01/2002-

Side 2 af 2
28.08.2003

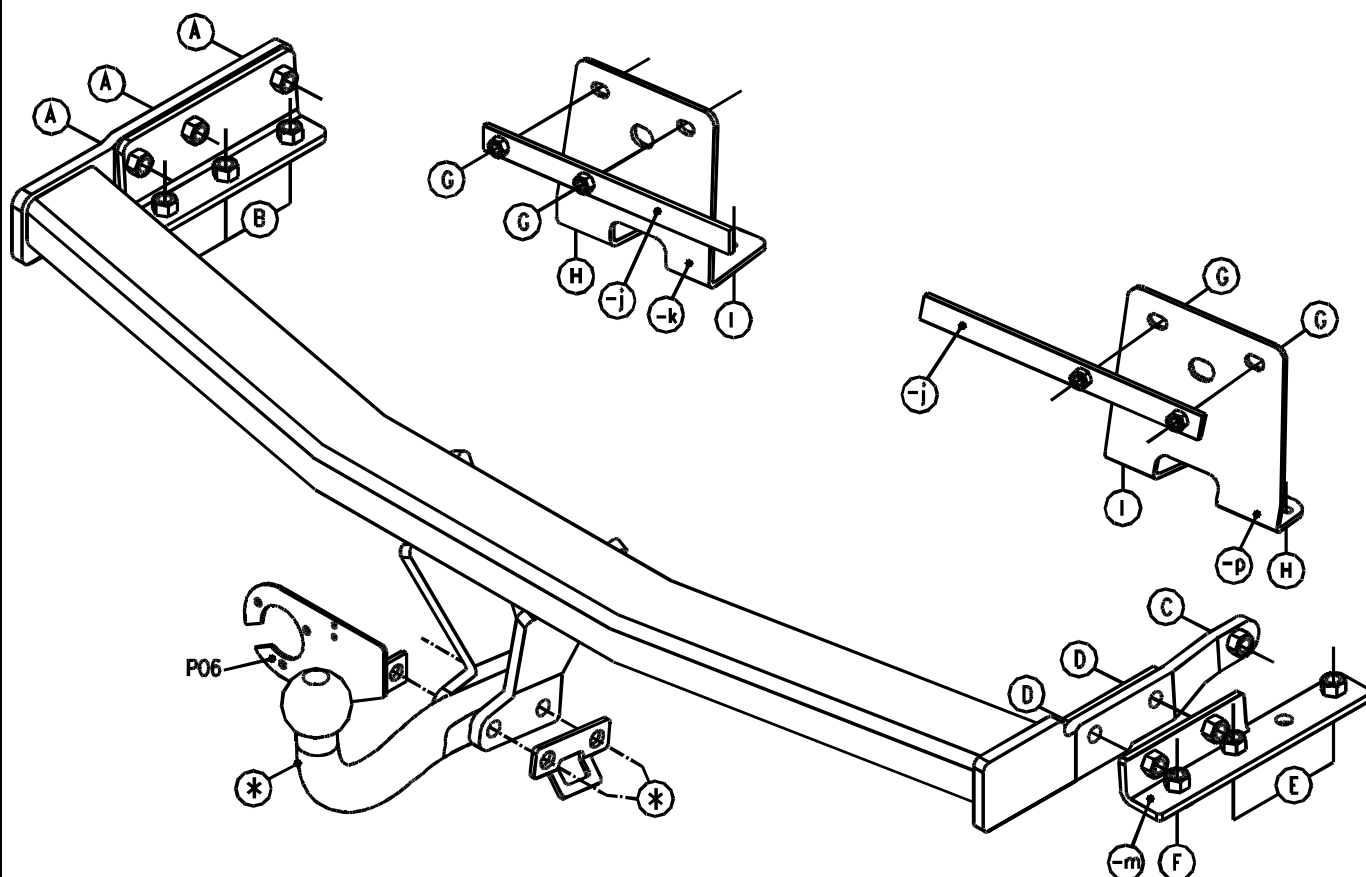

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	3 stk.	M10x45 med fjederskive og stor 40-12-4 skive.
B	3 stk.	M10x35 med fjederskive og stor 40-12-4 skive.
C	1 stk.	M10x35 med fjederskive og stor 40-12-4 skive.
D	2 stk.	M10x45 med fjederskive og stor 40-12-4 skive.
E	2 stk.	M10x30 med fjederskive og ø24/13x2,5 skive.
F	1 stk.	M10x35 med fjederskive og stor 40-12-4 skive.
G	4 stk.	M8x25 med fjederskive.
H	2 stk.	M6x25 med fjederskive og 2 stk. ø25/8,4x2 skiver.
I	2 stk.	M6x25 med fjederskive, ø18/6,4x1,5 skive og møtrik.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x70 med dåseplade, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,45 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk