

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2872-00 / 33-2872-20 Type: 1252

Godkendelses nummer: e6*94/20*0247*00

Anvendelse: Opel Agila 2000-

Suzuki Wagon R 9/2000- (Kun med aftagelig kugle)

Side 1 af 2

Rev.:

01.03.06

1. Trækøje afmonteres- skal ikke bruges igen. Bundmåtten fjernes.
2. Er trækket med aftagelig kugle afmonteres boltene svarende **8** – skal senere erstattes af nye længere bolte.
3. Sideplade **A** anbringes ved indersiden af vangen, så langt tilbage som muligt, hvorefter hullerne svarende til **1** bores igennem bunden med $\varnothing 11$.
4. Spændeplade **B** anbringes sammen med boltene i bagagerummet ved **1**, hvorefter sidepladen **A** monteres løst ved **1**.
5. Det eksisterende hul svarende til **2** bores igennem bunden med $\varnothing 11$. Hullet ved **3** afmærkes og bores igennem med $\varnothing 11$, i bagagerummet bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrør.
6. Bolte og afstandsrør anbringes ved **2** og **3** – ved **3** anbringes afstandsrøret via bagagerummet.
7. På visse modeller skal der laves en udskæring i kofangeren – 40mm dyb og 150 mm bred, samt en halvmåne for stikdåsen. Dette kontrolleres ved at anbringe trækket ved **2**, **3**, **4** og **5**.
8. Trækket anbringes og monteres løst ved **2**, **3**, **4** og **5**. Den formonterede 10mm afstandsplade mellem hus/kugle og træk kan i visse tilfælde afmonteres.
9. Beslag **D** anbringes på trækket ved **8** samt mod trækøjet ved **6**, beslag **E** anbringes på modsatte side af trækøjet hvorefter **D** og **E** monteres løst ved **6**.
10. Er trækket med fast kugle monteres denne løst ved **7**.
11. Boltene ved **8** anbringes, hvorefter **D** monteres løst til trækket sammen med kugle/huset ved **8**.
12. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x80	2 stk. M10x30
	2 stk. M12x30	1 stk. M12x45
Møtrikker (8):	4 stk. M10	2 stk. M12
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	3 stk. $\varnothing 12$ fjederskive
	1 stk. firkant 50x50x2	
Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 16/13,5$ L=51mm	
Div.:	1 stk. afstandsplade for hus/kugle (monteret af fabrik)	
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved **fast kugle** skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x45
	2 stk. M12x55
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.
Møtrikker (8):	2 stk. M12

Ved **aftagelig kugle** skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x60 alm.
Skiver:	2 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 5 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2872-00 / 33-2872-20 Type: 1252

Godkendelses nummer: e6*94/20*0247*00

Anvendelse: Opel Agila 2000-

Suzuki Wagon R 9/2000- (Kun med aftagelig kugle)


Side 2 af 2

Rev.:


01.03.06

Med Fast kugle:		
Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
2	1 stk.	M10x80 med firkant skive, afstandsrør, fjederskive og møtrik.
3	1 stk.	M10x80 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
4	1 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
5	1 stk.	M12x30 med fjederskive.
6	1 stk.	M12x45 med fjederskive og møtrik.
7	2 stk.	M12x45 med fjederskive.
8	2 stk.	M12x55 med fjederskive og møtrik.

Med aftagelig kugle:		
Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
2	1 stk.	M10x80 med firkant skive, afstandsrør, fjederskive og møtrik.
3	1 stk.	M10x80 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
4	1 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
5	1 stk.	M12x30 med fjederskive.
6	1 stk.	M12x45 med fjederskive og møtrik.
7	2 stk.	Bolte er monteret af fabrik.
8	2 stk.	M12x60 med fjederskive og møtrik. (Nye fjederskiver skal anvendes)

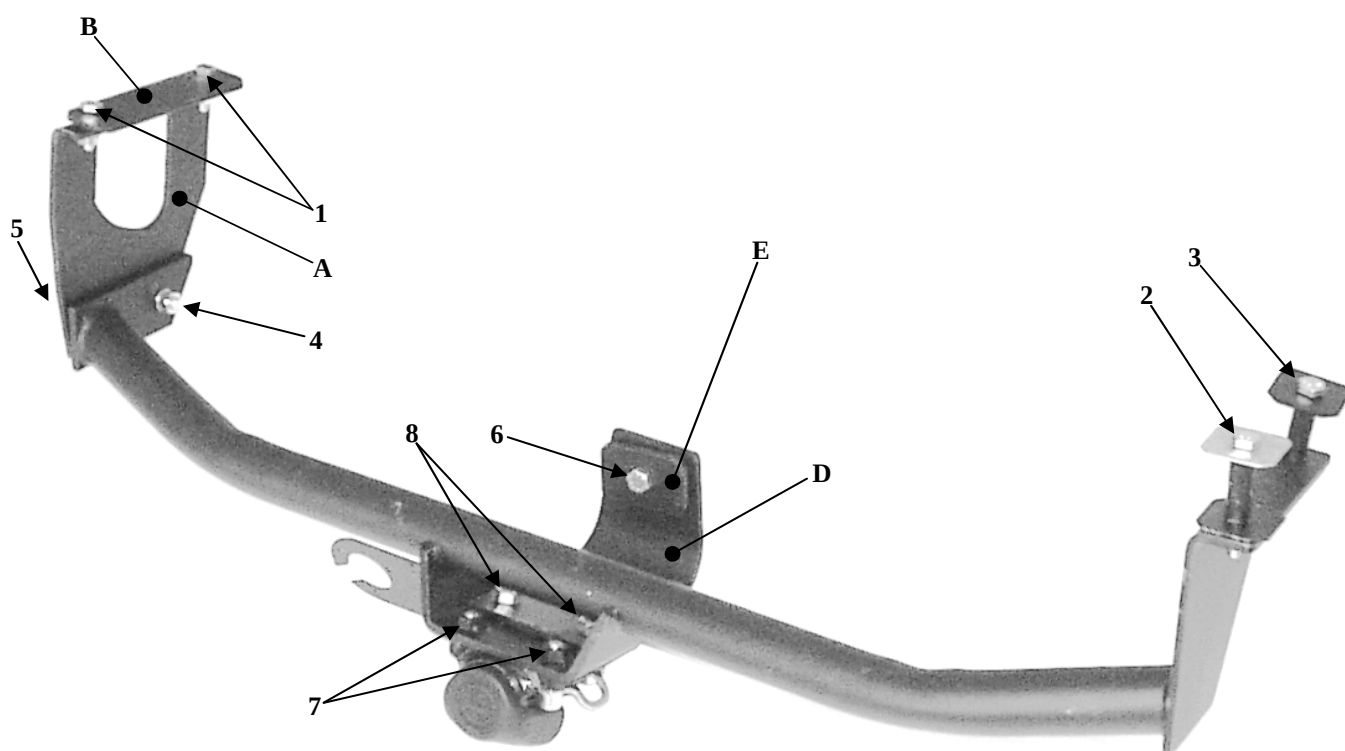

Montering af fast kugle – system T43

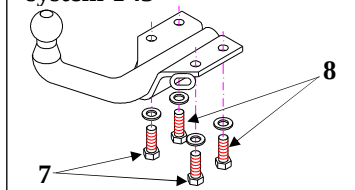

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 5 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk