
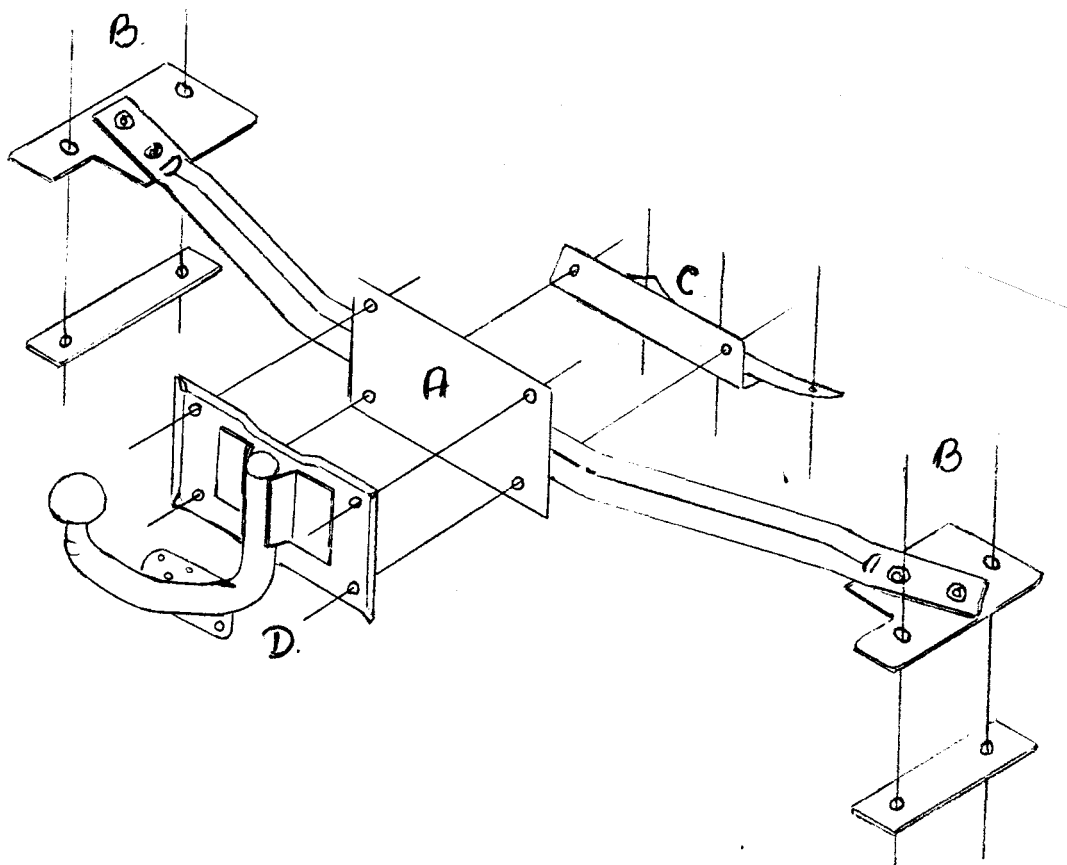


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 2847 OPEL ASTRA 3-5 DØRS 1991-

1. Kofanger afmonteres.
2. Hullerne ved A , B og C bores igennem bagplade og vognbund i de eksisterende kørneprikker.
3. Beslag A og C anbringes i bagagerum og monteres løst med bolte og beslag, hvorefter kugledelen D monteres.
4. Trækket fastspændes.
5. Der laves en udkæring på 45 x 35 m/m i kofangerens vandrette del for at give plads til kuglestang. Herefter monteres kofangeren.

BOLTE: 3 stk. M 10 x 25 m/m
4 stk. M 10 x 100 m/m
2 stk. M 10 x 35 m/m
2 stk. M 10 x 40 m/m
4 stk. afstandsrør 60 m/m
11 stk. 10 m/m skiver

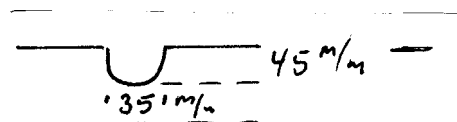

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk