

MONTERINGSVEJLEDNING

Udarbejdet: 101197 – Rev. 11.09.2003


Side 1 af 1

TRÆK NR. 33-2848-00 OPEL ASTRA ST. CAR 1991-

1. Kofanger, reservehjul og donkraft afmonteres.
2. Hullerne i bagpladen ved **A** bores med Ø11 i de eksisterende kørneprikker. Hullerne i den indvendige bagplade bores op for afstandsrør.
3. Hullerne ved **D** bores i de eksisterende kørneprikker, hvorefter beslag **B** anbringes og monteres løst med trækket.
4. Trækket fastspændes og kofanger monteres. Donkraft monteres på beslag **E**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x25	3 stk. M10x30
	2 stk. M10x100	2 stk. M10x110
Skiver:	4 stk. Ø10 skiver	14 stk. Ø10 skiver, store
Afstandsrør:	2 stk. 70 mm afstandsrør	2 stk. 85 mm afstandsrør

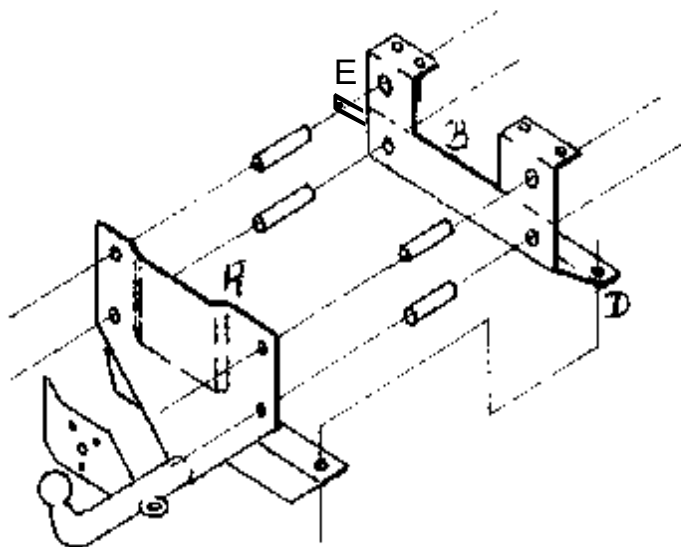

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. til fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk