

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2885-20

Type: 1460

Godkendelses nummer: e6*94/20*0472*00

Anvendelse: Opel Astra H 35- dørs 04/2004-


Side 1 af 1
13.04.2005

1. Bund- og sidebeklædning i bagagerum fjernes, og udstødningen sænkes.
2. De eksisterende huller i bunden af bilen bores igennem med $\varnothing 10,5$ mm (er mærket med kørnerprikker i bagagerummet). Disse forstørres til $\varnothing 25$ mm – **men kun i toppladen**. Afstandsrør (3) og (4) monteres i vangerne i $\varnothing 25$ mm hullerne. Støjdæmningsmateriale fjernes de steder, hvor trækets dele skal monteres. Spændeplader (1) og (2) monteres på afstandsrør og bolte monteres løst.
3. Trækket anbringes med (A), (B), (C) og (D) ved de eksisterende huller i bunden af vangerne, derefter monteres skiver og møtrikker løst.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x90	
Møtrikker (8):	4 stk. M10	
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskive	2 stk. 40-12-4
Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 25 \times 5,6 \times 55$	2 stk. $\varnothing 25 \times 5,6 \times 60$
Kuglesystem:	T36M002	

Aftagelig kuglestang er monteret af fabrik.

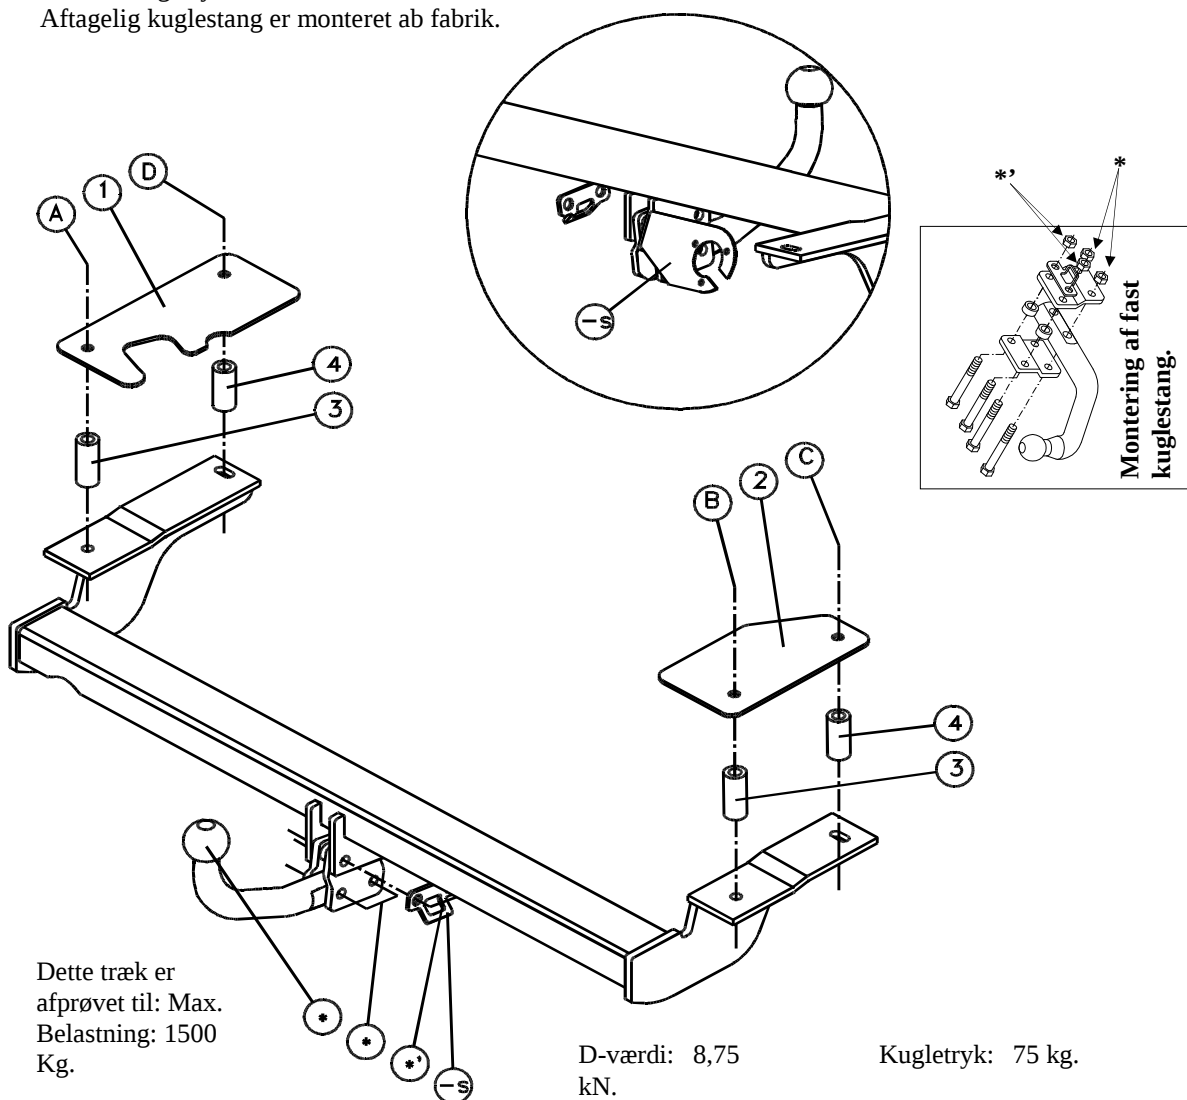

Beskrivelse
M10x90 med 60mm afstandsrør, fjederskive og møtrik
M10x90 med 55mm afstandsrør, stor skive, fjederskive og møtrik.

Antal:
1 stk.
1 stk.

Pos:
A+B
C+D

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk