

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2887-00 / 33-2887-20 Type: 1486

Godkendelses nummer: e6*94/20*0525*00

Anvendelse: Opel Astra H St. car

2004-

Side 1 af 1
21.09.2005

1. Afmonter kofanger og aluminiumsindsatsen. Indsatsen skal ikke bruges igen.
2. Pladerne 3 og plastikpladerne 4 skubbes ned over bæreamene på tværbommen, så hullerne B passer over for hinanden.
3. Indsæt tværbommen med bæreamene gennem åbningerne i vangerne efter aluminiumsindsatsen, indtil hullerne F passer over de eksisterende huller på undersiden af vangerne.
4. Spændepladerne 1 og 2 monteres på undersiden af vangerne med bolte og skiver igennem hullerne A. Disse skal ikke spændes endnu.
5. Monter bolte og skiver igennem hullerne B, og spænd alle bolte forsvarligt.
6. Placer plastikstøtterne for kofangeren på de forberedte steder på tværbommen. Demonter plastikstøtten som holder kofangeren til aluminiumsindsatsen, og monter denne på tværbommen på samme sted for at støtte kofangeren.
7. Monter kofangeren.


MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12x35 med fjederskive
B	8 stk.	M8 special møtrik
C	2 stk.	M12x65 med låsemøtrik
D	4 stk.	M12x60 med låsemøtrik

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik

Demontering af kofanger:

- afmonter baglygterne
- 2 skruer under baglygterne
- 2 skruer under kofangeren
- 2x2 skruer ved stænkklap
- kofanger "klikkes" af i hver side

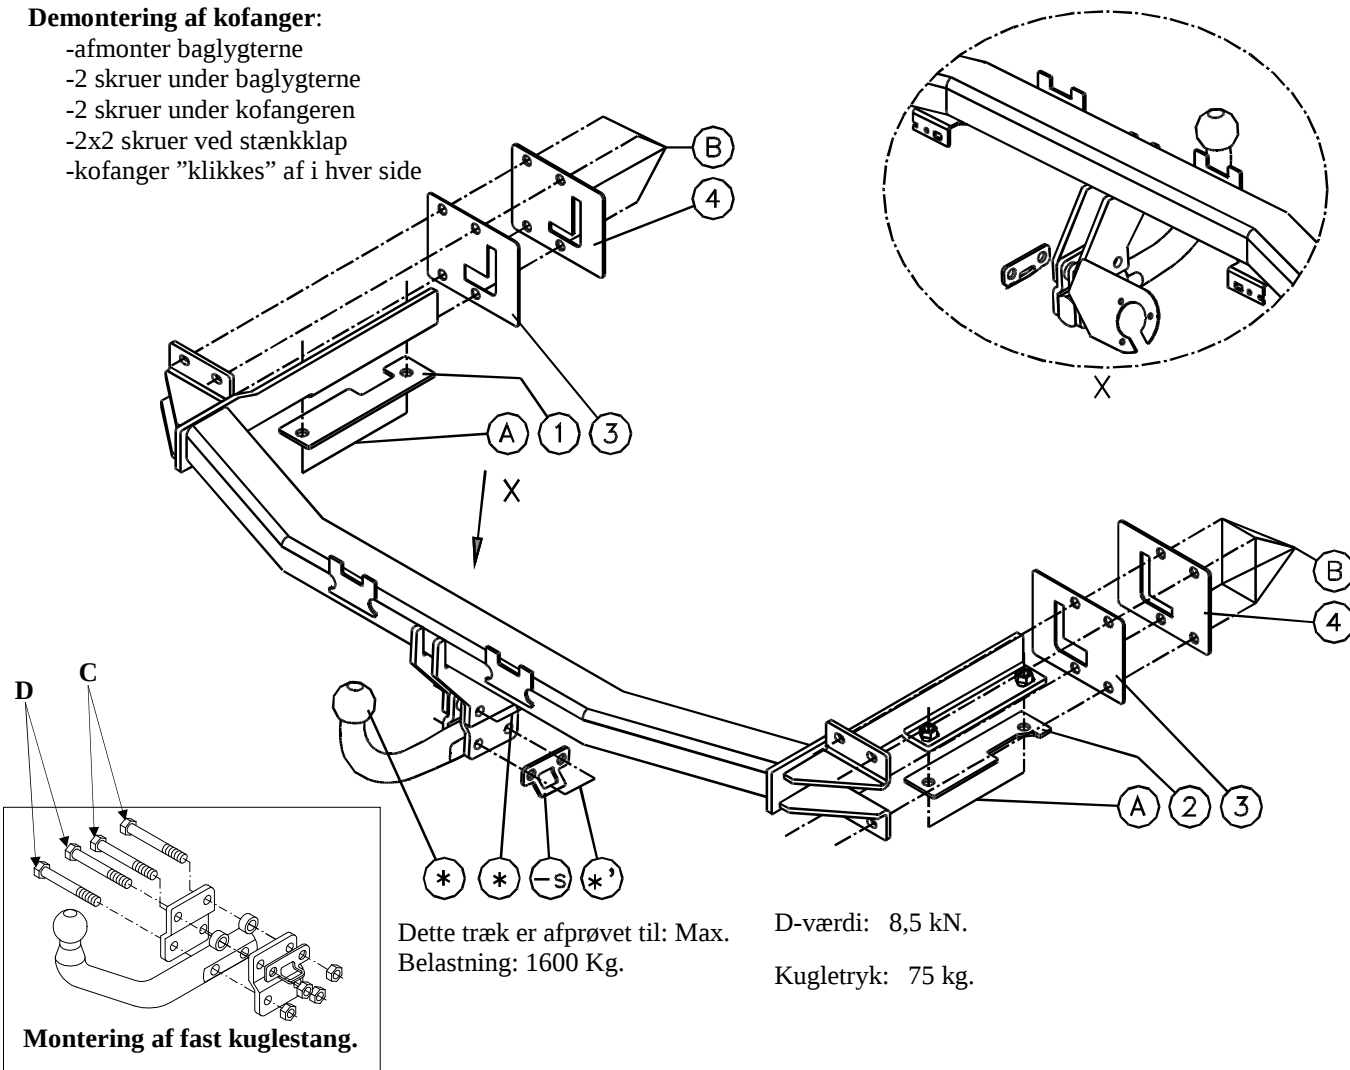

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk