

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
Rev.:
11.09.2003

TRÆK NR. 33-2831-00 OPEL CORSA 3DØRS. 1983-9/90

1. Kofangeren og beklædning i bagagerummet afmonteres.
2. Ved afmærkningen på kofangerens underside, skæres der ud til kuglen.
3. Der bores igennem bagpladen ved de eksisterende kørnerprikker svarende til **1**, samt i kørnerprikken beregnet til elledningen. (montere elledningen igennem bagpladen).
4. Tværbroen anbringes i bagagerummet og hullerne ved **2** og **3** bores igennem med $\varnothing 11$, i bagagerummet bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrørene.
5. Afstandsrørene anbringes og tværbroen monteres løst med beslag **A**, **B** og **C** under bunden.
6. Kugledelen anbringes udvendig på bagpladen og monteres løst med tværbroen ved **1**.
7. Trækket justeres ind og fastspændes. Kofangeren og beklædningen i bagagerummet monteres. Dåsepladen monteres ved **4**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x25	4 stk. M10X30
	2 stk. M10x80	4 stk. M10x90
Låsemøtrikker (8):	12 stk. M10	
Skiver:	14 stk. $\varnothing 10$ alm.	
Afstandsrør:	2 stk. 3/8" L=45mm	4 stk. 3/8" L=50mm

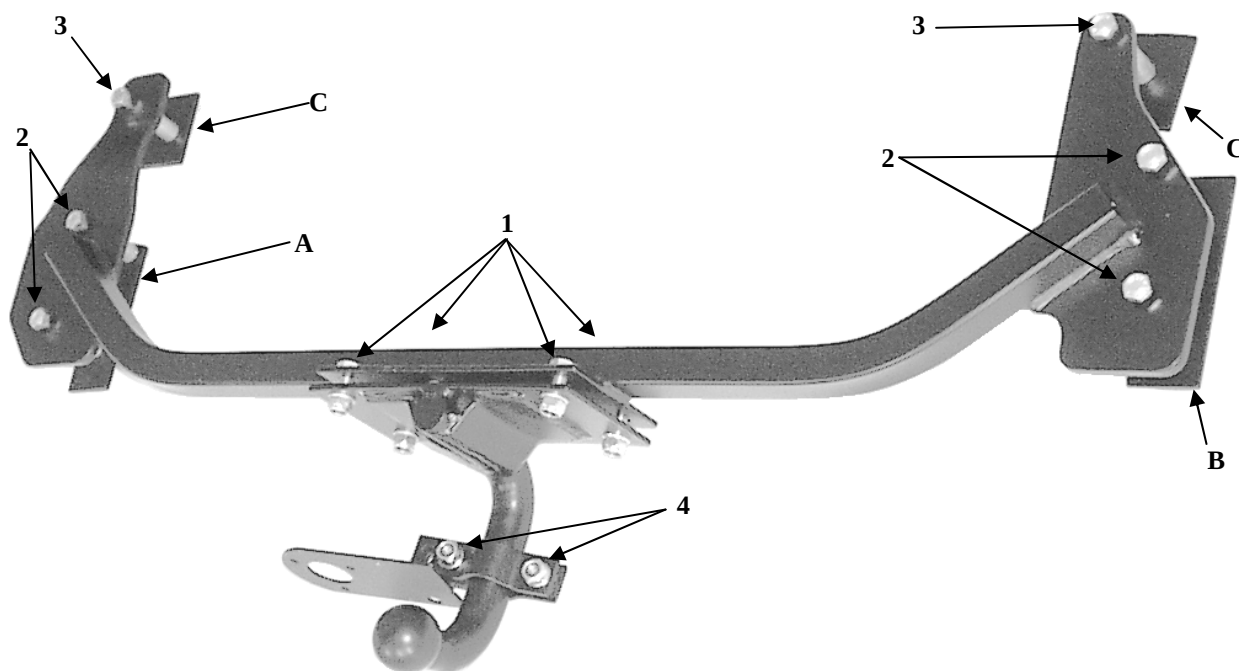

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x30 med alm. skive og låsemøtrik.
2	4 stk.	M10x80 med 45mm afstandsrør, alm. skive og låsemøtrik.
3	2 stk.	M10x90 med 50mm afstandsrør, alm. skive og låsemøtrik.
4	2 stk.	M10x25 med 2 alm. skiver og låsemøtrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast - TLF 26111693

www.jydekrog.dk - info@jydekrog.dk