

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
OPEL CORSA D 10/06-
TRÆK NUMMER: 33-2899-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0626*00
D-værdi	7,15 kN
Max belastning (horisontalt)	1300 Kg
Max belastning (vertikalt)	50 Kg

JYDEKROG.DK
Glentevej 13 - 7430 Ikast
tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2899-00/20

Før montage af trækket:

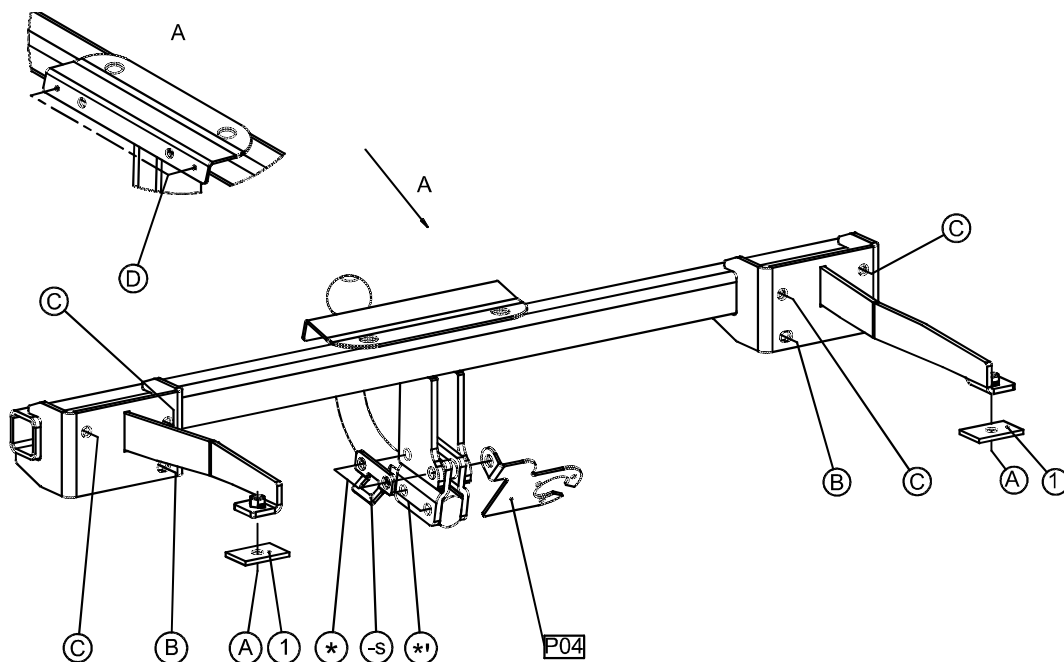
1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Afmonter baglygter, kofanger og metalindsats(skål ikke bruges igen)
2. Fjern transportbeslagene fra trækket(skål ikke bruges). Skub trækket ind i de nu åbne huller i vangerne. Placer trækket så hullerne A, B og C stemmer overens med hullerne i bilen.
3. Placer pladerne (1) under vangerne.
4. Monter kuglen og elsæt(se separat vejledning for elsættet)
5. Trækket rettes ind og spændes fast.
6. Lav udskæring i kofanger. (se vedlagte skitse)
7. Monter kofanger og baglygter igen. Punkterne D stemmer overens med kofanger hullerne. Brug de originale møtrikker igen.

Afmontering af kofanger:

- Fjern dækplader til siderum i begge sider. I højre side trækkes flamingokassen forsigtigt ud(den er 2 delt).
- Baglygterne afmonteres.
- 2x2 skruer i skærmerkasser skrues ud.
- 2 skruer bag nummerpladen
- 2 skruer under kofangeren
- Siderne på kofangeren trækkes forsigtigt lidt op og ud.
- Træk kofangeren forsigtigt tilbage
- Afmonter stik for nummerplade lys



De monterede transportbeslag skal ikke benyttes ved monteringen af trækket

JYDEKROG.DK



Glentevej 13 - 7430 Ikast



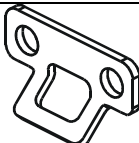

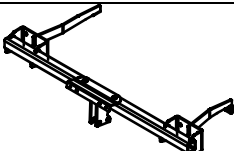
tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

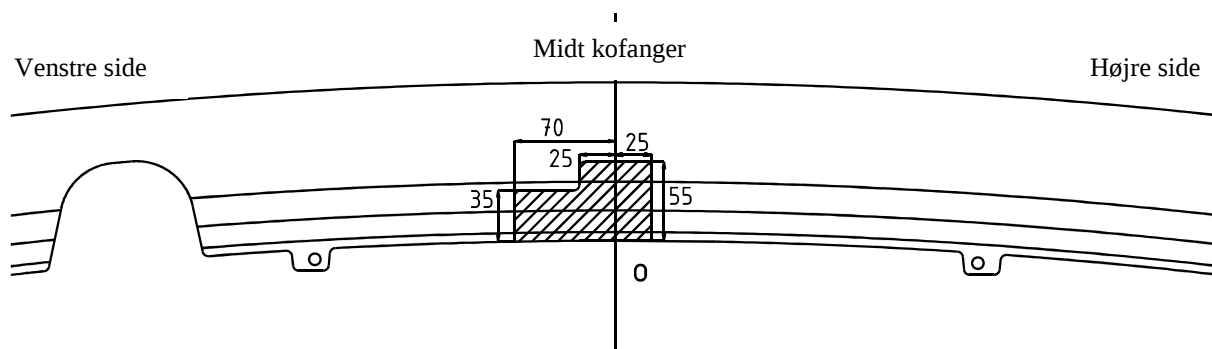
Træk nr.: 33-2899-00/20

Partliste:

	4x	DIN985 - M12 - 8.8	*_*'
	6x	DIN934 - M10 - 8.8	B-C
	2x 2x	DIN931 - M12x65 - 8.8 DIN931 - M12x60 - 8.8	* *'
	6x	DIN933 - M10x30 - 8.8	A-C
	8x	DIN128-A10-FSt	A-B-C
	2x 4x	Skive ø30x10,5x2,5 Skive ø25x10,5x4	B C

Kugle T45M025	1x	
Mellem- Plade	2x	
Afstands- Bøsning	2x	
Sikkerhedwire beslag	1x	
Dåseplade	1x	
Underlægs- plade. ①	2x	
Træk	1x	

Udskæring i kofanger:



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2899-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk