

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1


Rev.:
11.09.2003

TRÆK NR. 33-2852-00 OPEL CORSA B 1993-

1. Kofanger samt forstærkningspanel afmonteres.
2. Det afmærkede stykke midt på forstærkningspanelet fjernes.
3. I de eksisterende kørnerprikker ved 1 bores der igennem bagpladen med $\varnothing 11$.
4. Der bores igennem den eksisterende kørnerprik ved 2 og 3 med $\varnothing 11$, på undersiden bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrorene.
5. Midt i afmærkningen på kofangerens bagside bores der igennem kofangeren med $\varnothing 55$ mm.
6. Tværbro anbringes i bagagerummet og monteres sammen med afstandsror og beslag A.
7. Kugledelen monteres sammen med kofanger og forstærkningspanel.
8. Trækket justeres ind og fastspændes, hvorefter dåsepladen monteres ved 4.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10 x 25	4 stk. M10 x 35
	3 stk. M10 x 80	1 stk. M10 x 90
Låsemøtrikker (8):	10 stk. M10	
Skiver:	4 stk. skive 10 stor	12 stk. skive $\varnothing 10$ alm.
Afstandsror:	3 stk. 3/8" L=48 mm.	1 stk. 3/8" L=58 mm

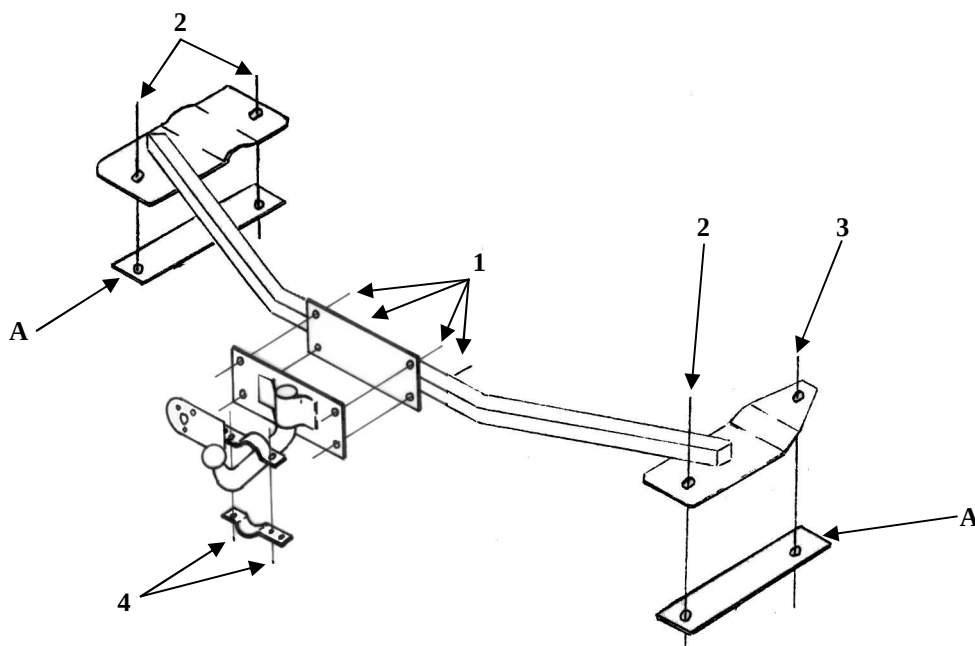

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35 med alm. skive og låsemøtrik.
2	3 stk.	M10x80 med stor skive, 48mm afstandsror, alm. skive og låsemøtrik.
3	1 stk.	M10x90 med stor skive, 58mm afstandsror, alm. skive og låsemøtrik.
4	2 stk.	M10x25 med 2 alm. skiver og låsemøtrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk