

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2877-00 / 33-2877-20 Type: 1334

Godkendelses nummer: e6*94/20*0322*00

Anvendelse: Opel Corsa Combo 2001-

Side 1 af 3
12.09.2003

1. Reservehjulet fjernes og kofangeren afmonteres.
2. På den indvendige side af kofangerindsatsens ophæng er der 4 huller, svarende til **A** disse huller passer med de eksisterende kørnerprikker i bagpladen. Kofangerindsatsen afmonteres, og de 4 huller bores igennem med $\varnothing 13$ (i det 2. pladelag er hullerne også afmærket). hullerne forstørres på reservehjulets side til $\varnothing 26$.
3. Kofangerindsatsen monteres igen. Tværbroen anbringes på indsatsens ophæng ved de netop borede huller ved **A**. Boltene anbringes fra bagsiden, hvorefter afstandsrørene anbringes på boltene og skubbes ind i bagpladen via de forstørrede huller.
4. Beslagene (**p**) og (**k**) anbringes og monteres løst ved **A**.
5. Hullerne ved **B**, **C**, **D** og **E** bores igennem bunden med $\varnothing 11$ via bagagerummet. Hullerne er i bagagerummet markeret med kørnerprikker. Hullerne bores i bagagerummet op til $\varnothing 22$.
6. Bolte, afstandsrør og spændpladerne (**g**) og (**h**) anbringes og monteres løst sammen med (**p**) og (**k**) ved **B**, **C**, **D** og **E**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. Dåsepladen monteres som vist på tegningen. Er trækket med fast kugle monteres de to montageplader ved *.
8. Der laves en udskæring i kofangeren iht. vedlagte skitse, hvorefter kofangeren monteres. Er trækket med fast kugle monteres denne ved *'.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x100	2 stk. M10x120	2 stk. M10x230
Møtrikker (8):	4 stk. M12	4 stk. M10	
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	4 stk. 40-12-4	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
Afstandsrør:	4 stk. L=55mm	2 stk. L=85mm	2 stk. L=200mm
Kuglesystem:	1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65 2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 21,5/16 \times 11,5$
	Div.:	2 stk. Montageplader 1 stk. beslag for sikkerhedswire

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,85 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2877-00 / 33-2877-20 Type: 1334

Godkendelses nummer: e6*94/20*0322*00

Anvendelse: Opel Corsa Combo 2001-

Side 2 af 3
12.09.2003

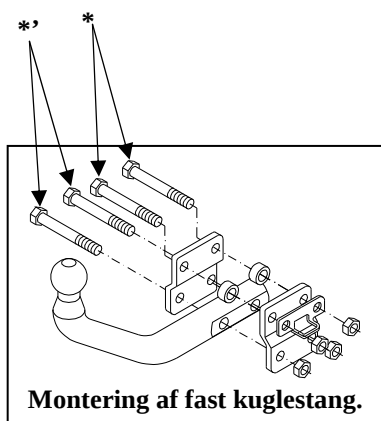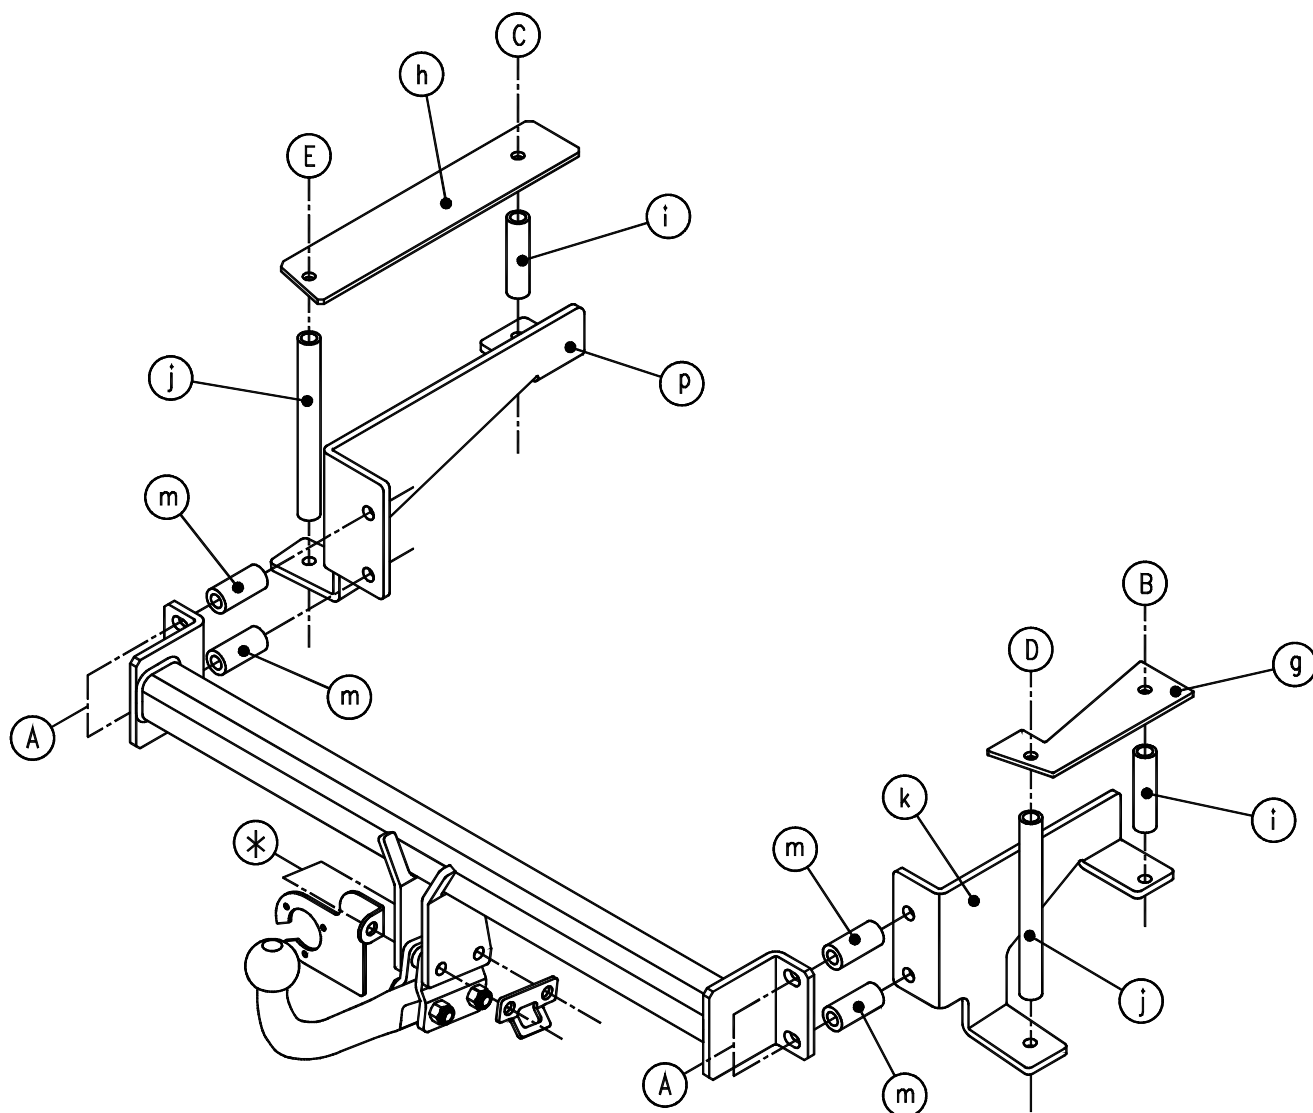

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12x100 med stor skive, 55mm rør, fjederskive og møtrik.
B	1 stk.	M10x120 med 85mm rør, fjederskive og møtrik.
C	1 stk.	M10x120 med 85mm rør, fjederskive og møtrik.
D	1 stk.	M10x230 med 200mm rør, fjederskive og møtrik.
E	1 stk.	M10x230 med 200mm rør, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,85 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2877-00 / 33-2877-20 Type: 1334

Godkendelses nummer: e6*94/20*0322*00

Anvendelse: Opel Corsa Combo 2001-

Side 3 af 3
12.09.2003


Venstre side af bilen.

Højre side af bilen.

Bagkant af kofanger.
Hinterkante der Stoßstange.

Midte af kofanger.
Mitte der Stoßstange.

Eksisterende åbning.
Existierender Öffnung.

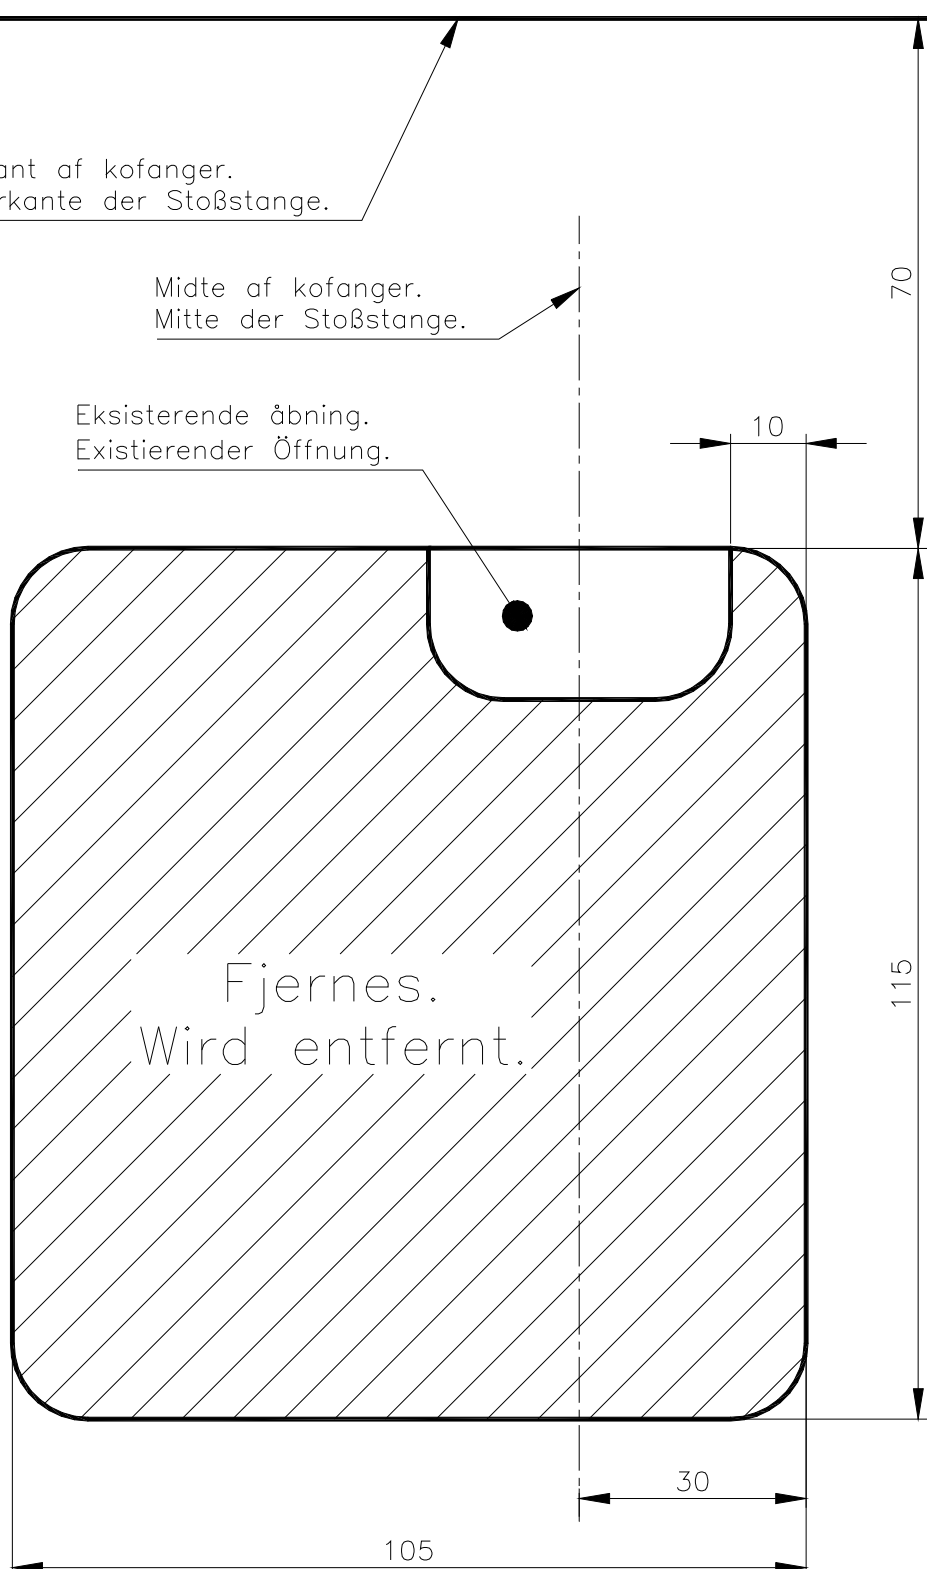

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,85 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk