


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 2825 OPEL KADETT D PERS. 1980-1984

1. Afmonter kofangeren.
2. Hullerne ved **A** bores igennem bagpladen ved de eksisterende kørneprikker med Ø 11 m/m samt med Ø 17m/m til afstandsrør i den indvendige bagplade.
3. Bor hullerne ved **C** og **D** igennem vognbund ved de eksisterende kørneprikker.
4. Derefter monteres **A**, **B** og **D** samt bolte og beslag ved **C** og trækket fastspændes.

NB. Anbring ledning til lystilslutning ud igennem bagpladen før **B** monteres.

BOLTE:	3 stk. M 10 x 30 m/m	2 stk. afstandsrør 36 m/m
	2 stk. M 10 x 70 m/m	4 stk. afstandsrør 58 m/m
	2 stk. M 10 x 60 m/m	2 stk. afstandsrør 42 m/m
	4 stk. M 10 x 90 m/m	3 stk. runde skiver 10 m/m

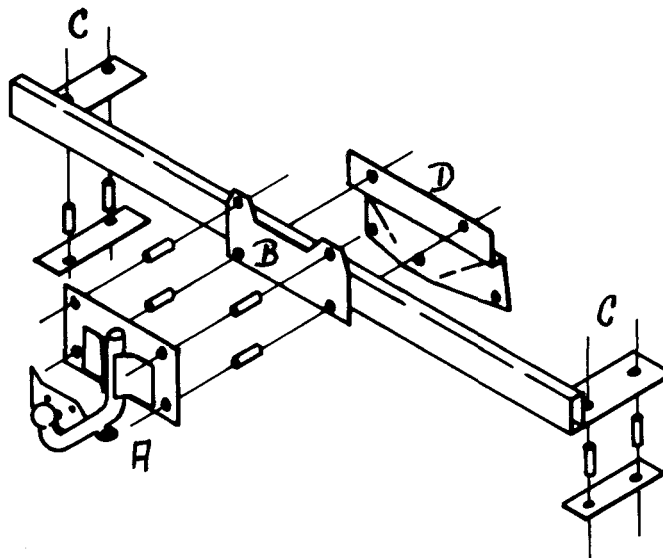

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk