

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:


11.09.2003

TRÆK NR. 33-2838-00 OPEL OMEGA 1987-

1. Bundmåtte, beklædning på bagpanelet samt isoleringsmaterialet ved **C** og **D** i bagagerummet afmonteres.
2. Hullerne ved **B** og **D** bores igennem de eksisterende kørnerprikker med $\varnothing 11$ - ved **C** bores med $\varnothing 13$. Ved face-lifted kofanger laves der en udskæring til kuglestangen i kofangerens vandrette del - 70mm bred og 100mm dyb.
3. Trækket anbringes mod vognbunden ved **C** og monteres løst med **A.** boltene ved **D** anbringes, hvorefter afstandsør og spændeskiver anbringes i tværvangen (under vognen).
4. Trækket færdigmonteres.
5. Det afmærkede felt i bagbeklædningen ved **B** fjernes, hvorefter beklædningen og bundmåtter monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	3 stk. M10x25	4 stk. M12x40
	2 stk. M10x130	
Låsemøtrikker (8):	5 stk. M10	4 stk. M12
Skiver:	3 stk. $\varnothing 10$ stor.	4 stk. $\varnothing 12$ alm.
	2 stk. $\varnothing 10$ firkantskiver	
Afstandsør:	2 stk. 3/8" L=100mm	

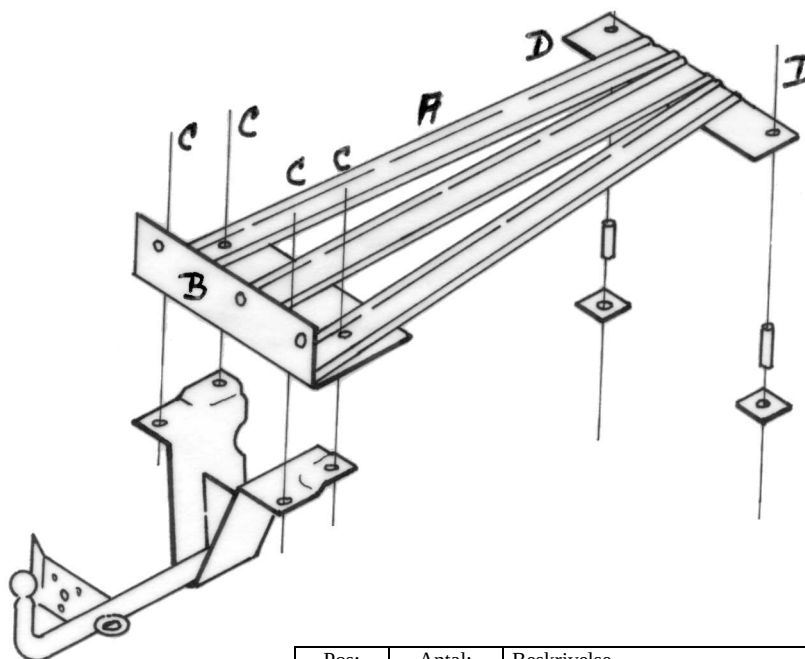

Pos:	Antal:	Beskrivelse
B	3 stk.	M10x25 med stor skive og møtrik.
C	4 stk.	M12x40 med alm. skive og møtrik.
D	2 stk.	M10x130 med afstandsør, firkantskive og møtrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.800 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk