

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2871-00 / 33-2871-20 Type: 1233

Godkendelses nummer: e4*94/20*1637*00

Anvendelse: Opel Omega St. car 11/99-

Side 1 af 1
12.09.2003



1. Beklædning i bagagerummet fjernes. I kofangerens bageste kant laves der en udskæring – 25mm dyb og 160mm bred.
2. I de eksisterende kørnerprikker i bagagerummet svarende til **1, 2, 3** og **4** bores igennem med $\varnothing 11$ – i bagagerummet bores op til $\varnothing 22$ for placering af afstandsrørene i vangerne.
3. Afstandsrørene anbringes i vangerne, hvorefter spændstykkerne **A** og **B** anbringes sammen med boltene i bagagerummet.
4. Benzintanken understøttes, hvorefter den eksisterende bolt svarende til **5** afmonteres. Sidepladen **C** anbringes og monteres løst ved **4** og **5**.
5. Trækket anbringes og monteres løst under vangen ved **1, 2** og **3** samt mod sidepladen **C** ved **6** og **7**.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **8**.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	1 stk. M10x100	3 stk. M10x90
	2 stk. M10x80	2 stk. M12x35
Møtrikker (8):	6 stk. M10	1 stk. M12
Skiver:	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	2 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 21,5 \times 3$ L=49mm	1 stk. $\varnothing 21,5 \times 3$ L=58mm
	2 stk. $\varnothing 21,5 \times 3$ L=61mm	1 stk. $\varnothing 21,5 \times 3$ L=68mm
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

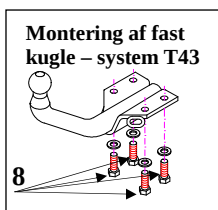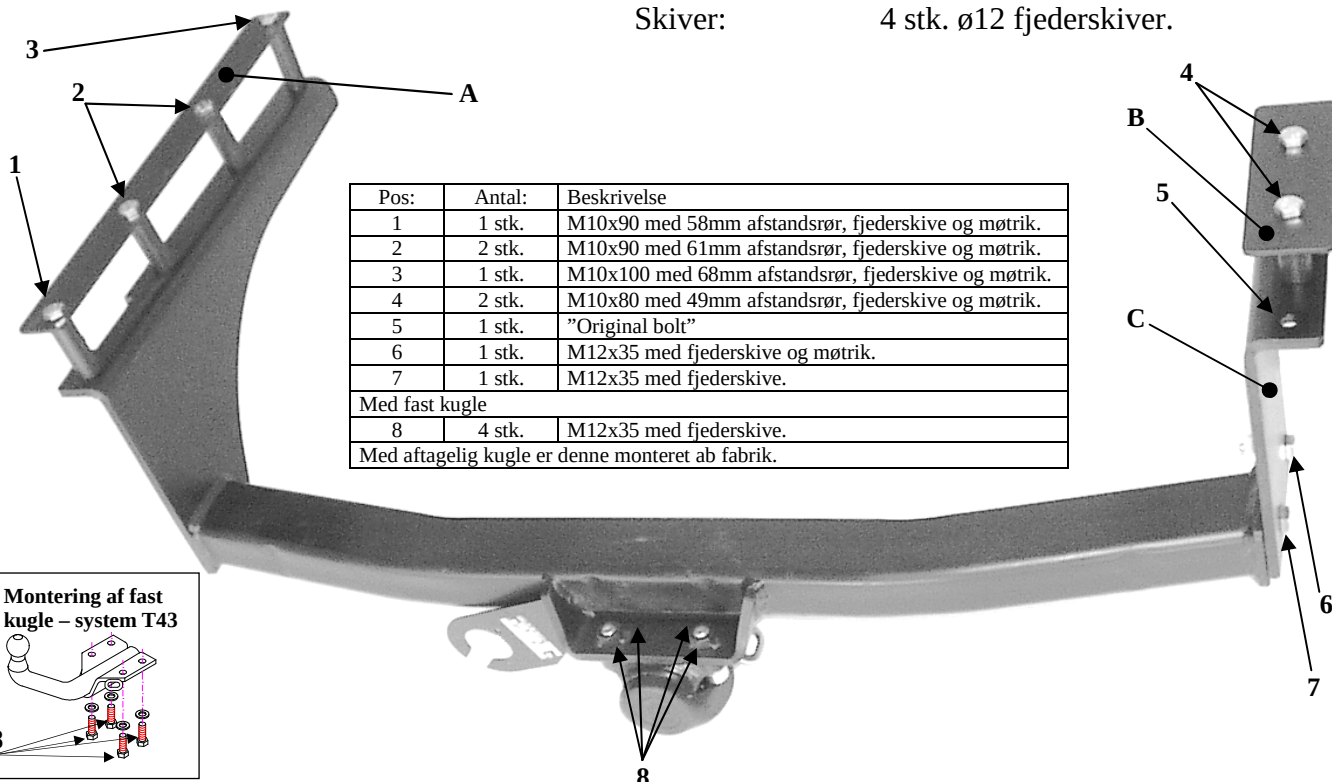

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 10 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

Made by:
G.D.W nv B-8790