

# MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1  
11.09.2003


## TRÆK NR. 33-2850-00/20 OPEL VECTRA SEDAN 1992-

### MONTERING AF TRÆK UDEN AT AFMONTERE KOFANGER:

1. Bagagerumsbeklædning ved bagplade i bagagerum afmonteres.
2. Isoleringsmateriale i venstre side fjernes.
3. Hullerne ved de eksisterende kørnerprikker ved **A** bores med  $\text{Ø } 11 \text{ mm}$  samt med  $\text{Ø } 17 \text{ mm}$  til afstandsrør.
4. Spændeplader, bolte og afstandsrør anbringes, hvorefter trækket anbringes mod vangerne og monteres løst med boltene ved **A**.
5. Hullerne ved **B** bores ud igennem bagplade med  $\text{Ø } 11 \text{ mm}$  ved **B**, hvorefter beslag **C** monteres sammen med trækket ved **D**, samt mod bagpladen ved **B**.
6. Trækket fastspændes, hvorefter beklædningen passes lidt til ved **B** og monteres.

### MONTERINGSSÆT:

Bolte: 8 stk. M10x30  
4 stk. M10x90  
12 stk. M10 låsemøtrikker  
Skiver: 12 stk.  $\text{Ø } 10 \text{ mm}$   
Div.: 4 stk. 60 mm afstandsrør

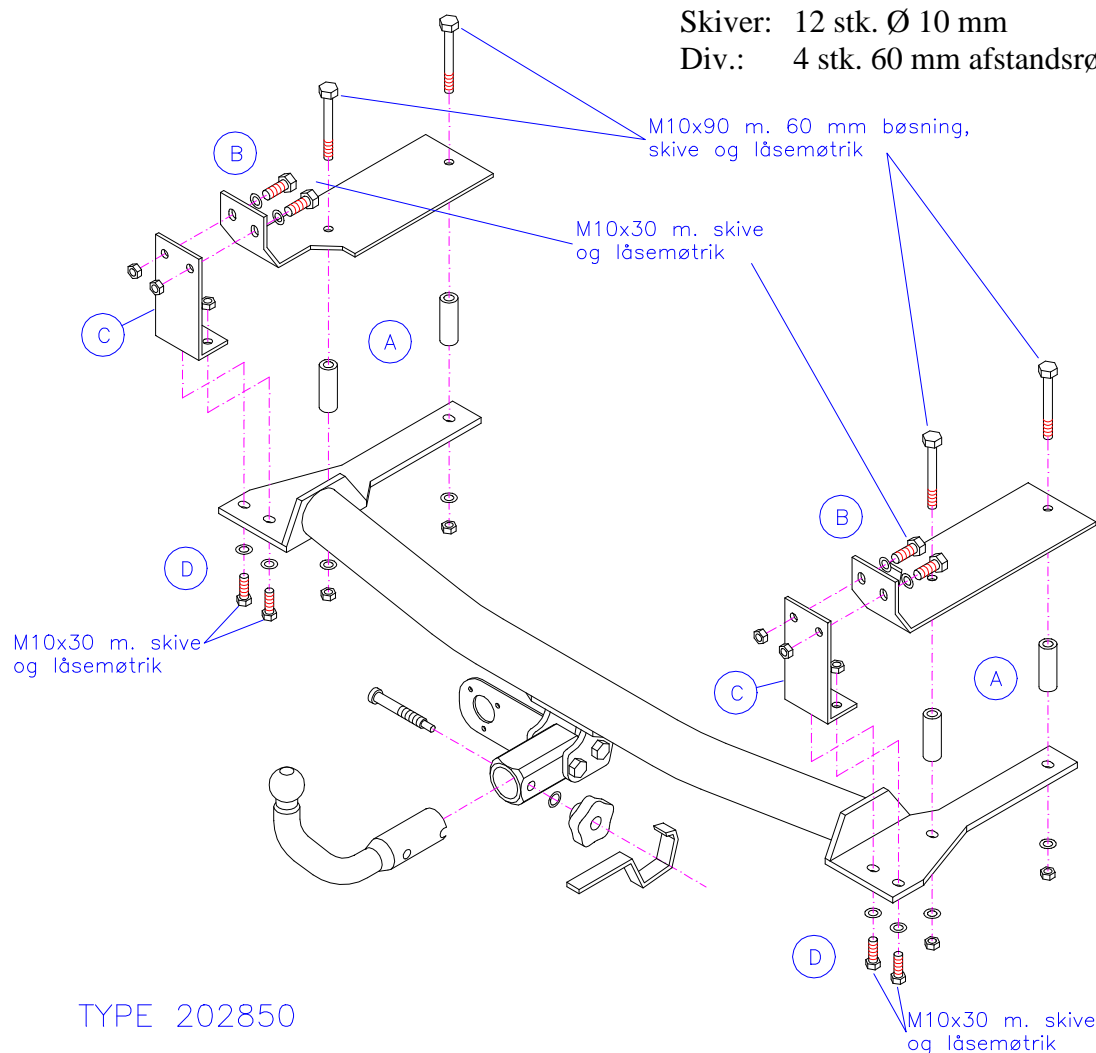

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk